


Ein Gerät bei der ersten Verwendung einrichten (1/2)

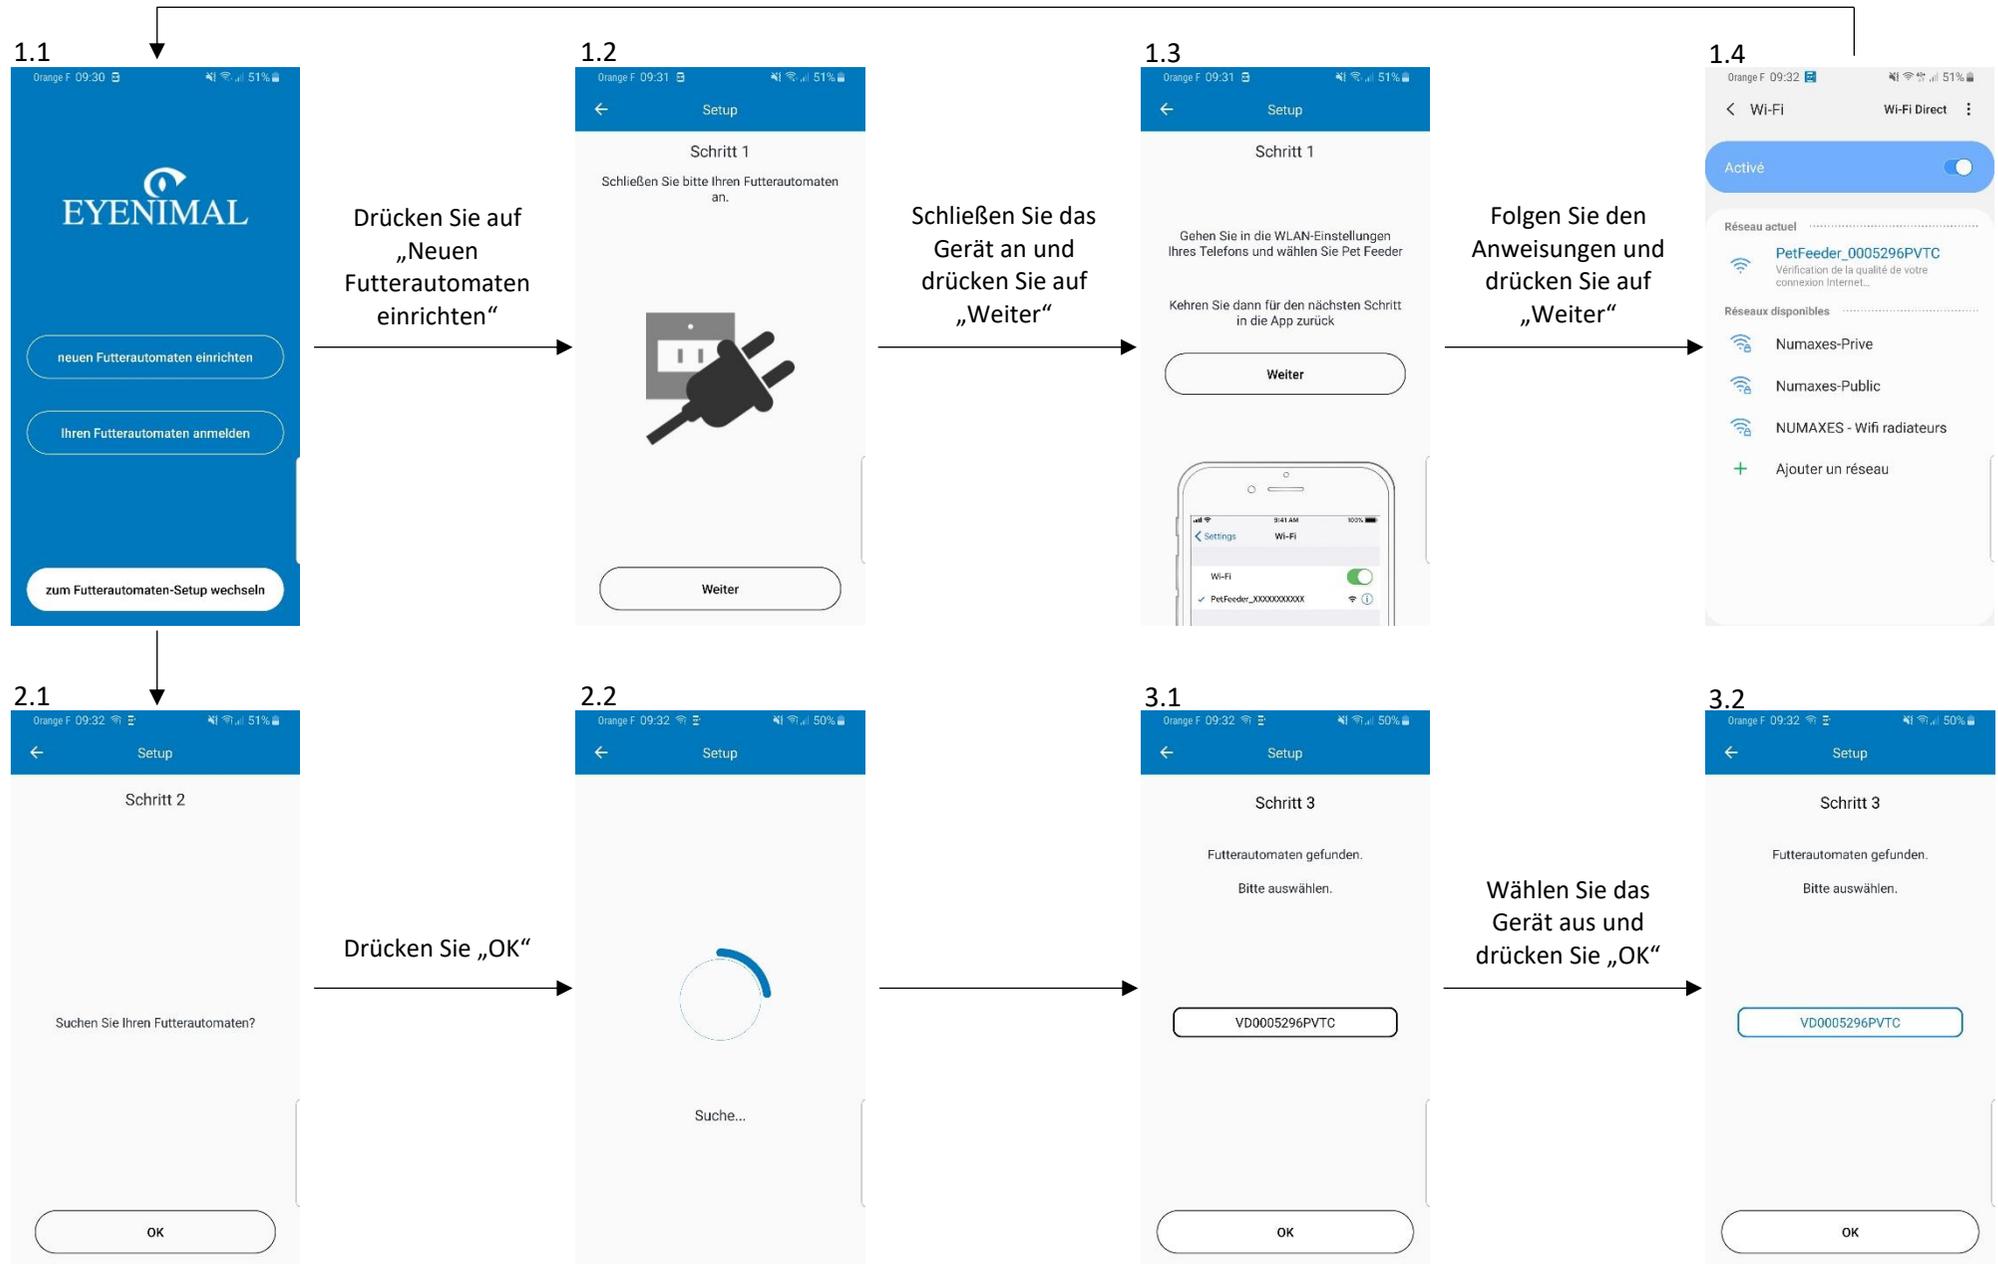


Ein Gerät bei der ersten Verwendung einrichten (2/2)

3.3




Benennen Sie das Gerät, legen Sie ein Passwort fest und drücken Sie auf „OK“

4.1

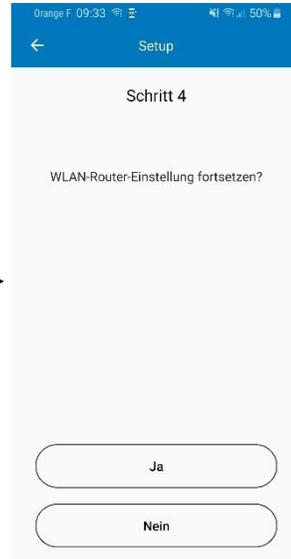

Drücken Sie „Ja“

4.2

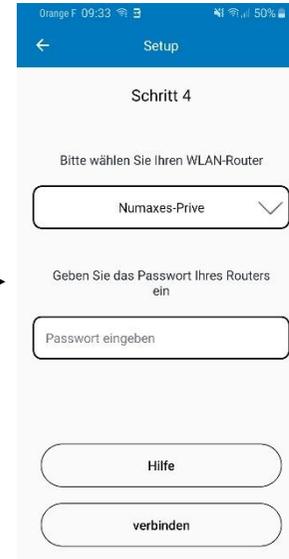


Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk, geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und drücken Sie auf „verbinden“

4.3a




4.3b

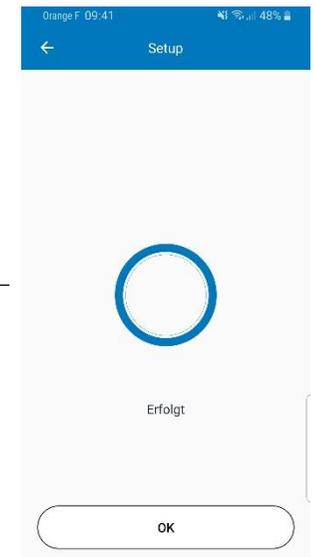


Drücken Sie „OK“

4.4

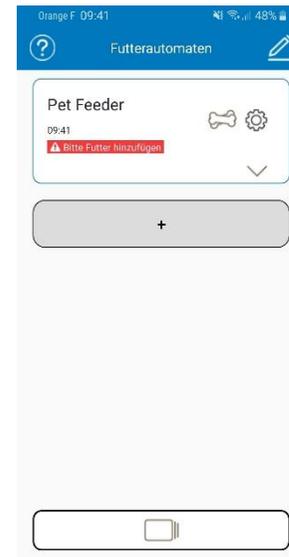

Eine Mahlzeit planen

5.1

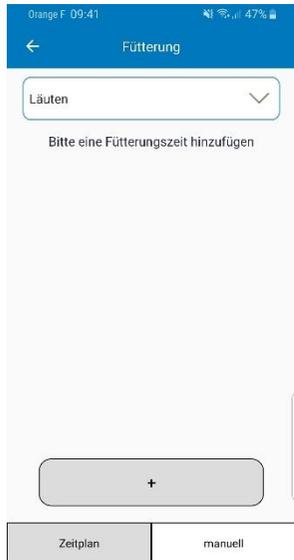


Drücken Sie „+“

5.2





Drücken Sie 00:00, um die Essenszeit einzustellen

5.3

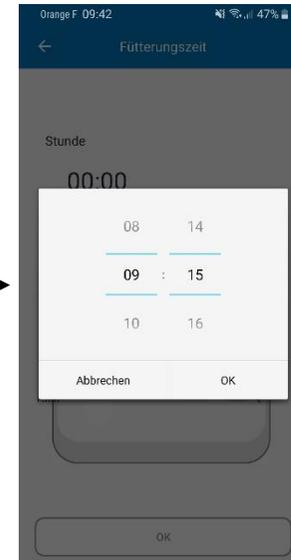

Stellen Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie OK

5.4

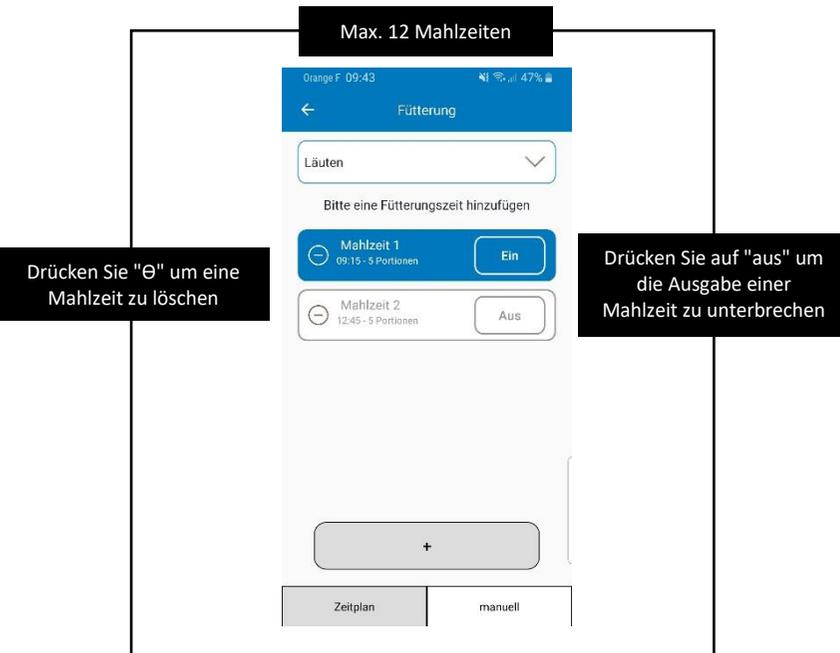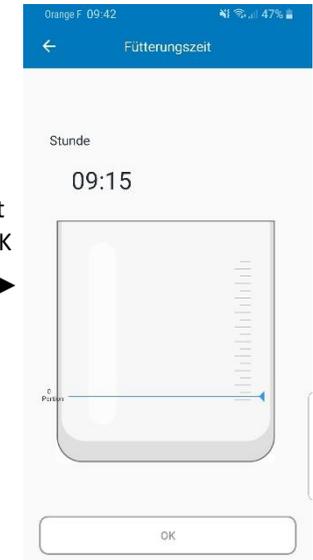

5.6



Wählen Sie mit dem Cursor die Anzahl der gewünschten Portionen und drücken Sie OK.


1 Portion = ca. 10 g
max. 10 Portionen

5.5




Manuelle Verteilung

Die von der App aus ferngesteuert auslösbarer manueller Ausgabe ermöglicht die Ausgabe von Nahrung außerhalb der Essenszeiten.

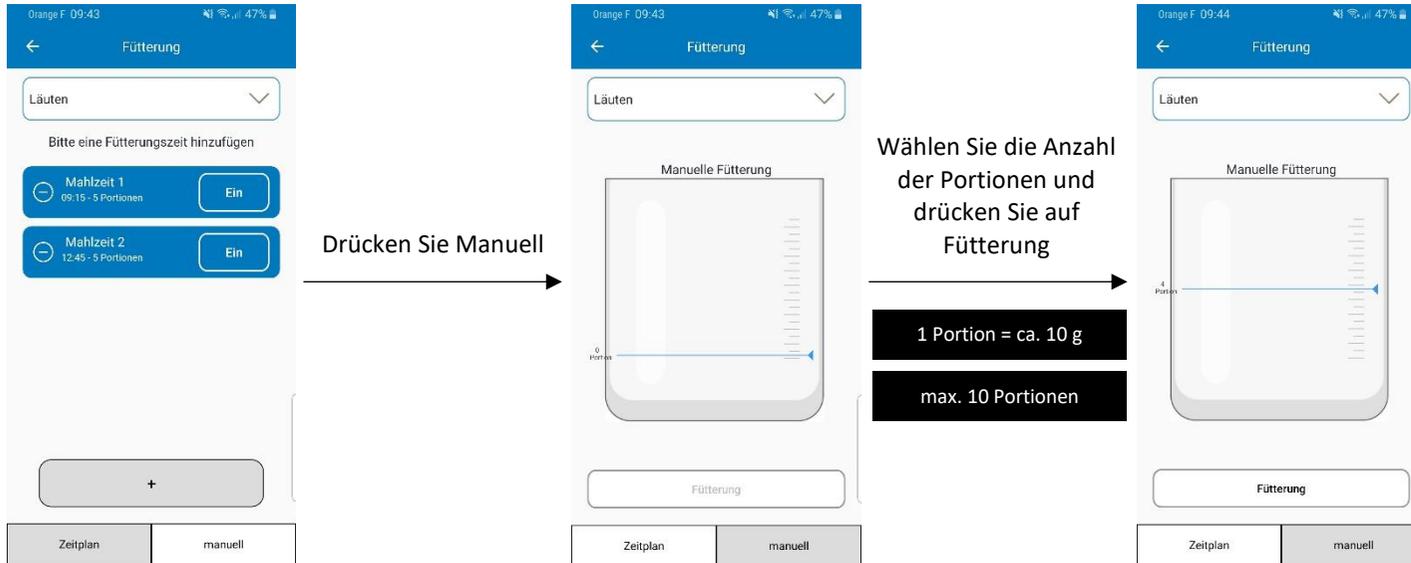


Akustische Warnung

Es ist möglich, den Warnton bei der Essensausgabe zu aktivieren und in der Lautstärke anzupassen.

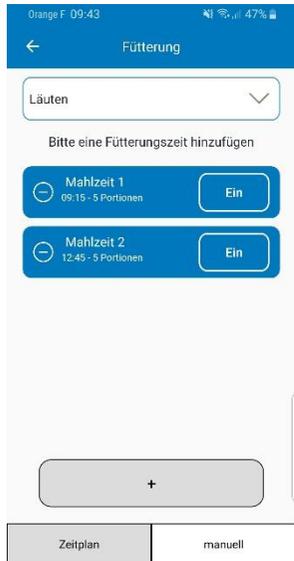

Drücken Sie auf den Pfeil des Dropdown-Menüs "Läuten".

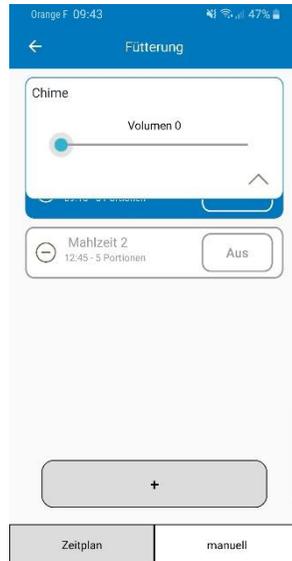

Wählen Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler



Bewegen Sie den Schieberegler auf Null, um den Warnton zu deaktivieren.

Liste der angeschlossenen Geräte



Kamera und bidirektionale Kommunikation

