

# PET VISION LIVE HD

## Manual de usuario para Android



# Descargar e instalar la aplicación



← Busque "Pet Vision HD" en Play Store y descárguese la aplicación.



← Responda "Permitir" a la pregunta siguiente.



← El icono de la aplicación aparece en la página de inicio de su smartphone.

# Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 1)


En primer lugar, asegúrese de que su teléfono está conectado a la Wi-Fi doméstica.

No conecte la cámara al router con el cable de Internet. Conecte la cámara al suministro eléctrico. Espere 1 o 2 minutos. La cámara procederá con el autocontrol y se oirá un pitido continuo. La cámara está encendida.

Abra la aplicación y haga clic en "Añadir cámara".



# Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 2)

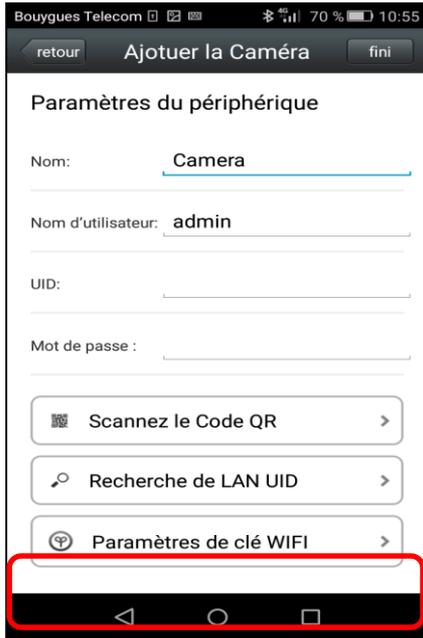

Haga clic en "Instalación inalámbrica". Se encontrará la red Wi-Fi de forma automática. Escriba su contraseña Wi-Fi y haga clic en "Configurar".



Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla. Pulse "Sí" si la cámara sigue emitiendo un pitido. De lo contrario, pulse "No" y reinicie la cámara.



Configurer la cámara en Wi-Fi puede llevar unos minutos.

# Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 3)



← Aparece la cámara. Haga clic en ella.



← Introduzca la contraseña "admin". Seleccione "Hecho".




← La cámara aparece en la lista.

# Añadir una cámara conectada a la Wi-Fi



← Pulse "Añadir cámara".

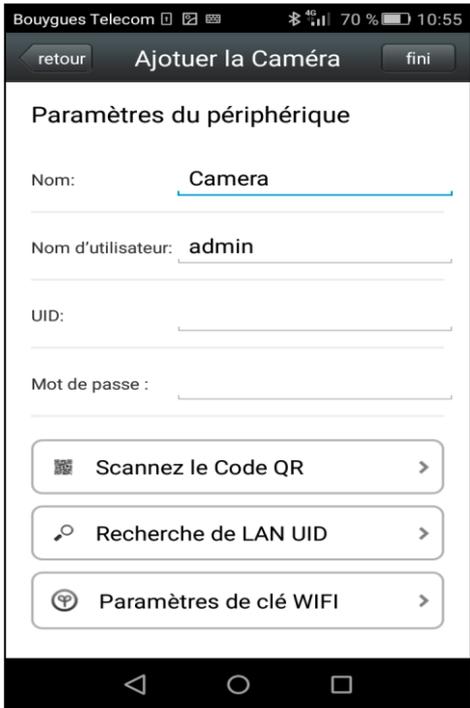


← Introduzca el UID de la cámara o capture el código QR de la etiqueta situada bajo la cámara. Introduzca la contraseña "admin". Seleccione "Hecho".

# Ver vídeo en directo

Una vez que la cámara se ha añadido correctamente, el estado muestra "En línea".



Haga clic en el dispositivo para obtener la imagen de la cámara en su pantalla.

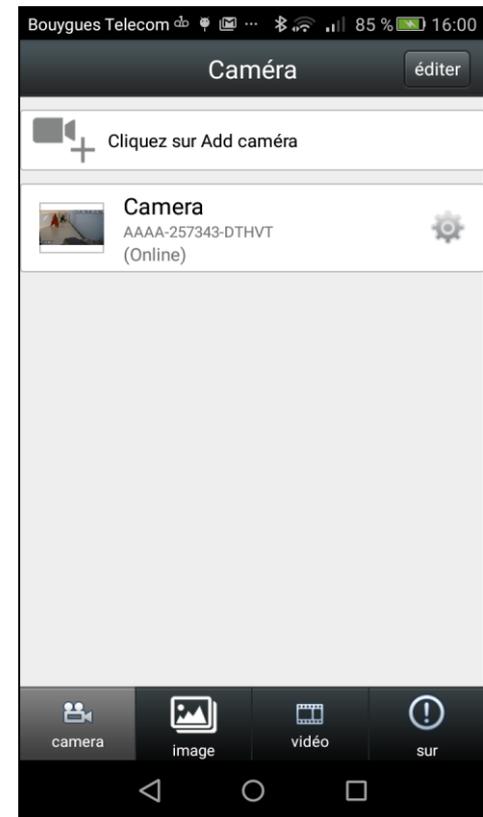


# Vigilancia a distancia e instantánea

Haga clic en cualquier lugar de la pantalla para ver las teclas de funcionamiento

Imagen reflejada/giro de imagen

Salir

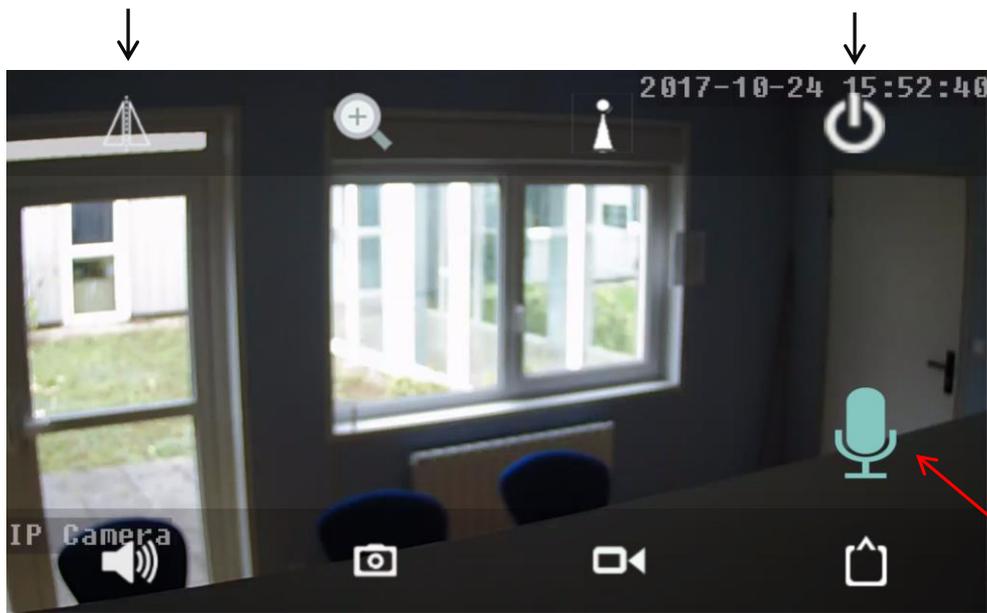


Botón de sonido

Instantánea

Grabación

Cambio de resolución

Deslice los dedos por la pantalla para controlar la dirección de la cámara.

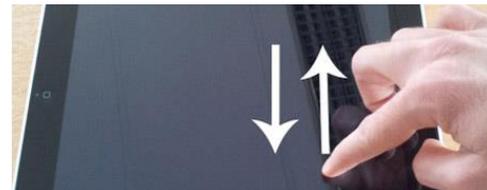

Para acercarse, separe ambos dedos. Para alejarse, acerque ambos dedos.



Pulse y mantenga pulsado para activar el micro.

# Cambiar la contraseña



← Pulse el icono de ajustes a la derecha de la cámara.



← Seleccione "Cambiar contraseña".



← Cambie la contraseña actual, como se muestra a la izquierda.

# Ajustes de alarma (parte 1)



← Pulse el icono de ajustes a la derecha de la cámara.



← Seleccione "Ajustes de alarma".




← Marque "abrir" para activar la detección de movimiento, seleccione el nivel de sensibilidad de detección de movimiento y pulse "aplicar".

# Ajustes de alarma (parte 2)



← **Seleccione "Ajustes de alarma".**

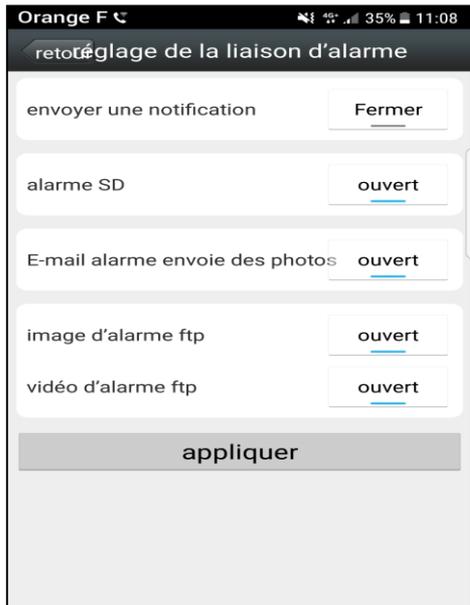

← **Seleccione las condiciones de activación de alarma y los eventos de activación correspondientes.**

← **Marque "abrir" para recibir un correo electrónico con una captura de pantalla cuando se detecte un movimiento.**

← **Haga clic en "Registrar" en la parte inferior de la pantalla.**

# Libir notificaciones de correo electrónico



← Seleccione "Ajustes de correo electrónico".

← Introduzca el servidor SMTP del remitente.

← Introduzca el puerto del servidor: 465.

← Seleccione "SSL".

← Seleccione "abrir".

← Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

← Introduzca la contraseña de la cuenta.

← Introduzca la dirección del destinatario.

← Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

← Introduzca la línea del asunto del correo electrónico (nota: la línea del asunto del correo electrónico siempre será la misma).

← Introduzca el contenido del correo electrónico (nota: el contenido será siempre el mismo).




← Haga clic en "Registrar" en la parte inferior de la pantalla.

# Permitir a la aplicación acceder a la cámara, el micrófono y los archivos de almacenamiento de su teléfono



En la interfaz principal, pulse el icono de "vídeo" en la parte inferior de la pantalla.

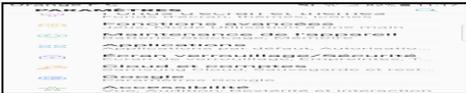

Seleccione "App".



Seleccione la aplicación Pet Vision HD.



Pulse "Permisos".




Active la "cámara", el "micrófono" y el "almacenamiento".

# Ver instantáneas

En la interfaz principal, pulse el icono de "foto" en la parte inferior de la pantalla.





Seleccione el dispositivo que corresponda.

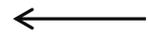

Para eliminar una instantánea, seleccione la instantánea que corresponda y pulse "eliminar".



Aparece un mensaje de advertencia; pulse "sí".

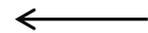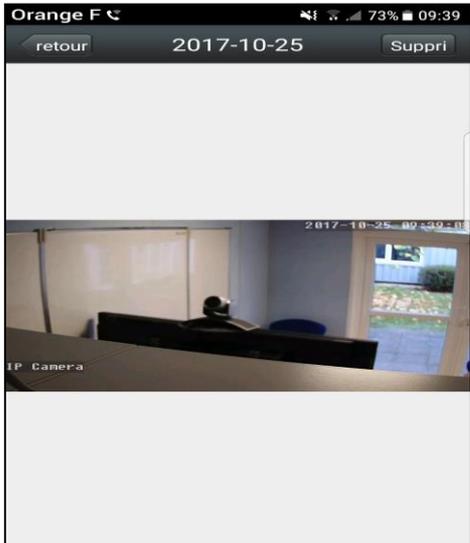

# Ver vídeos grabados



← En la interfaz principal, pulse el icono de "vídeo" en la parte inferior de la pantalla.



← Seleccione el dispositivo que corresponda.



← Seleccione el vídeo que desea ver.



← Para eliminar un vídeo, seleccione el vídeo que corresponde  y pulse el botón .



← Aparece un mensaje de advertencia; pulse "sí".


# Eliminar una cámara



← Pulse "Editar".



← Elimine la cámara pulsando el botón  y pulse "Terminado".

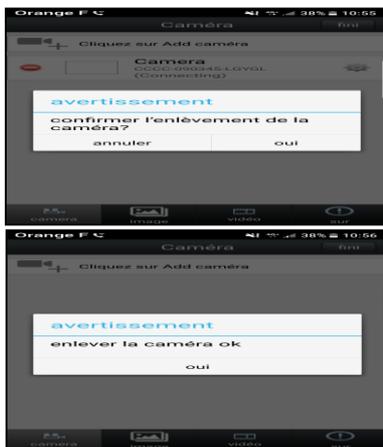

← Aparecen dos mensajes de advertencia; pulse "sí".

# Restablecer una cámara

Proceda a restablecer la cámara utilizando un clip para presionar el orificio de "reset" hasta oír un sonido (esperando 10 segundos). La posición del orificio de "reset" está cerca del adhesivo bajo la cámara.

Orificio de "reset"

