




PET VISION LIVE HD

Manual de usuario para iOS App




Descargar e instalar la aplicación

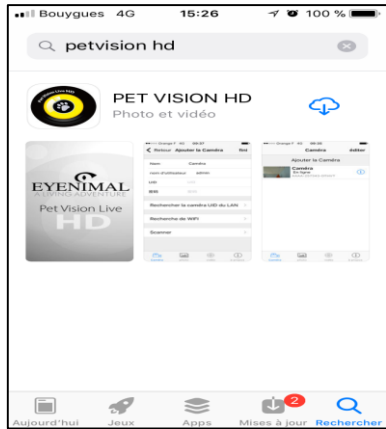

← Busque "Pet Vision HD" en Apple Store y descárguese la aplicación.



← Responda "Permitir" a la pregunta para recibir notificaciones.

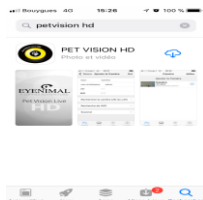

← El icono de la aplicación aparece en la página de inicio de su iPhone/iPad.


Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 1)

Asegúrese de que su iPhone está conectado a la Wi-Fi doméstica.


No conecte la cámara al router con el cable de Internet. Conecte la cámara al suministro eléctrico.

Espere 1 o 2 minutos. La cámara procederá con el autocontrol y se oirá un pitido continuo. La cámara está encendida.

Abra la aplicación y haga clic en "Añadir cámara".



Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 2)

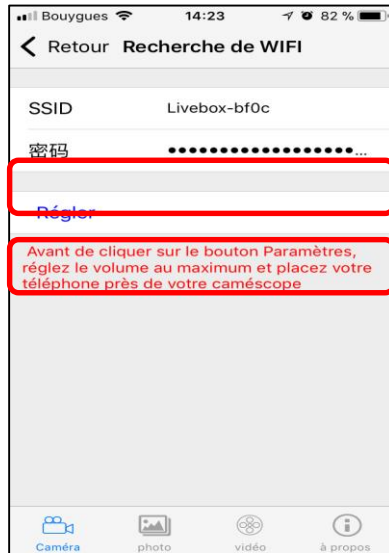

Haga clic en "Instalación inalámbrica". Se encontrará la red Wi-Fi de forma automática. Escriba su contraseña Wi-Fi y haga clic en "Configurar".




Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla. Pulse "Sí" si la cámara sigue emitiendo un pitido. De lo contrario, pulse "No" y reinicie la cámara.



Configurar la cámara en Wi-Fi puede llevar unos minutos.

Añadir una cámara a la Wi-Fi (parte 3)

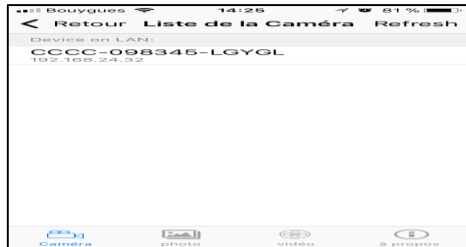

← Aparece la cámara. Haga clic en ella.



← Introduzca la contraseña "admin". Seleccione "Hecho".



← La cámara aparece en la lista.

Añadir una cámara conectada a la Wi-Fi



← Pulse "Añadir cámara".




← Introduzca el UID de la cámara o capture el código QR de la etiqueta situada bajo la cámara. Seleccione "Hecho".

Ver vídeo en directo

Una vez que la cámara se ha añadido correctamente, el estado muestra "En línea".



Haga clic en el dispositivo para obtener la imagen de la cámara en su pantalla.

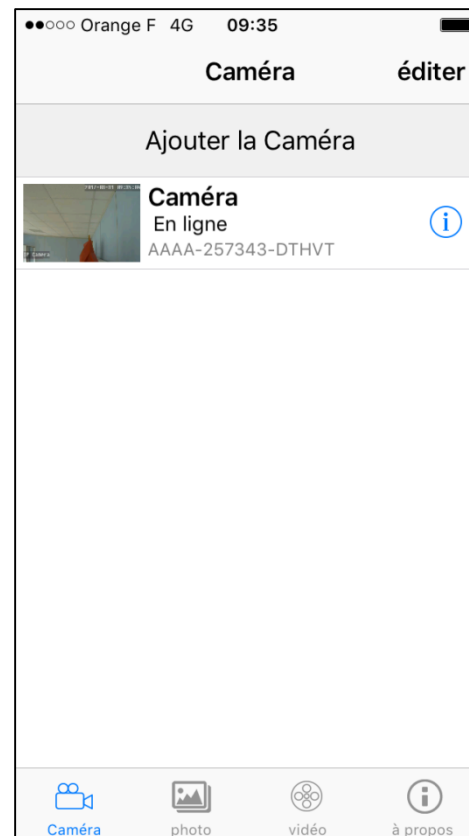


Vigilancia a distancia e instantánea

Haga clic en cualquier lugar de la pantalla para ver las teclas de funcionamiento.

Imagen reflejada/giro de imagen

Salir

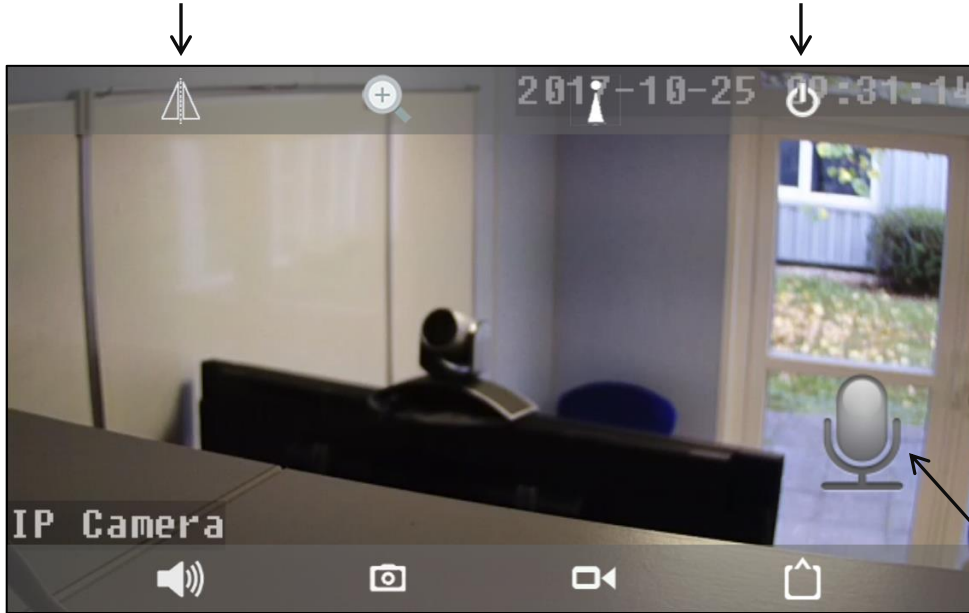

Botón de sonido

Instantánea


Grabación

Cambio de resolución

Deslice los dedos por la pantalla para controlar la dirección de la cámara.



Para acercarse, separe ambos dedos. Para alejarse, acerque ambos dedos.

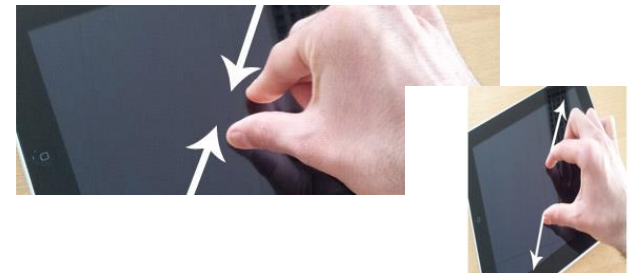


Pulse y mantenga pulsado para activar el micro.

Cambiar la contraseña



← Pulse el icono de ajustes a la derecha del estado "en línea".

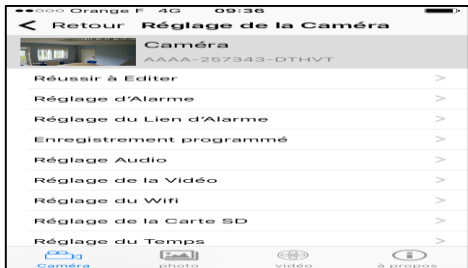

← Seleccione "Cambiar contraseña".



← Cambie la contraseña actual, como se muestra a la izquierda.

Ajustes de alarma (parte 1)



← Pulse el icono de ajustes a la derecha del estado "en línea".



← Seleccione "Ajustes de alarma".



← Marque "detección de movimiento", seleccione el nivel de sensibilidad de la detección de movimiento y pulse "atrás".

Ajustes de alarma (parte 2)




← **Seleccione "Ajustes de alarma".**




← **Seleccione las condiciones de activación de alarma y los eventos de activación correspondientes.**

← **Marque "Alarme por correo electrónico y enviar con la imagen" para recibir un correo electrónico con una captura de pantalla cuando se detecte un movimiento.**

Recibir notificaciones de correo electrónico

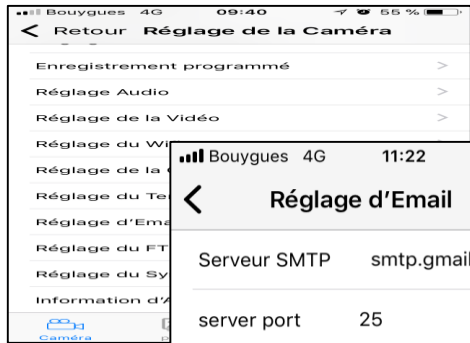

← Seleccione "Ajustes de correo electrónico".

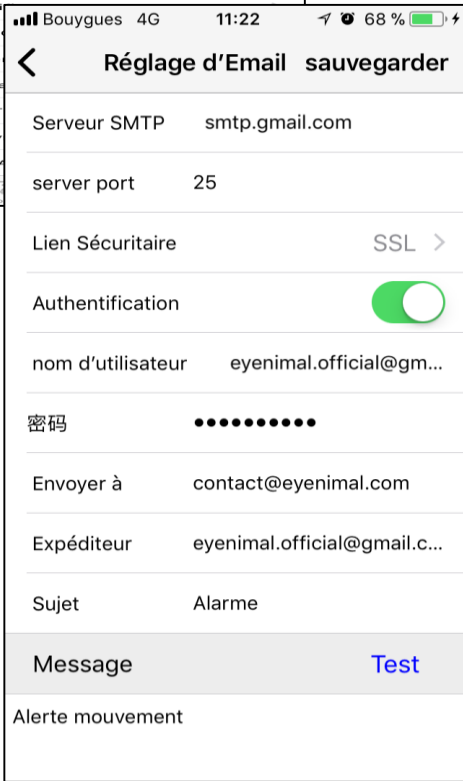

← Introduzca el servidor SMTP del remitente.

← Introduzca el puerto del servidor: 465.

← Seleccione "SSL".

← Active.

← Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

← Introduzca la contraseña de la cuenta.

← Introduzca la dirección del destinatario.

← Introduzca la dirección desde la que desea enviar.

← Introduzca la línea del asunto del correo electrónico
(nota: la línea del asunto del correo electrónico siempre será la misma).

← Introduzca el contenido del correo electrónico (nota: el contenido será siempre el mismo).



← Haga clic en "Registrar".

Ver instantáneas



← En la interfaz principal, pulse el icono de "foto" en la parte inferior de la pantalla.




← Seleccione el dispositivo que corresponda.



← Para eliminar una instantánea, pulse "editar", seleccione la instantánea que corresponda y pulse "eliminar". Aparece un mensaje de advertencia; pulse "sí".



Ver vídeos grabados




← En la interfaz principal, pulse el icono de "vídeo" en la parte inferior de la pantalla.



← Seleccione el dispositivo que corresponda.



← Para ver el vídeo grabado, haga clic en él.

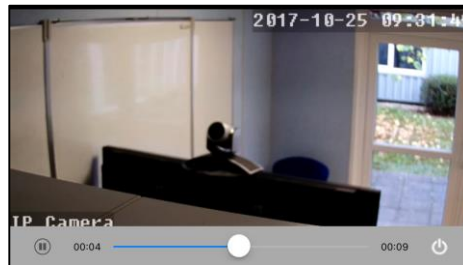

← Para eliminar un vídeo, deslice los dedos por la pantalla de derecha a izquierda.




← Pulse "Eliminar".

Eliminar una cámara



← Para eliminar una cámara, deslice los dedos por la pantalla de derecha a izquierda.

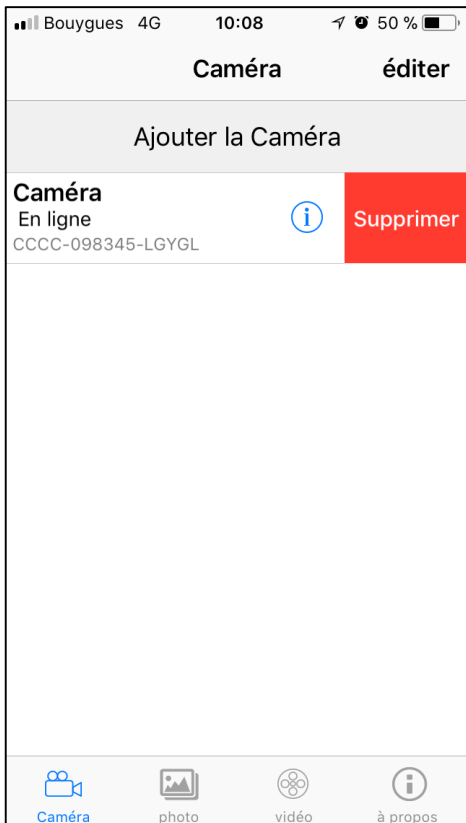

← Pulse "Eliminar".

Restablecer una cámara

Proceda a restablecer la cámara utilizando un clip para presionar el orificio de "reset" hasta oír un sonido (esperando 10 segundos). La posición del orificio de "reset" está cerca del adhesivo bajo la cámara.

Orificio de "reset"

