



Configurar un dispositivo por primera vez (1/2)

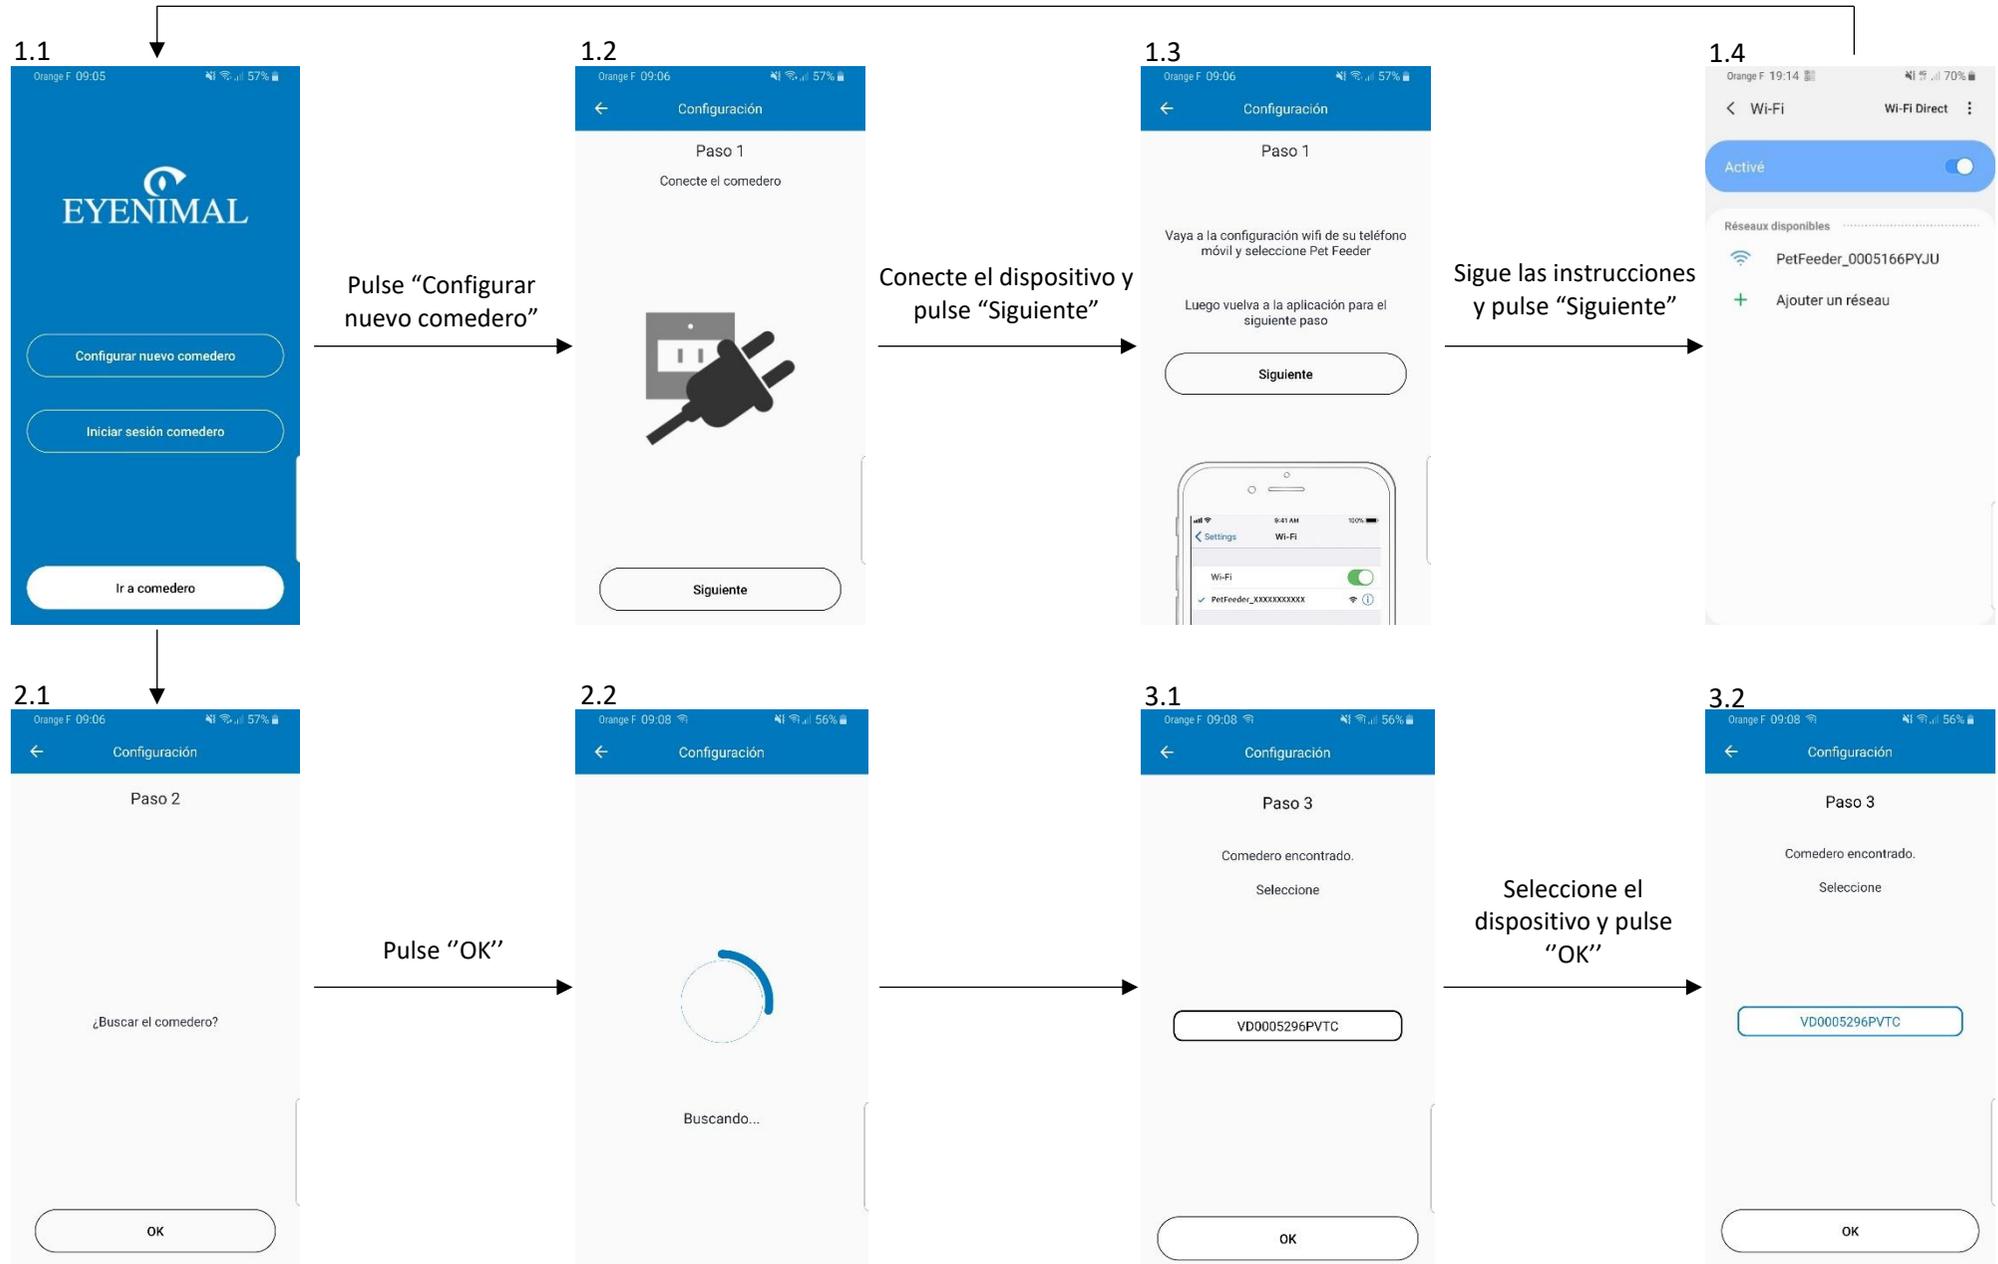

Configurar un dispositivo por primera vez (2/2)

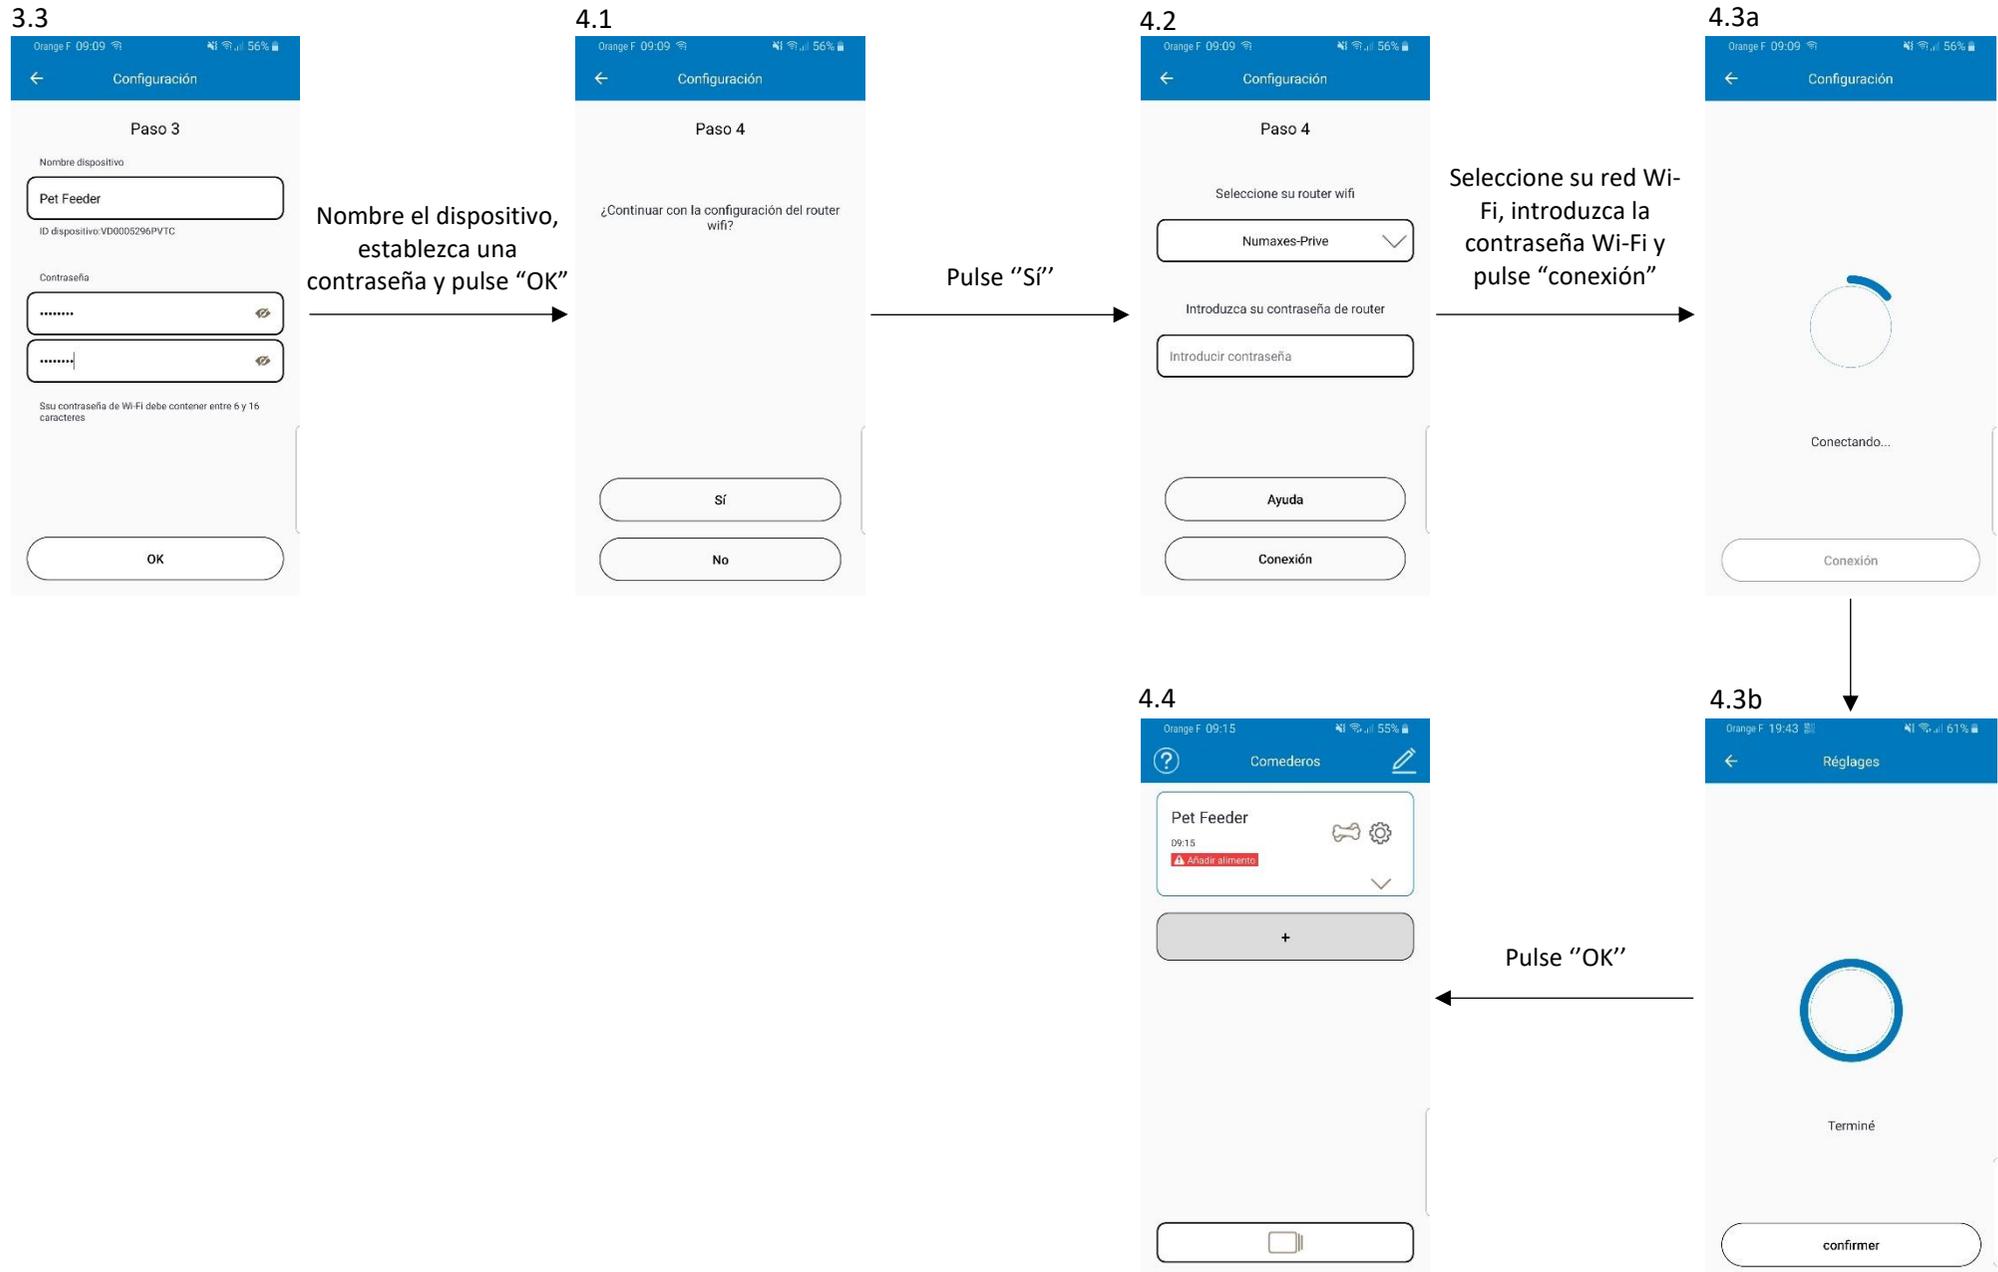

Programar una comida

5.1



Pulse "+"

5.2




Pulse 00:00 para ajustar la hora de la comida

5.3



Ajuste la hora y pulse "OK"

5.4

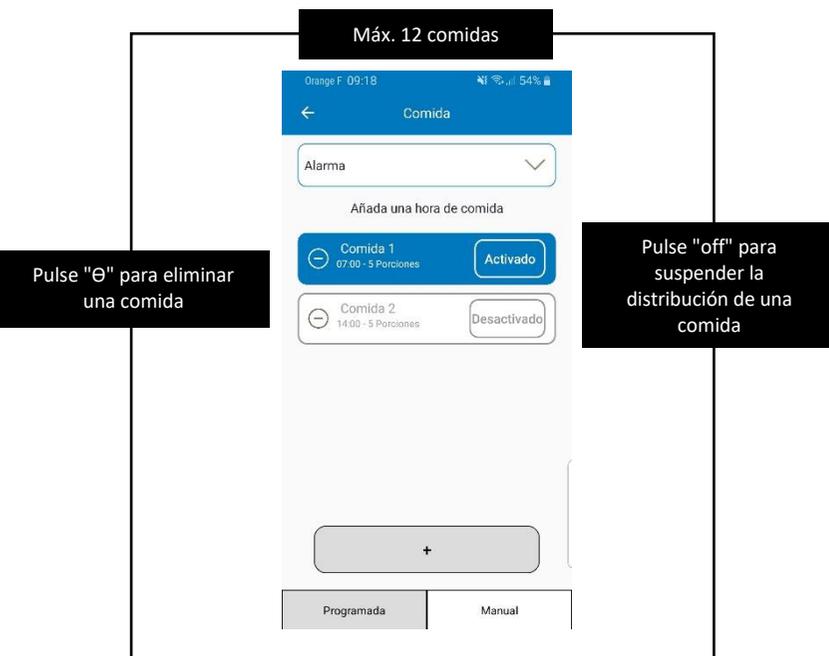

5.6



Seleccione el número de porciones deseado con el cursor y pulse "OK"

1 porción = aprox. 10 g


Máx. 10 porciones

5.5




Distribución manual

La dispensación manual, que puede activarse a distancia desde la aplicación, permite dispensar alimentos fuera de los horarios de las comidas.

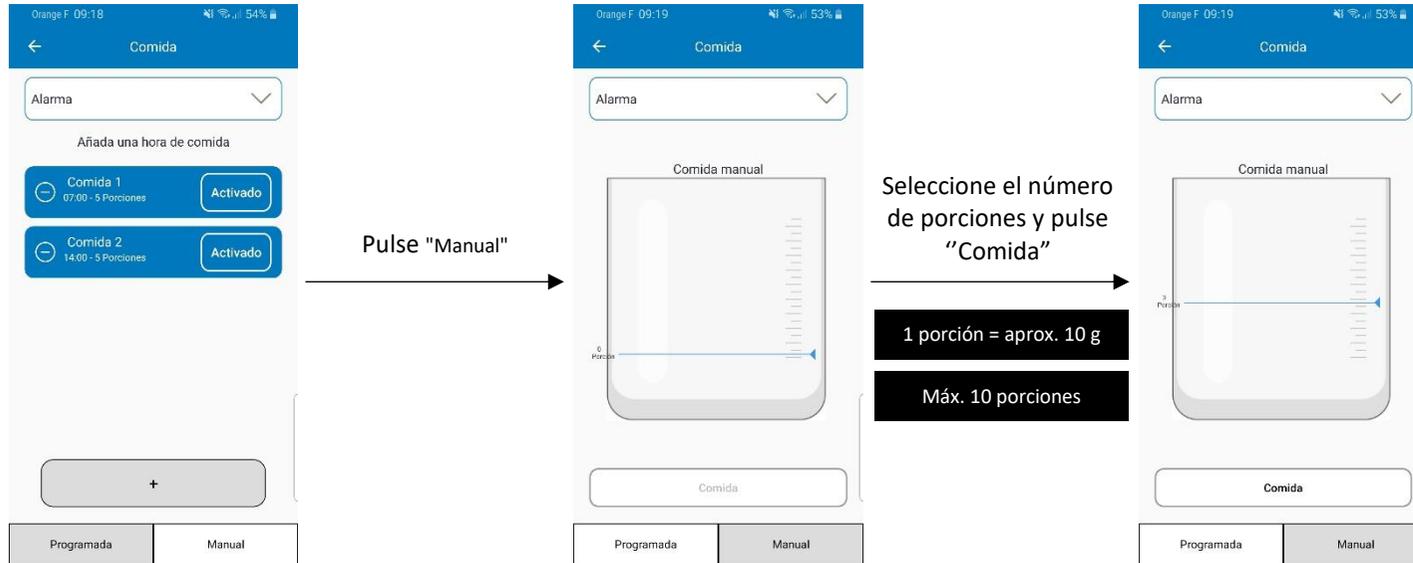

Aviso sonoro

Es posible activar y ajustar el volumen del sonido de aviso durante la distribución de la comida.

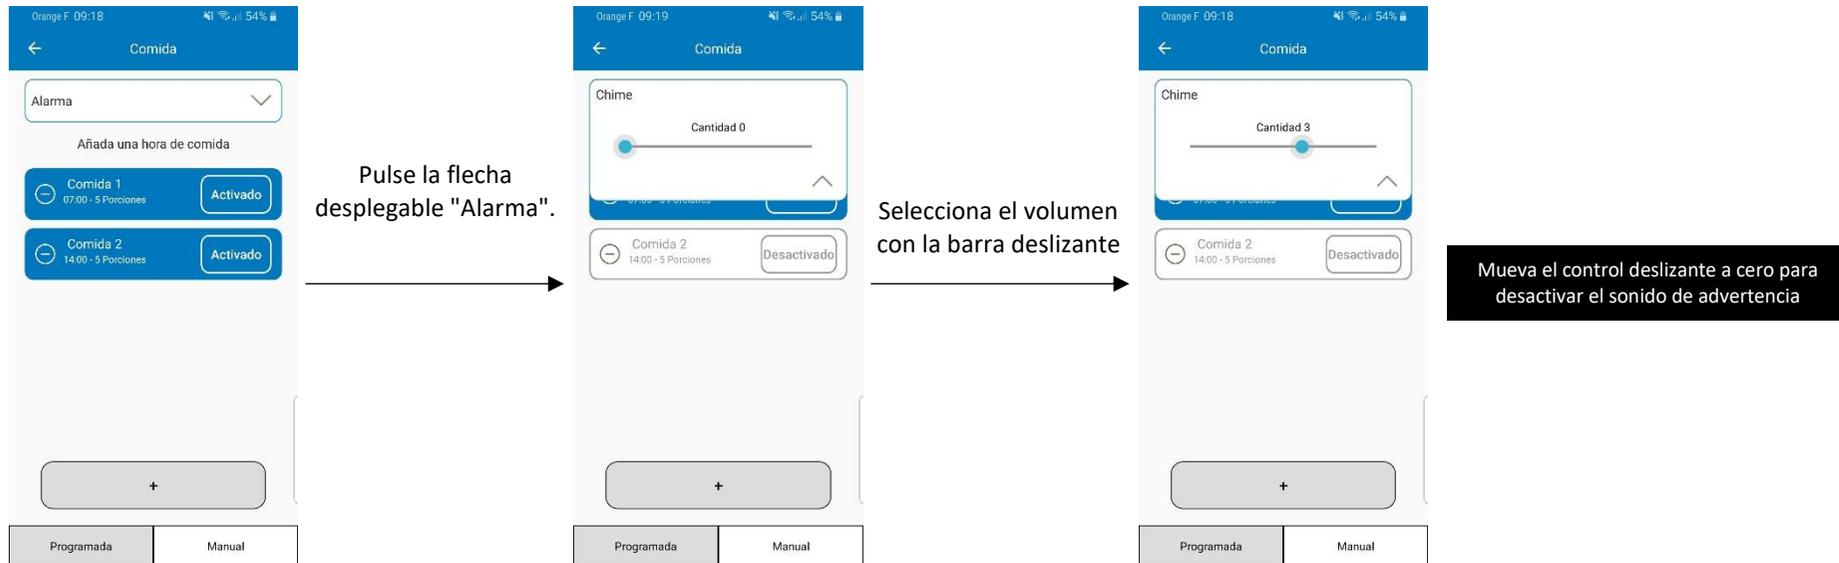

Lista de los dispositivos conectados



Cámara y comunicación bidireccional

