

Manual do utilizador Canibeeep Pro



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE





A NUM'AXES declara que a coleira de localização CANIBEEP PRO está em conformidade com a legislação de harmonização aplicável da União Europeia: Diretiva 2014/30/UE (CEM)
Para ter acesso à declaração de conformidade na íntegra, consulte o seguinte site:
www.numaxes.com

• Âmbito da entrega

- uma coleira de localização CANIBEEP PRO
- uma pilha de lítio de 3 volts CR123 A
- uma chave magnética (ímã)
- uma correia
- uma chave de parafusos (para alterar a sensibilidade de deteção de movimento e o volume)
- um manual do utilizador

• Apresentação do produto

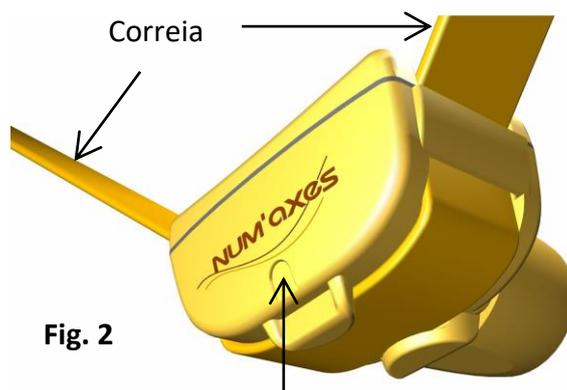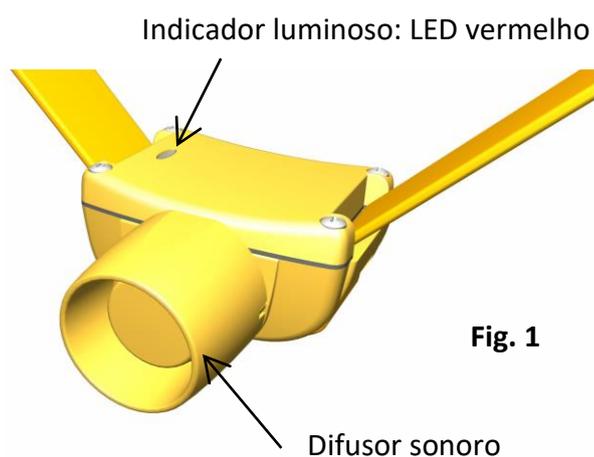

Indicador de posição do interruptor magnético que permite escolher os modos de funcionamento Parar, Andar e Escolher



Chave magnética
(ímã)

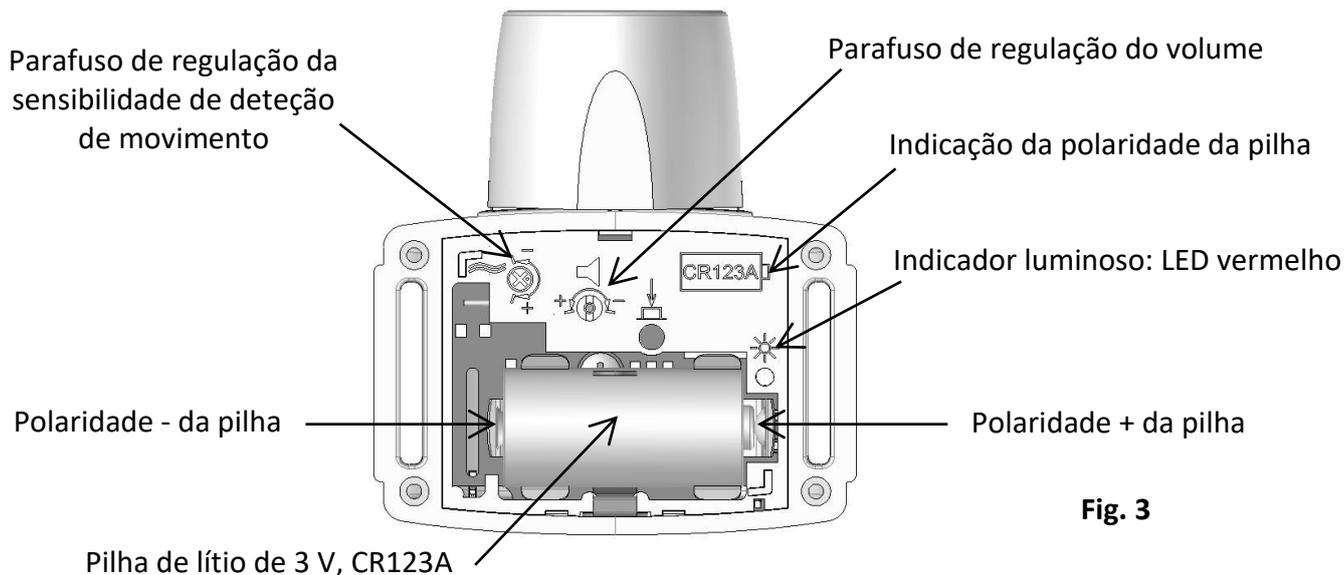


Fig. 3

- **Colocação da pilha**

Introduza a pilha na coleira CANIBEEP PRO do seguinte modo:

- Desaperte os 4 parafusos da tampa utilizando uma chave de parafusos Philips.
- Introduza a pilha de lítio de 3 V CR123A de acordo com a polaridade indicada no compartimento da pilha.
- É emitido um sinal sonoro (grave) e o LED vermelho começa a piscar, a indicar que a pilha foi inserida corretamente.
- Volte a colocar a tampa com atenção, para garantir que a junta de estanqueidade está bem colocada, que está limpa e que o compartimento está limpo para evitar qualquer problema de estanqueidade.
- Aperte com firmeza os 4 parafusos para garantir a estanqueidade da coleira no caso de ser mergulhada em água.


Agora pode colocar em funcionamento a CANIBEEP PRO.

- **Colocação em funcionamento**

Para colocar a coleira CANIBEEP PRO em funcionamento, aproxime a chave magnética (íman) até entrar em contacto com a marca na parte de trás da coleira durante, no mínimo, um segundo.

São emitidos **dois** sinais sonoros graves e o **LED vermelho acende-se durante uns instantes e, em seguida, apaga-se**: o CANIBEEP PRO foi colocado **em funcionamento**.

Fig. 4

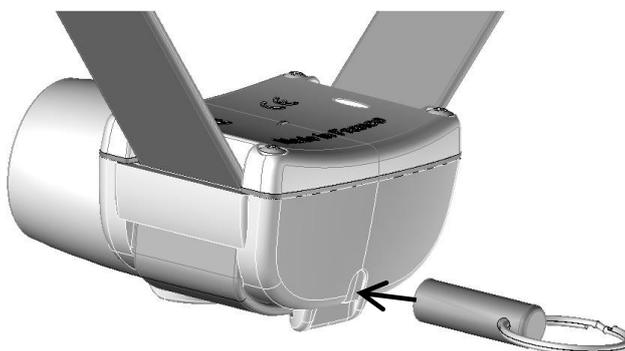

- **Desativação**

Para desativar a coleira CANIBEEP PRO, aproxime a chave magnética (íman) até entrar em contacto com a marca na parte de trás da coleira durante, no mínimo, um segundo.

É emitido **um** sinal sonoro grave e o **LED vermelho começa a piscar durante uns instantes e depois apaga-se**: o CANIBEEP PRO **está parado**.

- **Alterar o modo e selecionar o volume**

A CANIBEEP PRO permite localizar em simultâneo entre um a quatro cães (quatro sons diferentes), quer estejam parados ou em movimento e depois param.

Para modificar o som emitido pela CANIBEEP PRO ou alterar o modo de funcionamento, mantenha a chave magnética em contacto com o indicador de posição do interruptor magnético, situado na parte de trás da coleira (Fig. 4).

Em seguida, são emitidos vários sinais sonoros (de 1 a 8) mais agudos pela coleira.

Os modos 1 a 8 são acionados quando a chave magnética entra em contacto com a marca situada na parte de trás da coleira. Afaste a chave até ser alcançado o modo pretendido: a coleira memoriza a configuração escolhida. Quando colocar a coleira de novo em funcionamento, a CANIBEEP PRO funciona de acordo com o último modo selecionado.

A tabela abaixo mostra o funcionamento da CANIBEEP PRO em função do modo selecionado:

Número de sinais sonoros	Cão parado	Cão em movimento
1	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 1	nenhum som
2	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 2	nenhum som
3	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 3	nenhum som
4	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 4	nenhum som
5	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 1	um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.º 1
6	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 2	um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.º 2
7	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 3	um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.º 3
8	um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.º 4	um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.º 4

- **Funcionamento**


Quando o produto estiver em funcionamento e depois de selecionar o modo, a coleira emite sinais sonoros quando estiver imóvel, após um período mínimo de 5 segundos sem movimento do cão. A coleira é considerada em movimento após o primeiro movimento do cão.

- **Regulação da sensibilidade de deteção de movimento**

A coleira é regulada de origem na posição média (sensibilidade média). Deve adaptar a sensibilidade de deteção de movimento da CANIBEEP PRO ao comportamento do seu cão e aos resultados pesquisados.

Para alterar a sensibilidade de deteção de movimento, abra a tampa para aceder ao parafuso de regulação situado no interior da coleira.

ATENÇÃO: o sistema de regulação inclui um batente no mínimo e um batente no máximo (3/4 de volta no máximo). Utilize a chave de parafusos fornecida e rode o parafuso de regulação sem forçá-lo!

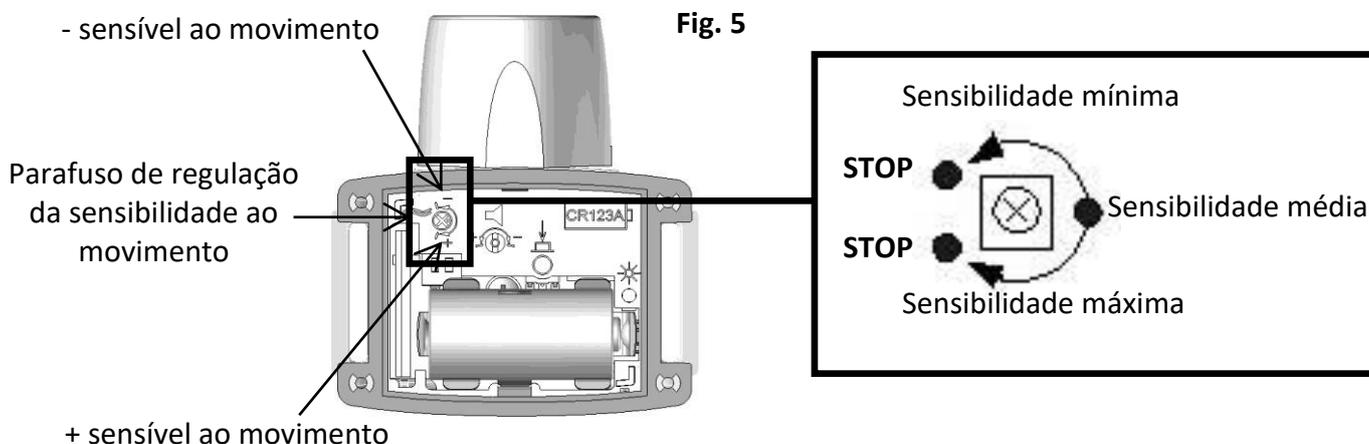

- **Regulação do volume**

A coleira está regulada de origem para o valor máximo de potência sonora, o sistema está no batente, não é possível aumentar o volume.

Deve adaptar o volume da CANIBEEP PRO em função do alcance auditivo que pretende obter.

ATENÇÃO: o sistema de regulação inclui um batente no mínimo e um batente no máximo (1/2 volta no máximo). Utilize a chave de parafusos fornecida e rode o parafuso de regulação sem forçá-lo!

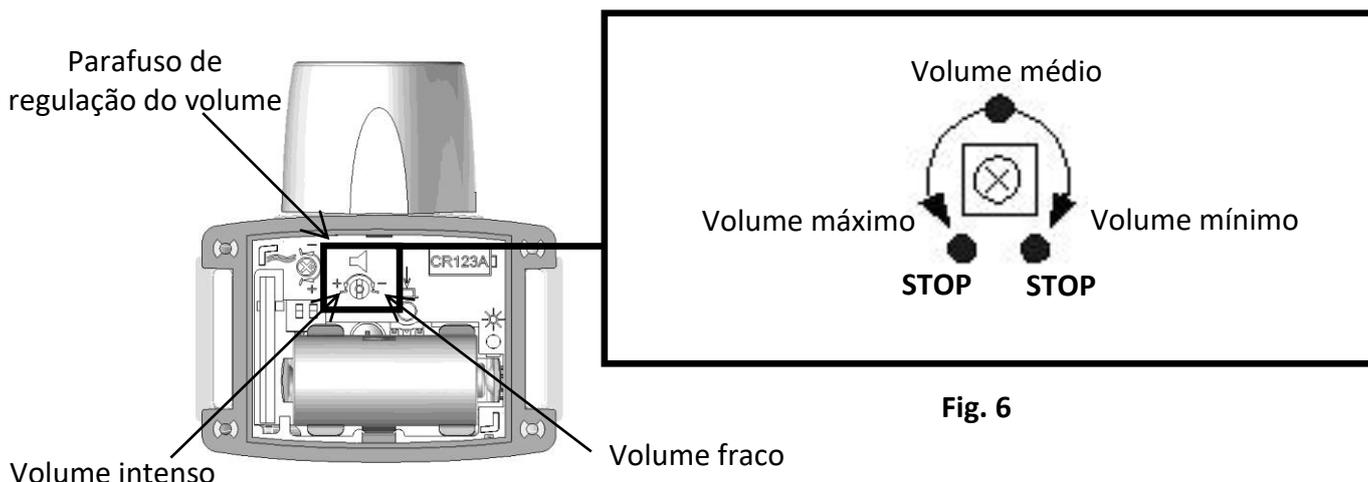


Fig. 6

- **Desgaste e substituição da pilha**

O nível da pilha é testado em 3 situações diferentes:

- quando inserir a pilha no respetivo compartimento
- durante a colocação em funcionamento da coleira
- durante a paragem

Durante estas 3 situações, se ouvir 6 sinais sonoros graves e próximos (em vez de 1 ou 2 sinais sonoros graves), isto indica que a carga da pilha não é suficiente.

NUM'AXES recomenda-se que utilize pilhas do mesmo modelo e da mesma marca que aquelas fornecidas com o vosso produto. Pilhas de outras marcas poderiam não funcionar ou não ser totalmente compatíveis com o vosso produto. Pode procurar as pilhas adequadas na firma NUM'AXES ou no seu distribuidor.

Durante a troca da pilha, pode haver energia residual na caixa da CANIBEEP PRO. Neste caso, esta não emite um som grave e o LED não se acende durante a inserção da nova pilha. Para garantir o funcionamento adequado e que a pilha está inserida corretamente, coloque o produto em funcionamento com a ajuda da chave magnética (consulte § Colocação em funcionamento).

Depois de substituir a pilha, a CANIBEEP PRO funciona de acordo com o último modo selecionado.

- **Mais informações**

Quando colocar a coleira CANIBEEP PRO no cão, vire a caixa difusora para cima para que não haja ruído perto da orelha.

É aconselhável programar a CANIBEEP PRO antes de colocá-la à volta do pescoço do cão:

- modos **1 a 4**: funcionam apenas quando o cão estiver **parado**.
- modos **5 a 8**: funcionam quando o cão estiver **em movimento e depois parar**.

Se decidir treinar vários cães, é aconselhável programar cada coleira CANIBEEP PRO com um som distinto para que possa reconhecer os cães (4 sons à sua escolha).

- **Precauções**

- O período de iniciação pode começar com um cão jovem com pelo menos 6 meses de idade.
- Antes de colocar a coleira, é recomendável que seu cão seja examinado por um veterinário para verificar se não há contraindicações.
- Para garantir o bom funcionamento da CANIBEEP PRO, não é aconselhável utilizar medalhas, coleiras metálicas, sinos ou outro tipo de coleira quando o seu cão usar a coleira de localização. Se, no entanto, quiser atrelar a sua CANIBEEP PRO a outro objeto (coleira de treino, sino, medalha, etc.), é aconselhável fixá-la na mesma correia, mas do lado oposto da CANIBEEP PRO para evitar que choquem entre si.

- Treine o cão aos sons da CANIBEEP PRO. A potência sonora pode, eventualmente, numa primeira fase, assustar o cão. Para habituá-lo ao produto, reduza o volume com o parafuso de regulação (**consulte § Regulação do volume**). O seu cão vai habituar-se gradualmente ao produto.
- Se o cão tiver problemas de comportamento, é aconselhável consultar um veterinário.
- Evite utilizar a CANIBEEP PRO num local fechado: a potência sonora (cerca de 94 dB (A) com o volume no máximo) pode causar lesões auditivas irreversíveis nos tímpanos.
- A colocação em funcionamento, a alteração do volume ou a seleção do modo de funcionamento são efetuados da maneira mais simples antes da colocação da coleira à volta do pescoço do cão.
- A CANIBEEP PRO é um produto perfeitamente **estanque à imersão**. O seu cão pode atravessar poças de água sem problemas. No entanto, uma imersão prolongada da CANIBEEP PRO pode fazer com que a cavidade acústica do difusor fique com água: a potência de emissão pode reduzir. Para que o equipamento recupere o desempenho, seque a coleira difusora virada para o sol, para drenar o resto de água.
- Antes de utilizar o equipamento, verifique o estado da junta de estanqueidade e a respetiva instalação, bem como a fixação dos 4 parafusos da tampa da CANIBEEP PRO para garantir a estanqueidade do produto.
- Para manter a estanqueidade do produto, recomenda-se vivamente que substitua a junta da coleira todos os anos.
- Evite aproximar demasiado a chave magnética de objetos sensíveis a campos magnéticos: há o risco de danificá-los de maneira irreversível.
- Tenha cuidado para não armazenar ou arrumar o equipamento num local exposto a temperaturas elevadas.
- A pilha deve ser substituída de 2 em 2 anos, mesmo que o equipamento não tenha sido utilizado durante períodos de tempo prolongados.
- Nunca deixe pilhas gastas no equipamento: pode haver fuga de eletrólito e danos na CANIBEEP PRO.
- No caso de não utilizar o equipamento durante um período de tempo prolongado, superior a cerca de três meses (por exemplo, no final do período de caça), é recomendável retirar a pilha da CANIBEEP PRO.
- Não deixe a coleira ao alcance das crianças.

● **Manutenção**

Limpe com frequência a junta da caixa, bem como o local de instalação, para evitar quaisquer problemas de estanqueidade. Evite utilizar líquidos voláteis, por exemplo, diluentes ou benzina para limpar o equipamento. Limpe o com um pano macio, humedecido com uma solução de detergente neutro. O sangue pode ser lavado com um pano e água com sabão.

● **Mau funcionamento**

Antes de assumir que há um mau funcionamento, leia este livro de instruções e certifique-se que o problema não é causado por uma pilha fraca ou por erros de utilização.

Se continuar a ter problema, contacte o seu distribuidor ou NUM'AXES (export@numaxes.com / +33 (0)2 38 69 96 27).

De acordo com a amplitude da avaria, deverá enviar o equipamento para que seja reparado e testado.

O Serviço Pós-venda necessita imperativamente para todas as reparações:

- de seu produto
- da prova de compra (talão de fatura ou bilhete de caixa)

Se omite um destes elementos, o Serviço Pós-venda faturará a reparação.

● **Características técnicas**

Alimentação	Pilha de lítio de 3 V, CR123A
Autonomia	Cerca de 150 000 sinais sonoros
Estanqueidade	à prova de imersão
Dimensões	66 x 72 x 38 mm
Peso (incluindo a pilha)	77 g
Coleira regulável no pescoço	20 a 50 cm
Temperatura de utilização	Entre -10 °C e + 40 °C

● **Garantia**

A firma NUM'AXES dá garantia sobre defeitos de fabrico por dois anos após aquisição. As despesas de transportes ida/volta estarão todos a cargo do comprador.

- **Condições de garantia**

1. A garantia só é válida, perante apresentação da prova de compra (talão de fatura ou bilhete de caixa) sem supressão.
2. A garantia não cobre:
 - troca da pilha
 - troca da fita
 - danos nos transportes
 - estragos derivados de:
 - uso negligente (as mordeduras de cães, as fissuras...)
 - utilização contrária às instruções ou não prevista
 - reparações feitas por pessoa alheia à NUM'AXES
 - perda ou roubo
3. Se se provar existir defeito de fabrico, cabe à NUM'AXES optar pela reparação ou troca do equipamento.
4. Nenhuma ação é possível contra a NUM'AXES, nomeadamente em caso de mau uso do equipamento ou no caso de avaria do produto.
5. A NUM'AXES reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto, com vista a melhorar o seu desempenho ou respeitar novas regulações e normativas.
6. As informações contidas neste guia, podem ser alteradas sem aviso prévio.
7. Fotos e desenhos não contractuais.

- **Acessórios**

Pode procurar-se em todo momento os acessórios no seu distribuidor (pilha, fita...).

- **Recolha e reciclagem do vosso aparelho em fim de vida**



O pictograma afixado sobre o vosso producto significa que o equipamento não pode ser misturado aos lixos domésticos.

Deve ser entregue a um ponto de recolha adequado para o tratamento, a valorização e a reciclagem dos desperdícios eletrónicos ou deve ser entregue a vosso distribuidor.

Assim, optando por esta diligência, protege o ambiente e contribui para a preservação dos recursos naturais e a proteção da saúde humana.

NUM'axes

Z.A.C. des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
C.S. 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANÇA

Tel + 33 (0)2 38 69 96 27 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

export@numaxes.com

www.numaxes.com