




PET VISION LIVE HD

Manuale d'uso per app iOS




Scaricare e installare la app

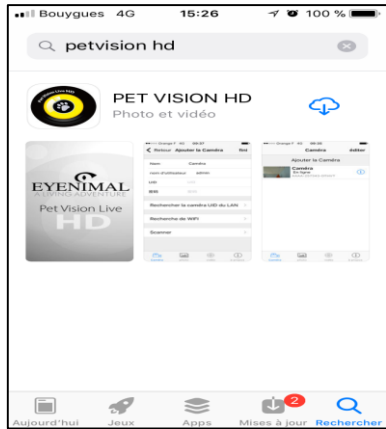

← Cercare "Pet Vision HD" sull'Apple Store e scaricare la app



← Rispondere "Autorizza" alla richiesta di ricevere notifiche

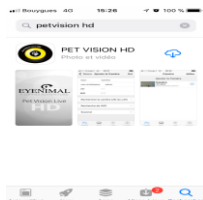

← L'icona della app compare sulla home page dell'iphone/iPad


Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 1)

Accertarsi innanzitutto che l'iPhone sia connesso alla rete WiFi domestica.

Non connettere la videocamera al router con un cavo internet, collegare la videocamera solo all'alimentazione elettrica.

Aspettare 1-2 minuti: la videocamera inizierà la verifica automatica e si sentirà un segnale acustico continuo. La videocamera è accesa.

Aprire la app e premere "Aggiungi videocamera"



Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 2)



Cliccare su “Installazione wireless”. La rete WiFi sarà trovata automaticamente: immettere la password del WiFi e cliccare su “Imposta”.



Sullo schermo apparirà un messaggio di errore. Premere “Sì” se la videocamera continua a emettere un segnale. Altrimenti premere “No” e resettare la videocamera.



L'impostazione della videocamera in WiFi può richiedere alcuni minuti.

Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 3)



← Compare la videocamera. Cliccarci sopra.



← Immettere la password della videocamera: admin. Selezionare "Fatto".



← La videocamera compare nell'elenco.

Aggiungere una videocamera connessa al WiFi



← Premere “Aggiungi videocamera”




← Immettere l'UID della videocamera o scansionare il codice QR dell'etichetta attaccata sotto la videocamera. Selezionare “Fatto”.

Vedere video dal vivo

Dopo che la videocamera è stata aggiunta con successo, lo stato mostra "Online"



Cliccare sul dispositivo per ricevere l'immagine dalla videocamera sul proprio schermo

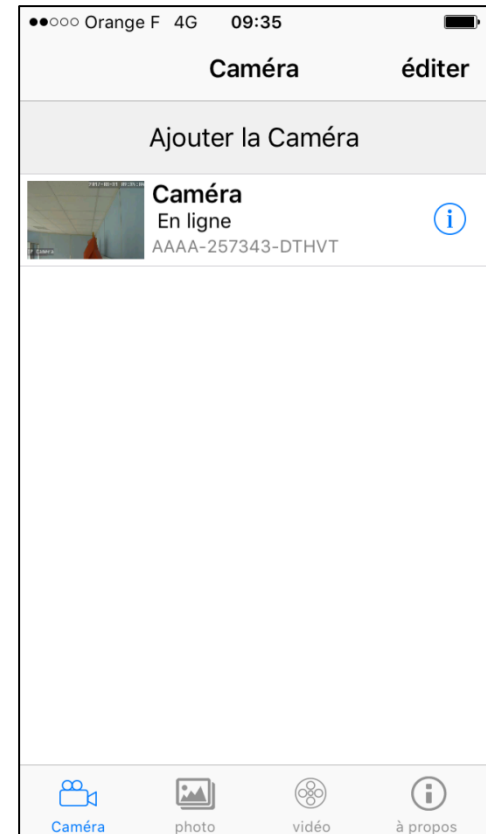


Monitoraggio a distanza e scatto di foto

Cliccare su un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i tasti di funzionamento

Immagine a specchio/rotazione dell'immagine

Esci

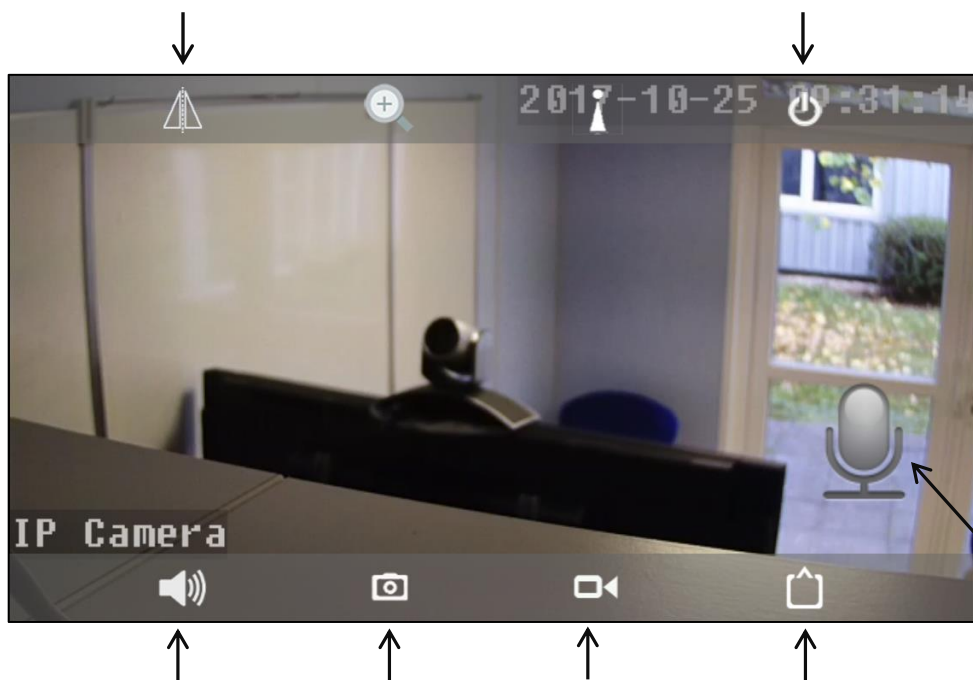

Pulsante mute

Scatto di foto


Registrazione

Cambio di risoluzione

Far scorrere lo schermo per controllare la direzione della videocamera.



Per fare zoom avanti, far scorrere le dita allontanandole. Per fare zoom indietro, far scorrere le dita avvicinandole.

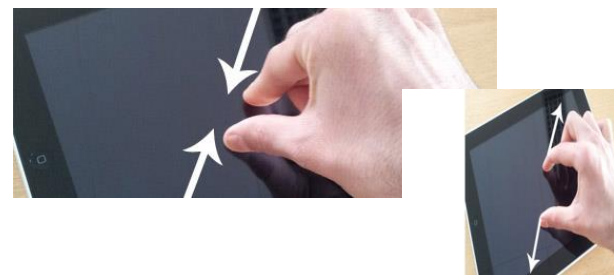

Premere e tenere premuto per attivare il microfono

Cambiare password



← Premere l'icona delle impostazioni sulla destra dello stato "online"



← Sélectionner "Cambia password"



← Cambiare l'attuale password, come mostrato qui accanto:

Impostazioni dell'allarme (parte 1)



← Premere l'icona delle impostazioni sulla destra dello stato "online"



← Sélectionner "Impostazioni allarme"



← Spuntare "rilevamento movimento", selezionare il livello di sensibilità del rilevamento del movimento e premere "indietro"

Impostazioni dell'allarme (parte 2)



← **Selezionare "Impostazioni allarme"**




← **Selezionare le condizioni di scatto dell'allarme e gli eventi scatenanti adeguati**

← **Spuntare "Allarme via e-mail allegando l'immagine" per ricevere un'e-mail con una schermata quando è rilevato un movimento**

Ricevere notifiche e-mail



← Sélectionner “Impostazioni e-mail”

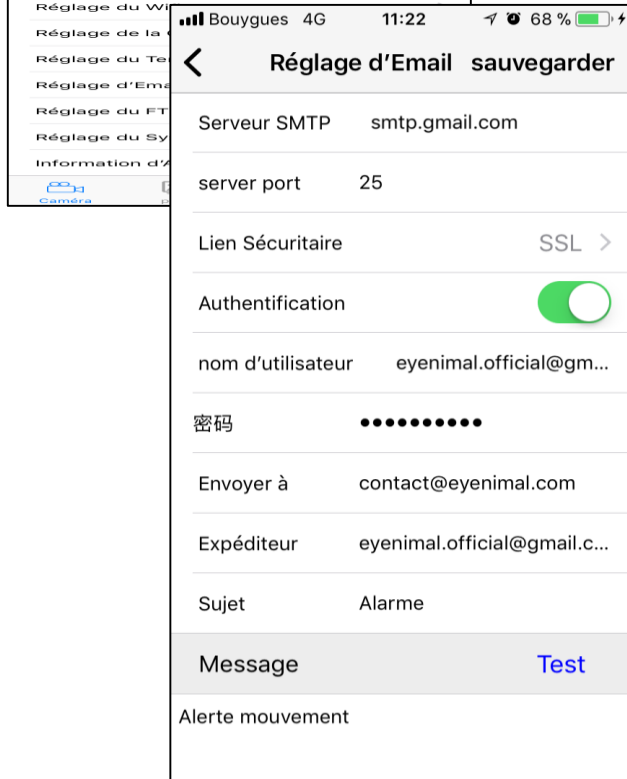

← Immettere il server SMTP del mittente

← Immettere la porta del server: 465

← Sélectionner “SSL”

← Attivare

← Immettere l'indirizzo da cui si vuole fare l'invio


← Immettere la password di quell'account

← Immettere l'indirizzo del ricevente

← Immettere l'indirizzo da cui si vuole fare l'invio

← Immettere la riga dell'oggetto dell'e-mail (NB: la riga dell'oggetto dell'e-mail sarà sempre la stessa)

← Immettere il contenuto dell'e-mail (NB: il contenuto sarà sempre lo stesso)



← Cliccare su “Salva”

Vedere le foto scattate




← Nell'interfaccia principale, premere l'icona "foto" in fondo allo schermo



← Selezionare il dispositivo giusto



← Per cancellare una foto, premere "modifica", selezionare la foto interessata e premere "cancella" - Apparirà un messaggio di avviso, premere "sì"

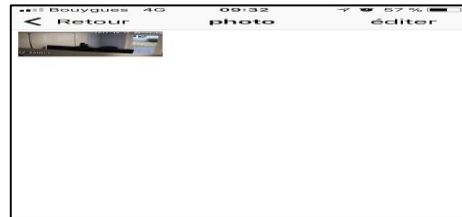

Vedere i video registrati




← Nell'interfaccia principale, premere l'icona "video" in fondo allo schermo



← Selezionare il dispositivo giusto



← Per vedere il video registrato, cliccarci sopra

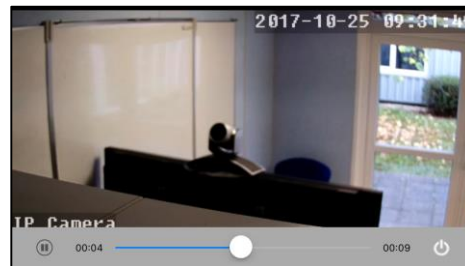

← Per cancellare un video, far scorrere lo schermo da destra a sinistra




← Premere "Cancella"

Rimuovere una videocamera



← Per cancellare una videocamera, far scorrere lo schermo da destra a sinistra

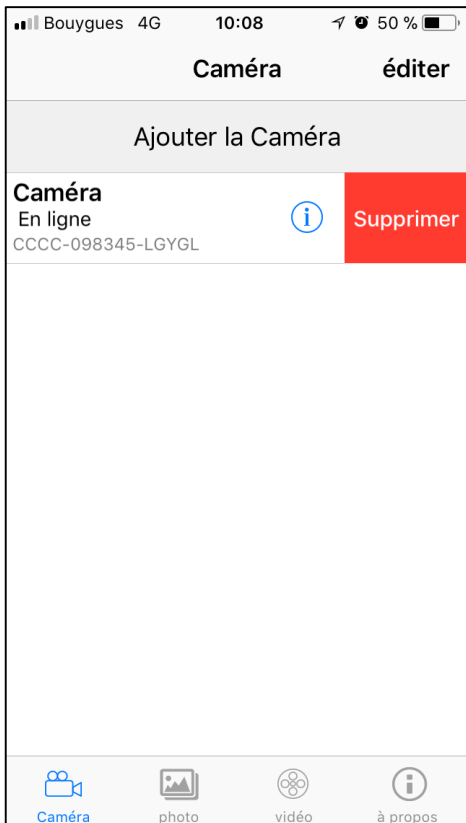

← Premere "Cancella"

Resettare una videocamera

Procedere al reset della videocamera usando uno spillo per premere il foro di reset mentre si sente un suono (aspettare 10 secondi). La posizione del foro di reset è vicina all'adesivo sotto la videocamera.

Foro di reset

