
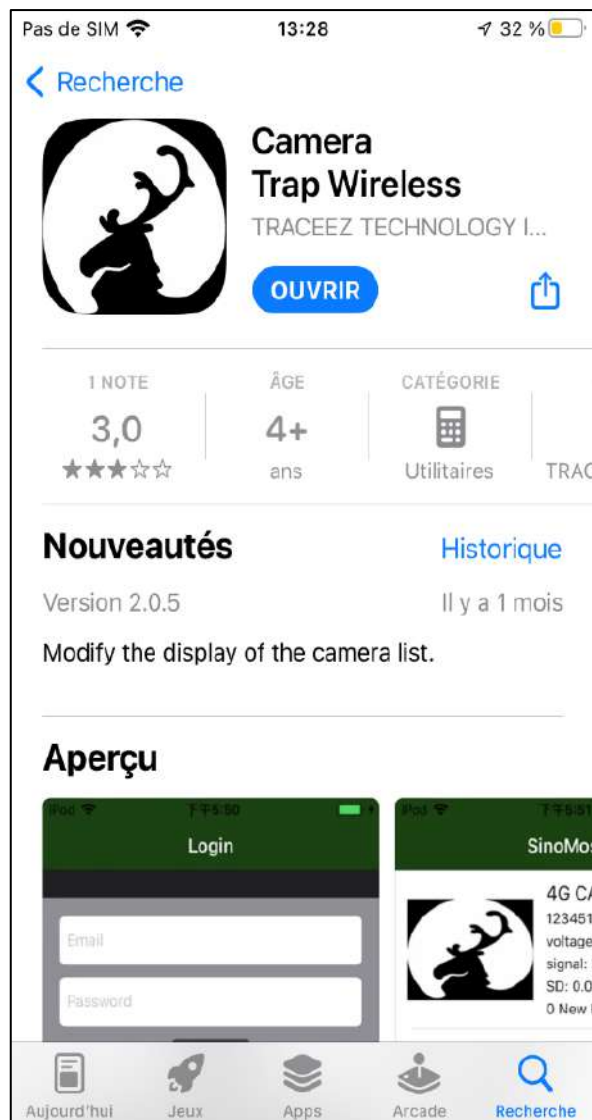


Guide d'utilisation de l'application Camera Trap Wireless pour piège photographique PIE1061

Vous trouverez l'application
« **Camera Trap Wireless** »
dans le Play Store pour Android ou
l'App Store pour iOS (Apple).

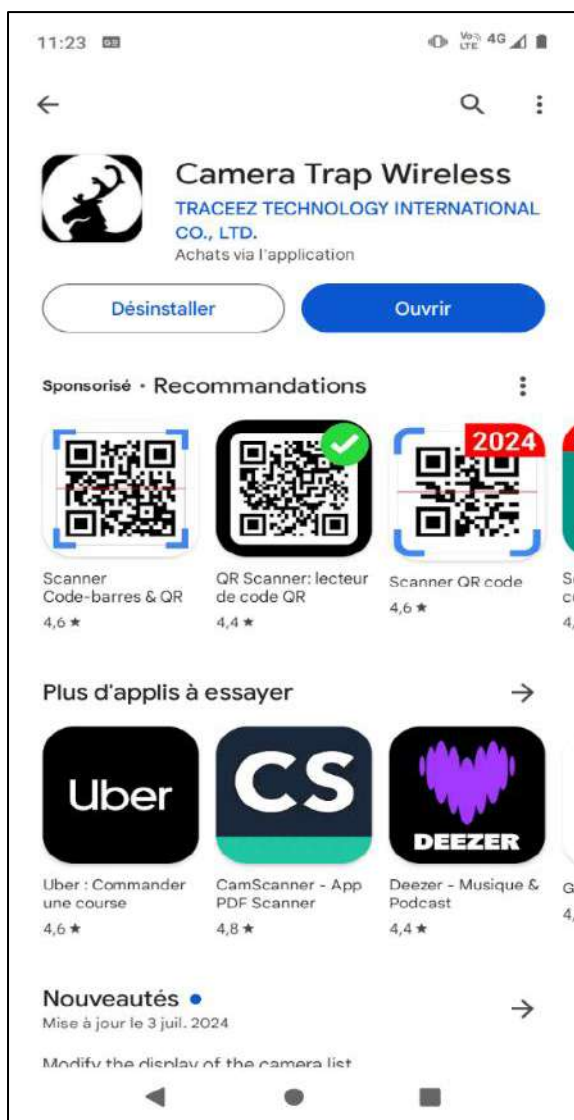

Connexion à l'application

Pour la première connexion cliquer sur « Créer un nouveau compte ».

Pour les connexions suivantes, connectez-vous en utilisant les identifiants de connexion de votre compte (identifiant et mot de passe).

Connexions
autres que la 1^{ère}



sav.numaxes@numaxes.com

Mot de passe

SME **S'identifier**

MOT DE PASSE OUBLIÉ?

CRÉER UN NOUVEAU COMPTE

1^{ère} connexion




Créer un compte sur l'application

Si vous avez cliqué sur « Créer un compte », entrez votre adresse e-mail et créez votre mot de passe.

Après avoir cliqué sur « S'inscrire », vous allez recevoir un mail de confirmation de compte sur l'adresse e-mail que vous avez saisie.

Lors de vos connexions suivantes, vous utiliserez cette adresse e-mail et ce mot de passe pour vous connecter à votre compte sur l'application.

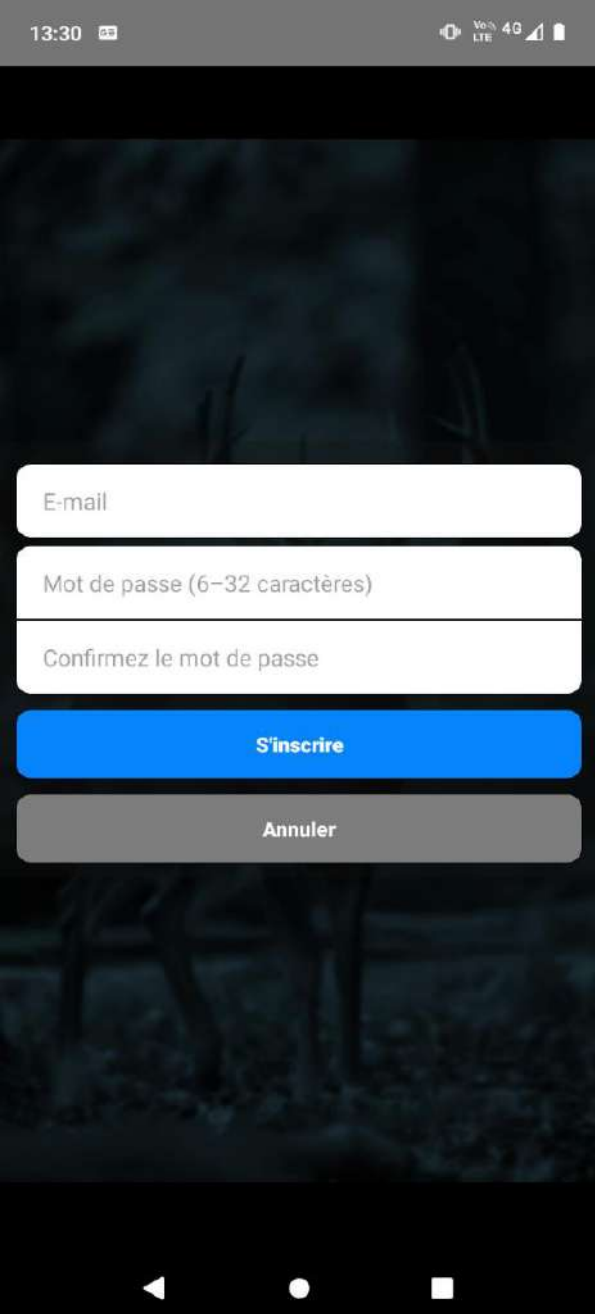A screenshot of a mobile application's registration screen. The screen has a dark background with a blurred image of a forest. At the top, the status bar shows the time 13:30, signal strength, VoLTE, 4G, and battery level. The registration form consists of three white input fields: 'E-mail', 'Mot de passe (6-32 caractères)', and 'Confirmez le mot de passe'. Below the fields are two buttons: a blue 'S'inscrire' button and a grey 'Annuler' button. The Android navigation bar is visible at the bottom.

Mot de passe oublié

Si vous souhaitez vous connecter à votre compte mais que vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ».

Une nouvelle page va s'afficher.


Entrez l'adresse e-mail liée à votre compte puis appuyez sur « Confirmer ».

Vous recevrez alors un mail contenant un **mot de passe provisoire actif pendant 30 minutes seulement.**



Dès réception, accédez à votre compte et changez le mot de passe dans les données de votre compte.


Associer une caméra à un compte

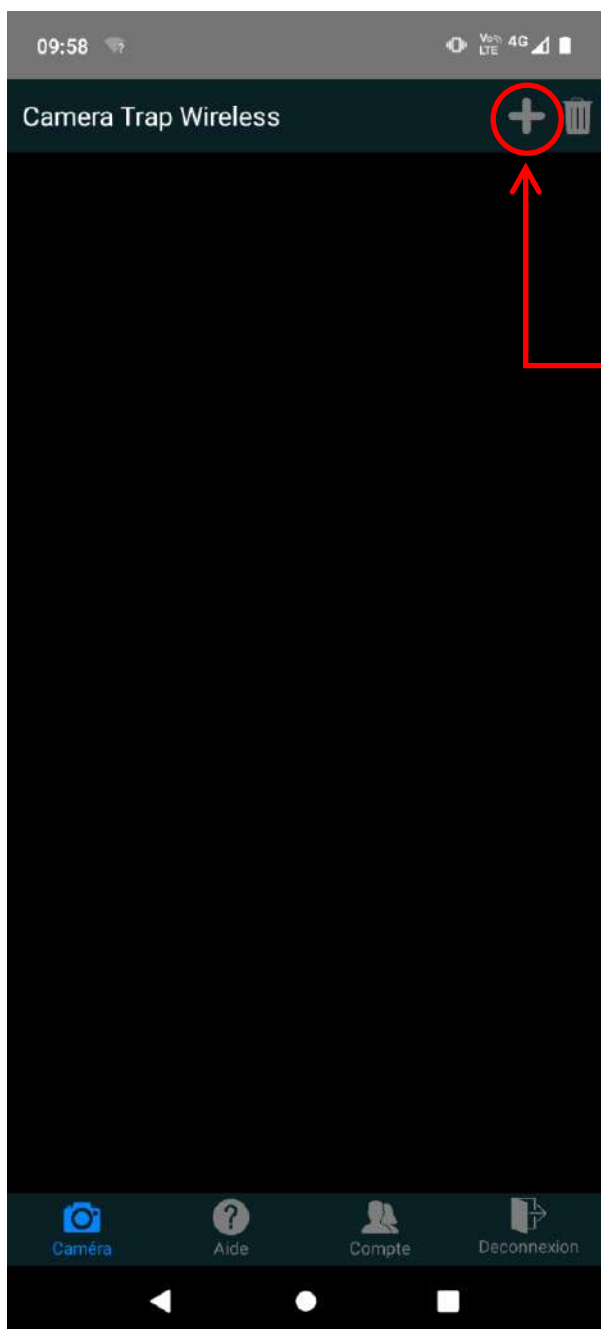

Cliquez sur le « + » en haut à droite de l'écran afin d'associer votre caméra à l'application grâce à son QR code.


Pour associer votre caméra à l'application,
vous allez devoir scanner le QR code de la caméra.

Pour afficher le QR code sur l'écran de la caméra, procédez de la façon suivante :

- 1 - Mettez le sélecteur de la caméra en position SETUP (l'écran LCD s'allume).
- 2 - Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu des réglages.
- 3 - Utilisez le bouton ► pour aller jusqu'au menu Réseau 
- 4 - Utilisez le bouton ▼ pour descendre jusqu'à « QR code » puis appuyez sur OK pour que le QR code s'affiche à l'écran.

Scannez le QR code qui est affiché
sur l'écran LCD de la caméra.

La caméra s'ajoute à votre compte
aussitôt que le QR code a été scanné.

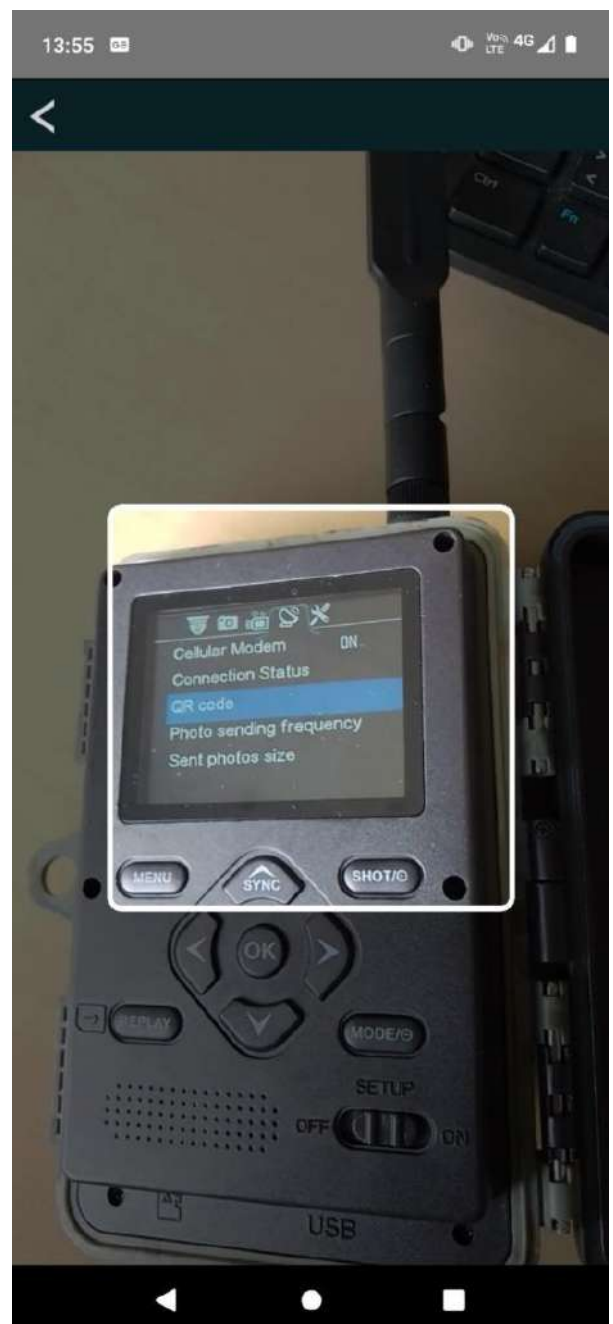


Synchronisation de la caméra avec l'application


Une fois la caméra ajoutée à votre compte, vous devez la synchroniser avec l'application.



La caméra attend alors sa mise en ligne. Elle s'affiche sans signal et sans batterie avec un drapeau rouge. Ou alors avec une phrase en jaune « la caméra n'est pas encore à bord » sur IOS.

Mettez le sélecteur de la caméra en position SETUP puis appuyez sur le bouton SYNC.

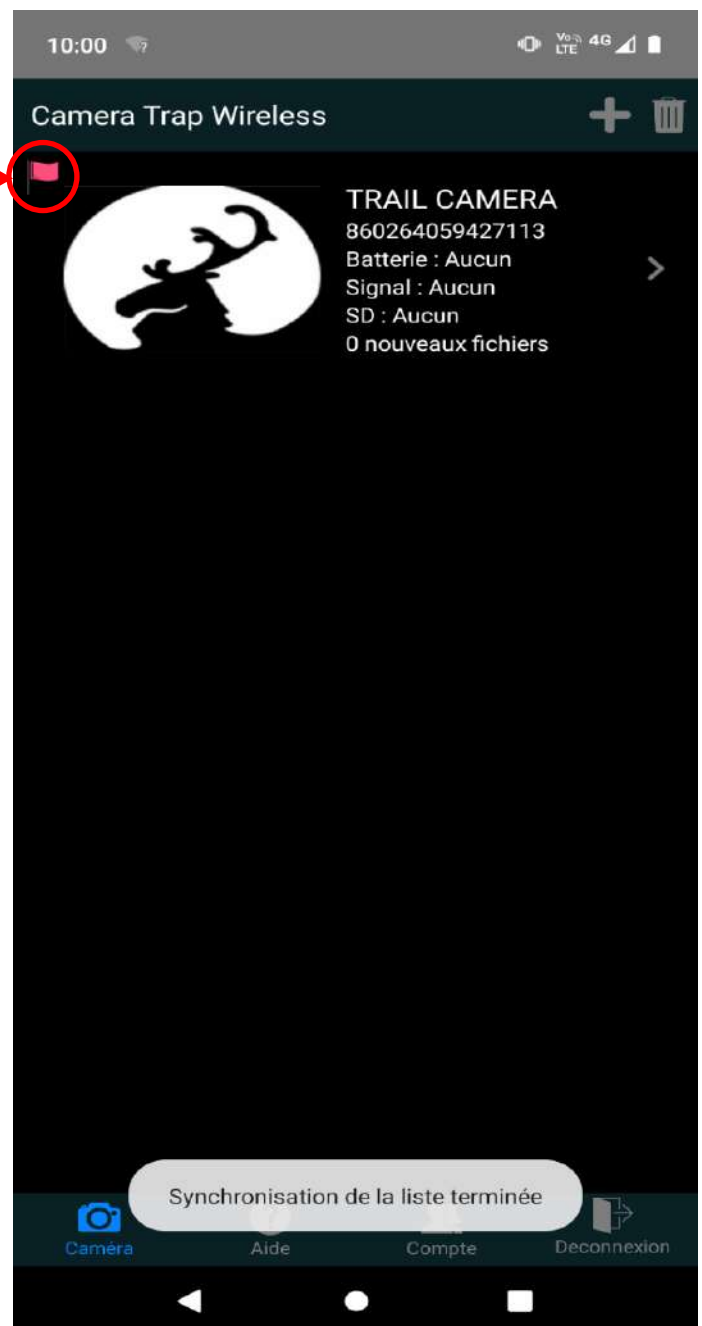

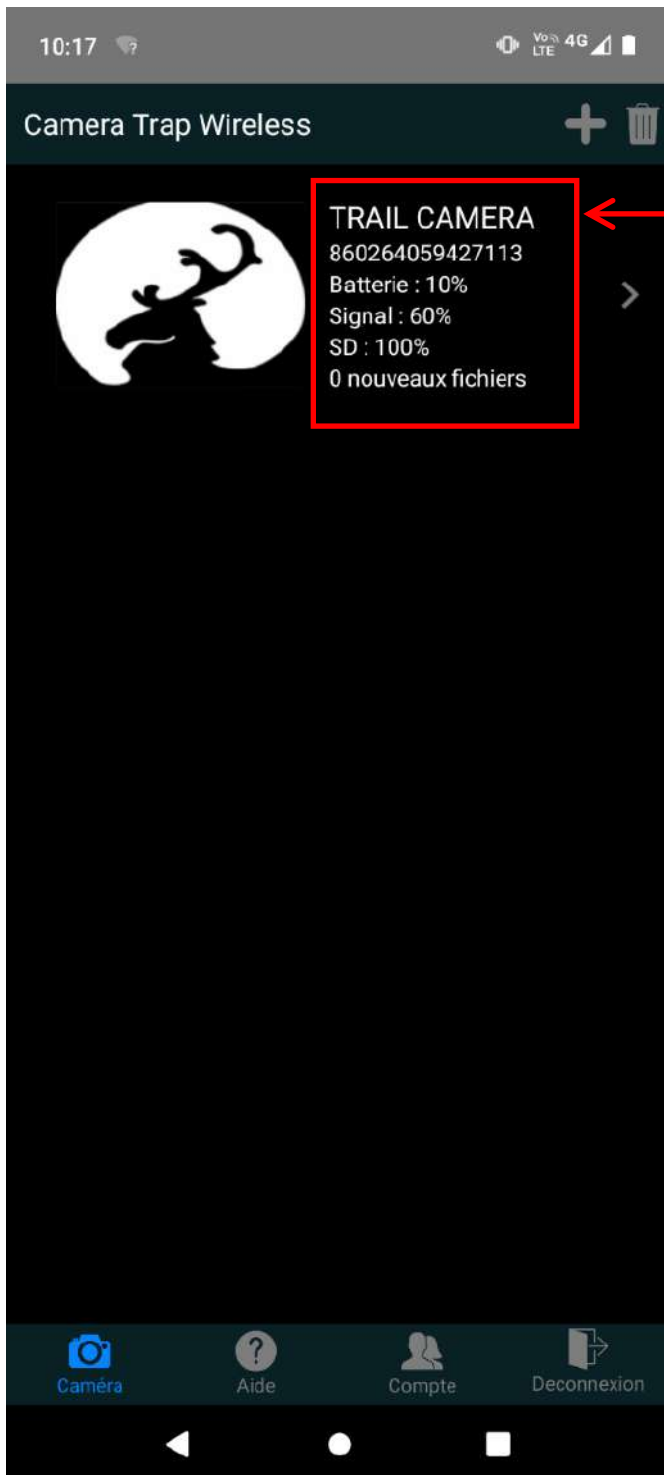

Une fois votre caméra synchronisée, les informations suivantes apparaissent sur l'application :


Niveau d'énergie restant

Niveau de signal

Espace de stockage restant sur la carte mémoire sur votre carte SD

Nombre de nouveaux fichiers (fichiers non lus)


Notifications

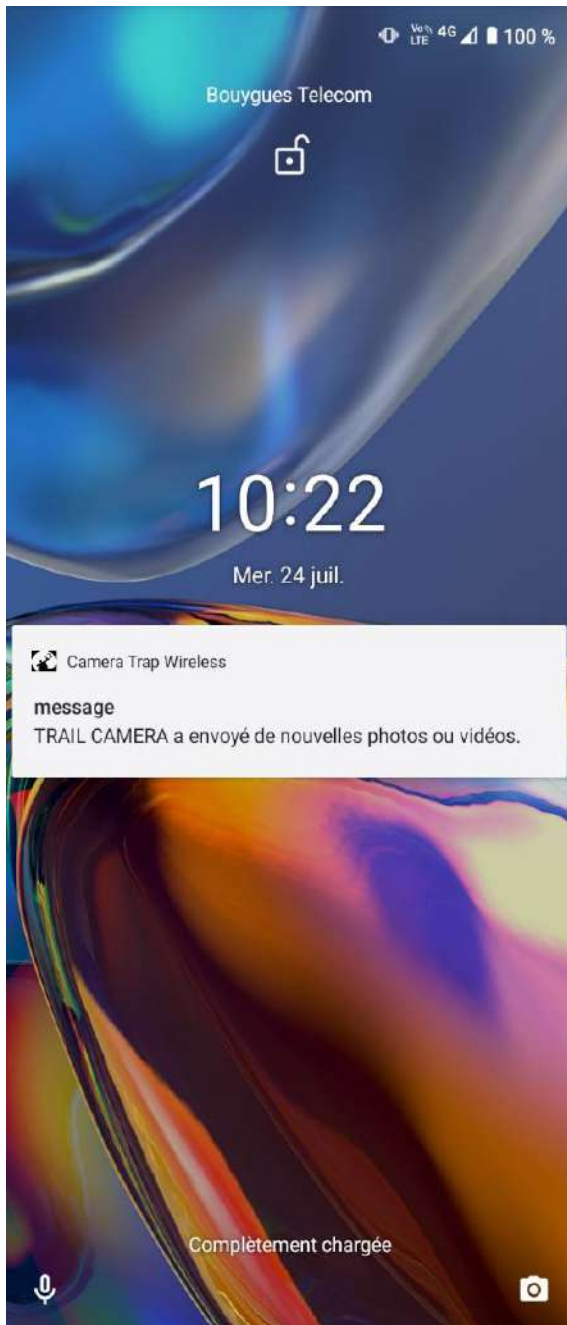

Pour toute photo prise automatiquement, une notification apparait sur votre écran.

En cliquant sur cette notification, vous serez redirigé directement sur votre application afin d'accéder à votre galerie cloud et consulter les nouvelles photos.

Galerie de photos

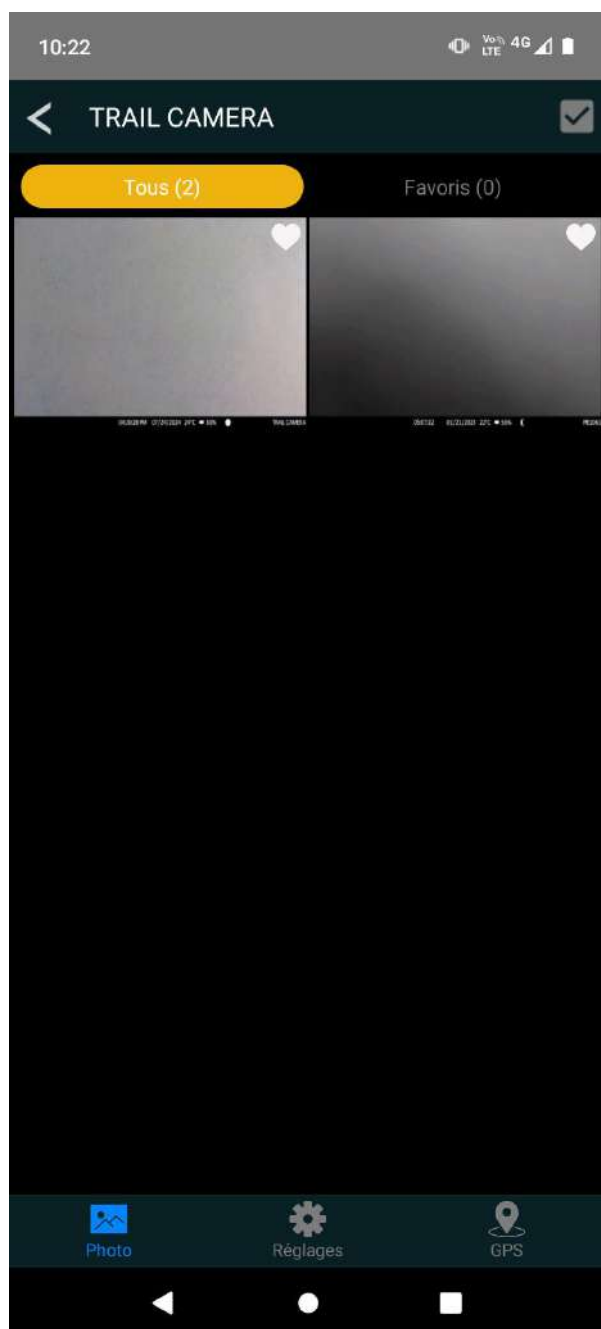


Les photos prises par votre caméra au cours des 30 derniers jours apparaissent dans la galerie.

Les photos sont supprimées automatiquement passé ce délai de 30 jours. Si vous souhaitez conserver certaines photos plus longtemps, vous devez les télécharger (cf. page suivante).


Vous pourrez rassembler des photos dans un dossier « Favoris » en appuyant sur le cœur en haut à droite des photos.

Téléchargement des photos

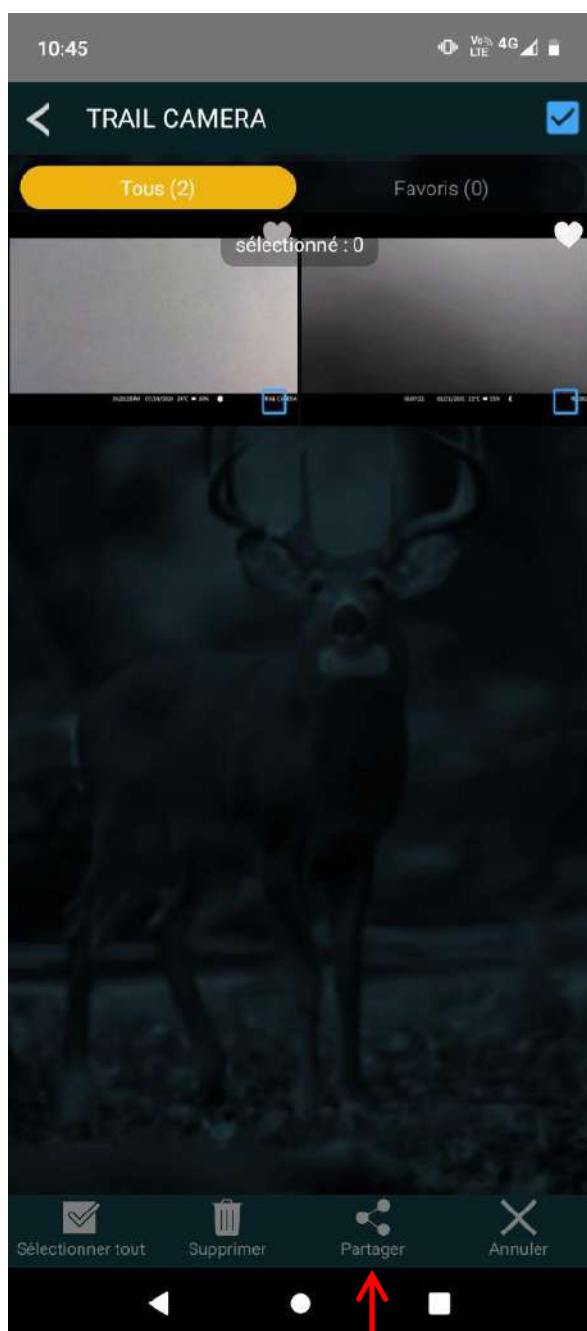

2 Cliquez ensuite en bas à droite sur le bouton « Partager »


1 Dans la galerie, cliquez sur le carré bleu en haut à droite de l'écran afin de sélectionner les photos à télécharger.

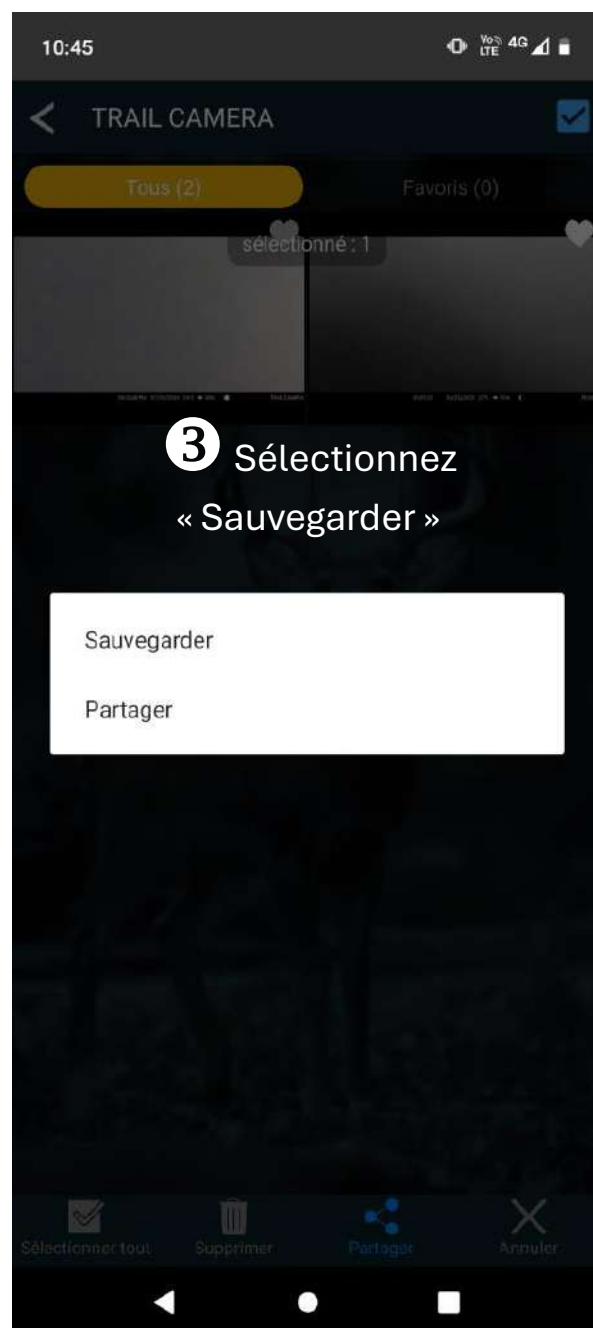

Réglage de la fréquence d'envoi des photos

Si vous souhaitez recevoir vos photos instantanément dès qu'elles sont prises, vous devez régler le paramètre « Fréquence envoi photos » de votre caméra sur « Instantanément ».

Pour faire ce réglage, procédez de la façon suivante :

- Mettez le sélecteur en position SETUP (l'écran LCD s'allume) puis appuyez sur le bouton MENU.
- Utilisez le bouton ► pour aller jusqu'au menu .
- Utilisez le bouton ▼ pour descendre jusqu'au paramètre « Fréquence envoi photos ».
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le paramètre puis sélectionnez « Instantanément ».
- Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour valider le réglage.




Réglage de la taille des photos envoyées

Le paramètre « Taille photos envoyées » dans le menu de votre caméra vous permet de modifier la taille des photos envoyées vers l'application.

Par défaut, la taille sélectionnée est la taille moyenne (640 x 360).

Pour changer le réglage, procédez de la façon suivante :

- Mettez le sélecteur en position SETUP (l'écran LCD s'allume) puis appuyez sur le bouton MENU.
- Utilisez le bouton ► pour aller jusqu'au menu 
- Utilisez le bouton ▼ pour descendre jusqu'au paramètre « Taille photos envoyées ».
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le paramètre puis sélectionnez la résolution souhaitée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour valider le réglage.

Tailles de photos disponibles :


Grande (1280 x 720)

Moyenne (640 x 360)

Petite (460 x 270)




Réglages de la caméra depuis l'application

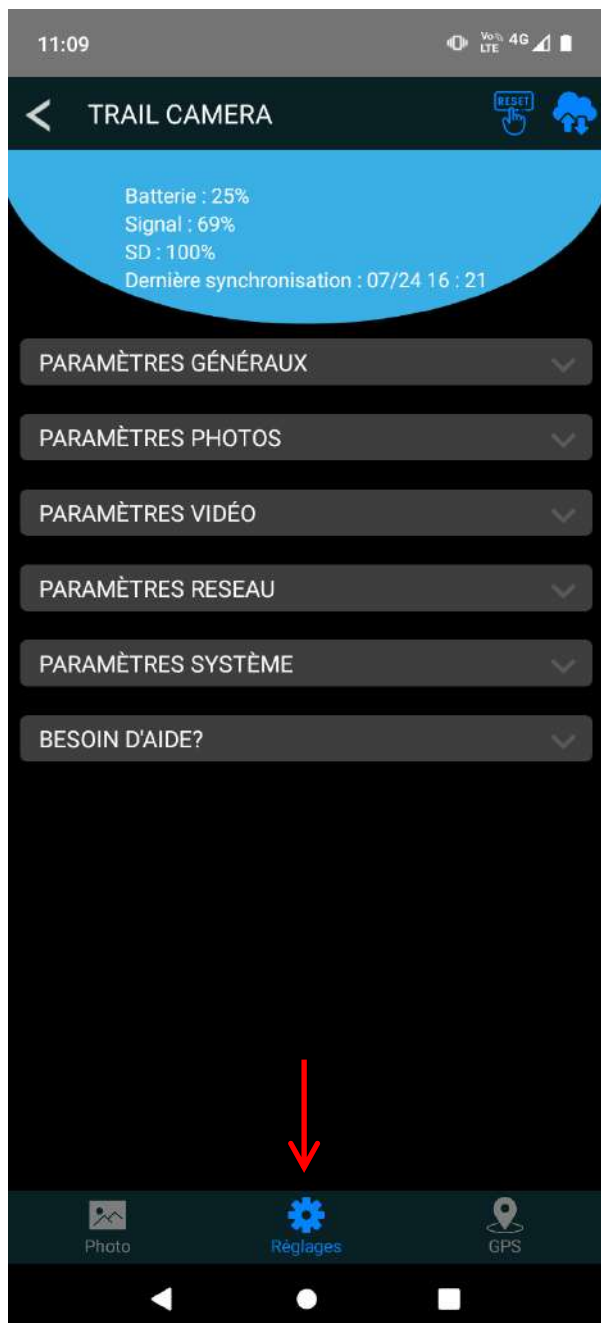

Dans le menu « Réglages » de l'application, vous avez accès à tous les réglages de la caméra.

Vous pouvez ainsi modifier tous les réglages à distance.

Informations sur votre compte utilisateur

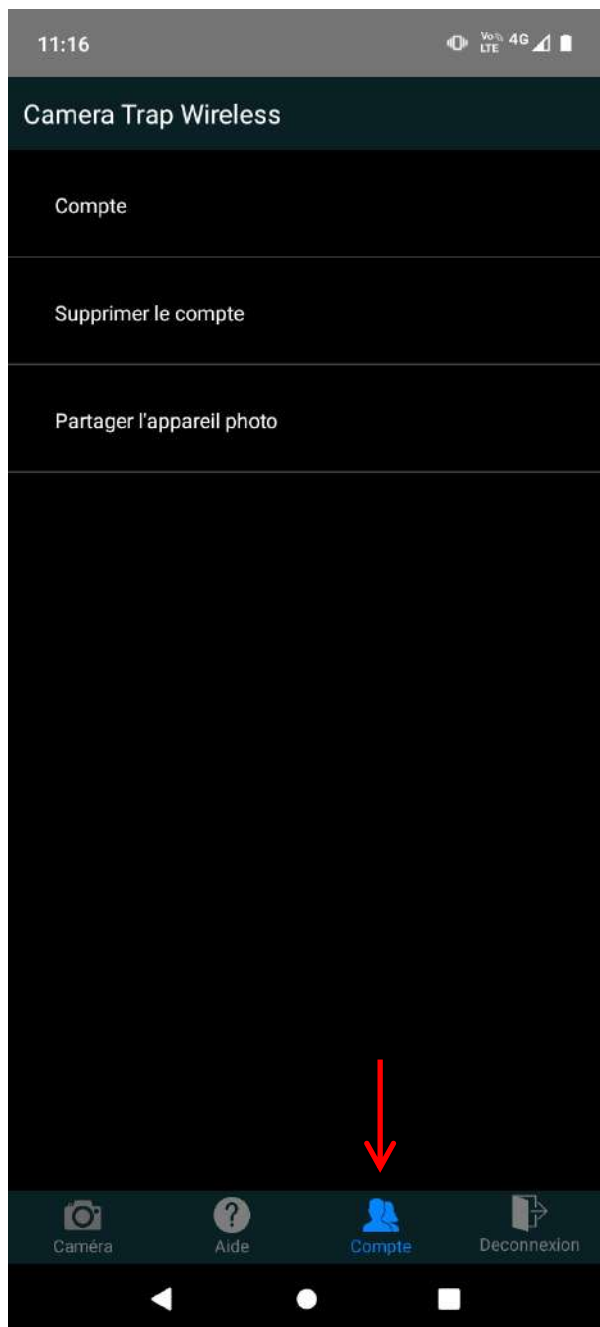

Dans le menu « Compte » de l'application, vous avez accès à toutes les informations de votre compte utilisateur.

Dans ce menu, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

- modifier votre mot de passe
- supprimer votre compte
- partager votre caméra avec d'autres utilisateurs de l'application (fonctionnalité payante)

GROUPE
NUMAXES

Z.A.C. DES AULNAIES – 745 RUE DE LA BERGERESSE
C.S. 30157 – 45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

FRANCE | Tel. 02 38 63 64 40 | info@numaxes.com
EXPORT | Tel. +33 (0)2 38 69 96 27 | export@numaxes.com

www.numaxes.com

