



# Training Pulse



Guide d'utilisation	Fr	3
User's guide	Gb	17
Manual de instrucciones	Es	30
Gebrauchsanleitung	De	43
Manuale d'uso	It	57

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE  
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY  
Directive R&TTE 1999/5/CE**

**NUM'AXES**

déclare que / declares that

le collier d'éducation / the training collar

**EYENIMAL Training Pulse**

satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du  
Conseil Européen

complies to all dispositions of the European Council Directives below N° 1999/5/CE

et est conforme aux normes suivantes / and complies with standards below:

ETSI EN 300 220  
EN 301 489-3 V1.4.1



**NUM'AXES**

745 rue de la Bergeresse - Z.A.C. des Aulnaies - BP 30157  
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

01/02/2010 - M. Pascal GOUACHE - Président du Directoire

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

# Guide d'utilisation



## AVERTISSEMENT

Tout porteur d'appareil individuel d'assistance cardiaque (stimulateur cardiaque, pacemaker ou défibrillateur) est invité à prendre les précautions d'usage dans l'utilisation du produit EYENIMAL Training Pulse.

Cet appareil émet des champs magnétiques statiques (aimant situé dans la télécommande) ainsi que des ondes électromagnétiques hautes fréquences (fréquence = 869 Mhz, puissance maximum d'émission = 25 mW).

Cet appareil répond aux normes européennes ETSI EN 300 220 et EN 301 489-3 V1.4.1

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme EYENIMAL.

Avant d'utiliser l'ensemble de dressage EYENIMAL Training Pulse, lisez attentivement les explications de ce guide que vous conserverez pour toute référence ultérieure.

**Avant la mise en place du collier EYENIMAL Training Pulse, il est recommandé de faire examiner votre chien par un vétérinaire afin de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications.**

**Vérifiez régulièrement le cou de votre chien car les frottements répétés des électrodes sur la peau peuvent parfois provoquer des irritations. Dans ce cas, retirez-lui le collier jusqu'à leur disparition complète.**

**N'hésitez pas à faire appel aux conseils d'un dresseur professionnel pour un dressage adapté à votre chien.**



<b>Table des matières</b>	<b>Page</b>
Composition et présentation de l'ensemble de dressage EYENIMAL Training Pulse .....	5
Première mise en service .....	5
Utilisation de la télécommande .....	8
Usure/remplacement de la pile de la télécommande .....	9
Usure/remplacement de la pile du collier .....	10
Changement des électrodes du collier .....	10
Vérification du bon fonctionnement de votre ensemble de dressage .....	11
Pour obtenir les meilleures performances .....	11
Ajustement du collier .....	12
L'initiation au collier d'éducation .....	12
Précautions d'emploi .....	12
Entretien .....	13
En cas de dysfonctionnement .....	13
Caractéristiques techniques .....	15
Garantie .....	15
Conditions de garantie .....	15
Enregistrement de votre produit.....	16
Accessoires .....	16
Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie .....	16

## ● Composition et présentation de l'ensemble EYENIMAL Training Pulse

### ◆ Composition

- un collier équipé d'électrodes courtes et d'un single
- une pile lithium 3 Volts CR2 pour le collier
- une télécommande équipée d'une pile lithium 3 Volts CR2032
- une lampe néon de test
- une dragonne
- ce guide d'utilisation

### ◆ Présentation

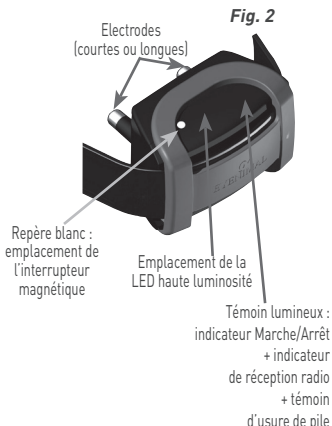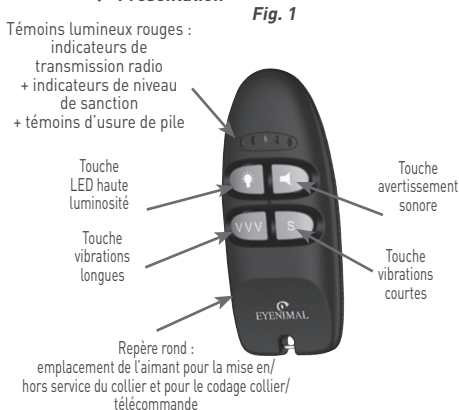


## ● Première mise en service

- Dévissez les 4 vis de la trappe à pile situé à l'arrière du collier à l'aide d'un tournevis.
- Insérez la pile 3 V Lithium CR2 **en respectant la polarité indiquée dans le logement de la pile.**
- Un bip sonore (son grave) est émis, indiquant une mise en place correcte de la pile.  
Si vous n'entendez aucun bip sonore après avoir inséré la pile, ôtez-la immédiatement de son logement.

- Vérifiez sa polarité avant une nouvelle insertion.
- Avant de replacer le couvercle, contrôlez la présence du joint d'étanchéité dans sa rainure.
- Repositionnez la trappe à piles.
- Revissez modérément les 4 vis.

Fig. 3

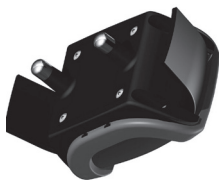

#### ◆ Mettre en/hors service la télécommande

La pile est déjà présente dans la télécommande lorsque vous achetez le produit.

- **Mise en service** : aucune manipulation n'est nécessaire pour faire fonctionner votre télécommande. Celle-ci est en service, prête à fonctionner, dès que la pile est en place.
- **Mise hors service** : pour mettre la télécommande hors service, vous devez retirer la pile de son logement.

**Pour préserver la pile, il est recommandé de mettre hors service la télécommande dès que vous ne l'utilisez plus.**

#### ◆ Mettre en/hors service le collier

Un aimant situé dans la télécommande permet de mettre en ou hors service le collier.

- **Mise en service** : mettre en contact le repère rond situé sur le côté de la télécommande avec le repère blanc du collier pendant une durée de **1 seconde**. Le voyant du collier s'allume puis clignote en vert : le collier est en **Marche**.
- **Mise hors service** : mettre en contact le repère rond situé sur le côté de la télécommande avec le repère blanc du collier pendant une durée de **1 seconde**. Le voyant du collier passe de la phase clignotement vert au rouge continu, puis il s'éteint : le collier est à l'**Arrêt**.

**Pour préserver la pile, il est recommandé de mettre hors service le collier dès que vous ne l'utilisez plus.**

Fig. 4




#### ◆ Codage de la télécommande avec le collier


Le codage de la télécommande avec le collier permet de faire fonctionner votre télécommande avec le collier fourni.

**IMPORTANT** : avant de débiter le codage (première mise en service du collier ou recodage), assurez-vous qu'aucune autre personne proche de vous n'utilise son ensemble EYENIMAL Training Pulse ou tout autre produit de la gamme NUM'AXES : votre collier pourrait enregistrer le code de cette télécommande voisine. Si cela se produit, procédez au recodage de la télécommande avec le collier.

#### PROCEDURE DE CODAGE LORS DE LA 1ère MISE EN SERVICE :

- 1 Pour procéder au codage, la télécommande doit être en service [pile insérée dans son logement].
- 2 Mettre en service le collier : mettre en contact le repère rond situé sur le côté de la télécommande avec le repère blanc du collier pendant 1 seconde.
- 3 Eloigner la télécommande du collier.
- 4 Appuyer sur la touche  de la télécommande. Un bip sonore est émis, le collier est **codé** avec votre télécommande.

#### PROCEDURE DE RECODAGE (pour tous les codages autres que celui effectué lors de la 1ère mise en service) :

- 1 Pour procéder au recodage, la télécommande doit être en service [pile insérée dans son logement].
- 2 Collier **en position « hors service » (voyant éteint)** : mettre en contact le repère rond situé sur le côté de la télécommande avec le repère blanc du collier **pendant 6 secondes consécutives**. Le voyant du collier s'allume en vert fixe, puis passe au rouge clignotant.
- 3 Eloigner la télécommande du collier.
- 4 Appuyer sur la touche  de la télécommande. Un bip sonore est émis, le collier est **recodé** avec votre télécommande.


### ◆ *Reprogrammer un collier*

Vous pouvez recoder votre collier **indéfiniment, soit avec la même télécommande, soit avec une nouvelle télécommande** (cf. § procédure de recodage).

## ● **Utilisation de la télécommande**

La télécommande EYENIMAL Training Pulse est conçue pour piloter un collier.

### ❖ **Touche : avertissement sonore**

L'appui sur la touche bip sonore  vous permet de commander à distance un avertissement sonore sur le collier. Il n'y a pas de limitation de temps pour cette fonction : des bips sonores sont émis par le collier tant que vous appuyez sur cette touche.


Pendant toute la durée de l'appui sur cette touche, le témoin lumineux central de la télécommande s'allume.

Il est possible d'utiliser l'avertissement sonore de plusieurs façons en fonction de la méthode de dressage que vous utilisez. Il peut :

- servir à avertir le chien de son erreur,
- attirer son attention à distance, ...

**Il est très important de toujours l'utiliser de la même façon afin de ne pas perturber votre chien.**

### ❖ **Touche : LED haute luminosité**

L'appui sur la touche  vous permet de déclencher à distance le clignotement d'une LED haute luminosité rouge sur le collier pendant une durée définie d'environ 8 minutes.

Un nouvel appui sur la touche  avant que les 8 minutes ne soient écoulées permet d'éteindre la LED.

Lors de l'appui sur cette touche, le témoin lumineux central de la télécommande s'allume brièvement.

### ❖ **Touche **VVV** : vibration longue**

L'appui sur la touche **VVV** (vibreur long) vous permet de commander à distance une vibration longue au niveau du collier d'une durée équivalente à celle de l'appui sur la touche (mais limitée à 8 secondes maximum).



Pendant toute la durée de l'appui sur cette touche, le témoin lumineux central de la télécommande s'allume.

Il est possible d'utiliser la vibration longue de plusieurs façons en fonction de la méthode de dressage que vous utilisez. Elle peut :

- servir à avertir le chien de son erreur,
- attirer son attention à distance, ...

**Il est très important de toujours l'utiliser de la même façon afin de ne pas perturber votre chien.**

#### ❖ Touche S : stimulations progressives

L'appui sur la touche **S** vous permet de mettre en garde à distance votre chien par l'envoi de stimulations électrostatiques progressives délivrées par les deux électrodes du collier.

5 niveaux sont disponibles (niveau 1 : stimulation faible – niveau 5 : stimulation forte).

Lors de l'appui sur la touche **S**, les témoins lumineux rouges de la télécommande s'allument (de 1 à 5 en fonction du niveau de stimulation atteint).

Le niveau de stimulation augmente **automatiquement** en fonction de la durée de l'appui sur la touche **S**.

Quand vous relâchez la touche **S**, le niveau de stimulation décroît palier par palier.

Si vous appuyez plus de 8 secondes sur la touche **S**, le collier se met obligatoirement en sécurité pendant quelques secondes puis il redémarre normalement.

#### ● Usure/remplacement de la pile de la télécommande

Pour pouvoir contrôler l'état de la pile, observez les témoins lumineux situés en façade de la télécommande. Si, après l'appui sur une des touches, les **5 témoins lumineux** de la télécommande **clignotent 3 fois rapidement**, cela signifie que la pile est faible. **Ne tardez pas à la remplacer.**

**En cas d'usure de la pile, les performances de la télécommande (portée radio) se trouvent diminuées.**

**NUM'AXES vous recommande d'utiliser des piles de même modèle et de même marque que celles qui vous ont été fournies lors de l'achat de votre produit. Des piles d'autres marques pourraient ne pas fonctionner ou ne pas être totalement compatibles avec votre produit.**

**Vous pouvez vous procurer les piles adéquates auprès de NUM'AXES ou de votre distributeur.**

Remplacez la pile usagée en procédant de la façon suivante :

- Au dos de la télécommande, ouvrez la trappe à pile à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Enlevez la pile usagée.
- Insérez la pile neuve (3 V Lithium CR2032) dans son emplacement

**(le « + » inscrit sur la pile doit être visible).**


- Repositionnez la trappe à pile puis revissez-la en utilisant une pièce de monnaie.
- Vérifiez le bon fonctionnement de votre télécommande.

Fig. 5

Mise en place ou remplacement de la pile dans la télécommande

**ATTENTION**  
Respectez bien la polarité

Le signe « + » de la pile doit être visible.

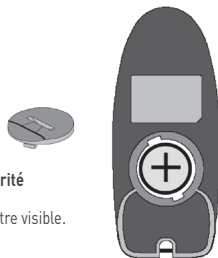

### ● Usure/remplacement de la pile du collier

Pour contrôler l'état de la pile, observez le voyant lumineux de mise en/hors service situé en façade du collier :

- La pile est en bon état : clignotement lent vert.
- La pile est faible : clignotement rapide rouge. Prévoyez sans tarder le remplacement de la pile usagée. Remplacez-la par une pile neuve de même type (3 V Lithium CR2 - cf. § Première mise en service : mise en place de la pile dans le collier) puis vérifiez le bon fonctionnement du collier.

**NUM'AXES vous recommande d'utiliser des piles de même modèle et de même marque que celles qui vous ont été fournies lors de l'achat de votre produit. Des piles d'autres marques pourraient ne pas fonctionner ou ne pas être totalement compatibles avec votre produit.**

**Vous pouvez vous procurer les piles adéquates auprès de NUM'AXES ou de votre distributeur.**

### ● Changement des électrodes du collier

Deux jeux d'électrodes de longueurs différentes sont livrés d'origine avec le collier.



La longueur des électrodes doit être suffisante pour faire un bon contact avec la peau du chien et pour que le collier fonctionne correctement.

Si votre chien a des poils longs et que les électrodes courtes montées en usine ne conviennent pas, remplacez-les par les électrodes longues fournies avec les accessoires.

**Un serrage modéré à la main sans outil est suffisant (ne pas utiliser de clé).**

## ● Vérification du bon fonctionnement de votre ensemble de dressage

Vous pouvez à tout moment vérifier le bon fonctionnement de votre ensemble de dressage de la façon suivante :

- Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que votre collier est en position « arrêt » (voyant éteint).
- Vous pouvez alors placer chaque fil de la lampe néon test sous chacune des électrodes (en les dévissant puis en les revissant de façon à pincer les fils de la lampe test sous les électrodes).
- Mettez la télécommande et le collier en marche.
- Testez les différentes fonctions du collier :
- Appuyez sur la touche  : le collier doit émettre des bips sonores.
- Appuyez sur la touche  : la LED haute luminosité doit s'allumer dans le collier.
- Appuyez sur la touche **VVV** : le collier doit vibrer pendant une durée équivalente à celle l'appui sur la touche (8 secondes maximum).
- Appuyez sur la touche **S** : la lampe test doit s'allumer.
- Avant de débrancher la lampe test, assurez-vous que votre collier est en position « arrêt » (voyant éteint).

## ● Pour obtenir les meilleures performances

Les consignes de dressage que vous adressez à votre chien sont transmises de la télécommande vers le collier par des ondes radio.

Ces ondes radio sont sensibles et « portent » à une distance pouvant atteindre 200 mètres environ (distance variable en fonction de l'environnement et du relief dans lequel vous évoluez).

**Les performances de votre ensemble de dressage seront optimales si vous respectez les recommandations suivantes :**

- Pour obtenir une portée radio satisfaisante, tenez votre télécommande de façon à bien dégager la partie située au-dessus des témoins lumineux.
- Orientez toujours le collier autour du cou du chien de la façon suivante : le témoin lumineux Marche/Arrêt est visible, il n'est pas en contact avec le poitrail du chien.
- Contrôlez l'état des piles de la télécommande et du collier avant d'utiliser l'appareil et remplacez-les dès que le niveau de charge est faible.
- Les performances des piles se dégradent légèrement sous des températures inférieures à 0°C. Gardez si possible votre télécommande au chaud (par exemple dans une poche intérieure) avant de l'utiliser.

## ● Ajustement du collier

La sangle doit être ajustée de façon à ce que les électrodes soient bien en contact avec la peau du chien.

- **Si la sangle est trop lâche, le collier ne fonctionnera pas correctement. De plus, il risque de bouger et les frottements répétés peuvent irriter la peau de votre chien.**
- **Si la sangle est trop serrée, le chien aura des difficultés à respirer.**

La sangle est bien réglée quand vous pouvez passer deux doigts entre la sangle et le cou de votre chien. Evitez de laisser le collier positionné au même endroit pendant plusieurs heures d'affilée car cela peut causer des irritations. Si votre chien doit porter le collier pendant de longues périodes, changez-en régulièrement l'emplacement autour de son cou.

**Ne laissez pas le collier plus de 8 heures par jour au cou de votre animal et profitez de la pose ou du retrait du collier pour vérifier qu'il n'a aucun signe d'irritation.**

## ● L'initiation au collier d'éducation

- La période d'initiation peut commencer sur un jeune chien âgé d'au moins 6 mois et ayant reçu une éducation de base composée des rudiments de dressage : « assis », « couché » ainsi qu'un rappel minimum.
- Nous vous recommandons de ne pas mettre le collier sur un chien en mauvaise santé (problèmes cardiaques, épilepsie et autres) ou ayant des troubles du comportement.
- Une période d'adaptation au collier est nécessaire : au début, mettez le collier au cou de votre chien lors de vos sorties mais sans l'utiliser afin qu'il s'y habitue.
- Ne brûlez pas les étapes pour une éducation positive et sereine :
  - Choisissez un terrain familier que votre chien a l'habitude de fréquenter.
  - Choisissez le bon moment pour déclencher un avertissement sonore, une vibration ou une stimulation : c'est-à-dire au moment précis où votre chien commet la faute et non après.
  - Encouragez votre chien par des caresses, des flatteries verbales : il comprendra plus rapidement et sa volonté d'obéir ne fera que s'accroître.
- N'hésitez pas à faire appel aux conseils d'un dresseur professionnel pour un dressage adapté à votre chien.

## ● Précautions d'emploi

- **Le collier est un produit parfaitement étanche à l'immersion.** Votre chien peut traverser les cours d'eau sans souci. Afin de préserver l'étanchéité de votre collier, il est fortement recommandé d'en changer le joint chaque année.

- **La télécommande est étanche au ruissellement (mais pas à l'immersion)** : elles est prévue pour rester un court instant sous la pluie. Mettez-la à l'abri de l'eau dès que possible. Si votre télécommande tombe dans une flaque d'eau, celle-ci risque d'être endommagée de façon irréversible.
- Nous déconseillons le port d'une médaille, d'un collier métallique ou de tout autre collier quand votre chien porte son collier d'éducation.
- Evitez d'approcher la télécommande trop près d'objets sensibles aux champs magnétiques : celle-ci intègre un aimant permanent qui risquerait de les endommager de façon irréversible.
- Prenez soin de ne pas stocker ou ranger l'appareil dans des endroits exposés à une température élevée.
- Dans le cas d'une non utilisation prolongée supérieure à trois mois environ, il est recommandé de **retirer la pile de la télécommande et du collier**. Le codage collier/télécommande est conservé pendant de nombreux mois même en l'absence de la pile.
- Les piles doivent être changées tous les 2 ans même si l'appareil n'a pas été utilisé pendant de longues périodes.
- Ne laissez jamais de piles usagées dans la télécommande ou le collier : elles peuvent endommager votre produit.
- Ne laissez pas votre ensemble de dressage à la portée des enfants. Ne le considérez pas comme un jouet pour vos enfants ou vous-même.

### ● Entretien

- Evitez d'utiliser des liquides volatils tels que du diluant ou du benzine pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un linge doux trempé d'une solution détergente neutre.
- Afin de préserver l'étanchéité de votre collier, il est fortement recommandé d'en changer le joint chaque année.
- La sangle peut être lavée à la main avec de l'eau savonneuse.

### ● En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer une panne à l'appareil, prenez soin de relire ce guide et **assurez-vous que le problème n'est pas dû à une pile faible ou à des erreurs d'utilisation.**

En cas de problème, procédez à un recodage du collier avec la télécommande (cf. § Procédure de recodage).

Procédez éventuellement à un reset du collier en procédant de la façon suivante :

- ôtez la pile de son logement,
- avec un objet métallique (par ex. tournevis, ciseaux), mettez en liaison les 2 supports de pile

- pendant environ 2 secondes,
- insérez à nouveau la pile : vous devez entendre un bip sonore indiquant une mise en place correcte de la pile,
  - remettez votre collier en service à l'aide de la télécommande.

**Si le problème persiste, appelez le service après-vente NUM'AXES au 02 38 63 64 40.**

Avec l'aide de nos techniciens, de nombreux problèmes peuvent être résolus par téléphone.

Selon l'ampleur du dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente NUM'AXES afin qu'il soit réparé et testé.

**NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR.**

**Retournez-le à l'adresse suivante :**

**NUM'AXES  
ZAC des Aulnaies  
745 rue de la Bergeresse  
BP 30157  
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE**

Pour toutes réparations, le service après-vente NUM'AXES a impérativement besoin :

- de votre produit complet
- de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse)

Si vous omettez l'un de ces éléments, le service après-vente NUM'AXES vous facturera la réparation.

**Une somme forfaitaire de 25 € TTC sera facturée en cas de retour SAV non justifié (par exemple pile hors service, pile mise en place dans le mauvais sens, codage ou recodage télécommande/collier non effectué).**

## ● Caractéristiques techniques

	Télécommande	Collier
Alimentation	1 pile lithium 3 V type CR2032	1 pile lithium 3 V type CR2
Autonomie	environ 6 mois en veille environ 1 mois 1/2 en usage intensif	environ 7 mois en veille environ 2 mois en fonctionnement intensif
Fréquence (Puissance)	869,525 MHz (25 mW)	869,525 MHz
Antenne	Intégrée	Intégrée
Portée radio	200 m environ	
Étanchéité	Au ruissellement	A l'immersion
Sécurité et codage radio	Assurés par microcontrôleur	Assurés par microcontrôleur
Témoin d'usure des piles	Par témoins lumineux	Par témoin lumineux
Niveaux de stimulation	5 niveaux	
Température d'utilisation	Entre - 20°C et +40°C	Entre - 20°C et +40°C
Dimensions	98 mm x 42 mm x 17 mm	60,7 mm x 46,6 mm x 50,8 mm
Poids (avec la pile)	36 g	75 g (sans la sangle) Collier réglable à l'encolure de 20 à 50 cm

## ● Garantie

NUM'AXES garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant les 2 années qui suivent l'acquisition.

Les frais de transport aller et retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.

## ● Conditions de garantie

- 1 La garantie sera assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans rature à **NUM'AXES**.
- 2 Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :
  - le renouvellement des piles
  - le remplacement de la sangle
  - les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez **NUM'AXES**
  - l'endommagement du produit résultant :
    - de la négligence ou faute de l'utilisateur
    - d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue

- de réparations faites par des réparateurs non agréés
  - la perte ou le vol
- 3 Si le produit est reconnu défectueux, **NUM'AXES** le réparera ou l'échangera selon son choix.
  - 4 **NUM'AXES** garantit le délai d'intervention de 48 heures (hors délais postaux).
  - 5 **NUM'AXES** ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du produit.
  - 6 **NUM'AXES** se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
  - 7 Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
  - 8 Photos et dessins non contractuels.


### ● Enregistrement de votre produit

Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site web [www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

### ● Accessoires

Vous pouvez vous procurer les accessoires (piles, sangle, électrodes ...) à tout moment auprès de NUM'AXES ou de votre distributeur.

### ● Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie

Le pictogramme  apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distributeur.

En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votre mairie, le service des traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)  
[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)



# User's guide



## WARNING

Any person with individual device for cardiac assistance (pacemaker, defibrillator) must take precautions when they use EYENIMAL Training Pulse .

These devices emit some static magnetic fields (a magnet is located in the remote control).

Frequency= 869 Mhz, at = 25 mW

The devices comply with the European Standard ETSI EN 300 220 and EN 301 489-3 V1.4.1.

Thank you for choosing a EYENIMAL product.

Before using your EYENIMAL Training Pulse, please read the instructions in this guide carefully and keep it for future reference.

**Before using EYENIMAL Training Pulse, we advise you to have your dog checked by your vet to ensure it is fit to wear a collar.**

**Check your dog's neck regularly, the repeated rubbing of the contact points against the animal's skin may cause irritation. If this happens, remove the collar until all signs of skin irritation have disappeared.**

**Do not hesitate to contact a professional trainer for any further advice.**

<b>Index</b>	<b>Page</b>
Contents and presentation of the EYENIMAL Training Pulse .....	19
First use from new .....	20
How to use the remote control .....	22
Checking/replacing battery of remote control .....	23
Checking/replacing battery of receiver collar .....	23
Changing the contact points of EYENIMAL Training Pulse collar .....	24
How to check that your remote trainer is functioning properly .....	24
Getting the best results .....	24
Fitting the collar .....	25
Starting out with the training collar.....	25
Cautions for use .....	26
Maintenance .....	26
Troubleshooting .....	26
Technical specifications.....	27
Guarantee.....	28
Guarantee conditions.....	28
Register your product .....	28
Spare parts.....	28
Collection and recycling of your device at the end of its life .....	29


## ● Contents and presentation of the EYENIMAL Training Pulse

### ◆ Contents of the product


- EYENIMAL Training Pulse receiver collar fitted with short plastic contact points and a strap
- 3-V CR2 lithium battery for the collar
- EYENIMAL Training Pulse remote control fitted with a 3-V CR2032 lithium battery
- pair of long contact points
- carry strap
- neon test lamp
- carry strap
- this user's guide

### ◆ Presentation

**Diagram 1**  
Remote control

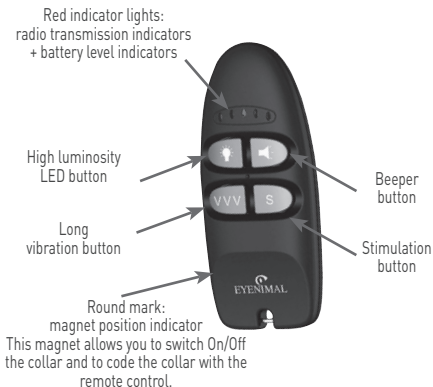

**Diagram 2**  
Collar

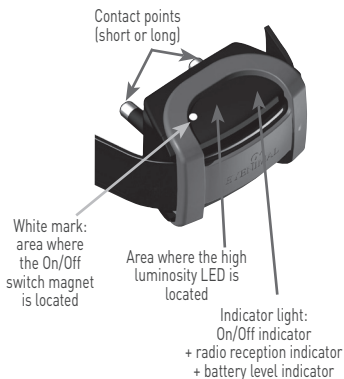


## ● First use from new

### ◆ *Fitting the battery receiver collar*

- Unscrew the 4 screws of the top of using a screwdriver.
- Insert the battery (3-V Lithium CR2) **paying attention to follow polarity indicated on the battery housing**
- A beep sound (low pitch) is emitted, indicating the correct installation of the battery.  
If you do not hear any beep after having inserted the battery, remove it immediately from its housing. Check the polarity before trying again.
- Before putting the lid back in place, check that the rubber seal is in its groove.
- Screw up the 4 screws with care (do not overtighten them).

Fig. 3

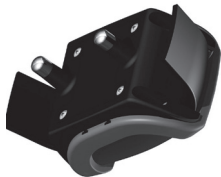

### ◆ *Activate/deactivate the remote control*

Remote control is supplied with battery fitted.

- **Activate:** as soon as the battery is in place, the remote control is ready for use.
- **Deactivate:** to deactivate the remote control you have to remove the battery from its housing.

To increase the battery life of the remote control, we recommend you to deactivate the unit if you are not using it for a long period.

### ◆ *Activate/deactivate the receiver collar*

A magnet located in the remote control is used to switch the receiver collar On or Off.

- **Activate:** move the remote control towards the collar so that the round mark on the remote control comes into contact with the white mark on the receiver collar, hold **for 1 second**. The indicator light on the collar will flash in green indicating that the receiver is **On**.
- **Deactivate:** move the remote control towards the collar so that the round mark on the remote control comes into contact with the white mark on the collar, hold **for 1 second**. The indicator light on the collar will flash from green to red and then off: the receiver is **Off**.

**To increase the battery life of the receiver collar, we recommend you to deactivate the unit if you are not using it for a long period.**

Diagram 4

Activate/Deactivate  
a receiver collar  
with a remote control




Place these 2 areas  
together **during 1 second**

#### ◆ **Coding of the remote control and receiver collar**

Each remote control has its own individual radio operator code. The coding of the remote control with the receiver collar enables the two units to work together.

**IMPORTANT:** before beginning the coding (first use of the collar or re-coding), make sure no other person is using his EYENIMAL Training Pulse or other products from the NUM'AXES range close by: your receiver collar could accidentally record the code of his remote control. If that occurs, re-code the remote control with the receiver collar.

#### **CODING PROCEDURE FOR THE 1ST USE**

- 1 To begin the coding procedure, the remote control must be ready for use (battery in its housing).
- 2 Activate the collar: move the remote control towards the collar so that the round mark on the remote control comes into contact with the white mark on the collar, hold for 1 second.
- 3 Move the remote control away from the receiver collar.
- 4 Press the  button of the remote control. A beep sound is emitted; the collar is then synchronized with your remote control.


#### ◆ **Reprogram a receiver collar**

The receiver collar can be re-coded indefinitely, either with the same remote control, or with a new one (Ref. § Re-coding procedure).

## ● How to use the remote control

The EYENIMAL Training Pulse remote control is designed to operate with 1 receiver collar.

### ❖ button: beeper

If you press the "beeper" button ; the receiver collar will emit sound signals. There is no time limit for this function: the beeper will continue to sound for as long as the button is pressed.

The central indicator light of the remote control will come on for as long as the button is pressed.

It's up to you to use the beeper depending on the way you want to train your dog.

With the beeper you can:

- send a sound to your dog when it is disobedient,
- draw its attention...

**It's very important to always use the beeper in the same way in order not to disturb your dog.**

### ❖ **V V V** button: long vibrations

If you press the **V V V** button, the receiver collar will emit a long vibration. The vibration will last for as long as the button is pressed (but limited to 8 seconds maximum).

The central indicator light of the remote control will come on for as long as the button is pressed.

It's up to you to use the vibration depending on the way you want to train your dog.

With the vibration you can:

- send a sound to your dog when it is disobedient,
- draw its attention...

**It's very important to always use the vibration in the same way in order not to disturb your dog.**

### ❖ **S** button: progressive static stimulations

Press the **S** button to send a warning to your dog using static stimulations transmitted by the two contact points located on the receiver collar.

5 levels of stimulation are available (level 1: weak stimulation – level 5: strong stimulation).

When you press the **S** button, the indicator lights located on the remote control will come on (from 1 to 5 depending on the stimulation level reached).

The stimulation level increases automatically depending on how long you press the **S** button.

When you release the **S** button, the stimulation level will decrease one level at a time.

If you press the **S** button for more than 8 seconds, the collar will automatically go into safety mode for a few seconds before restarting itself normally.

### ● **Checking/replacing battery of EYENIMAL Training Pulse remote control**

To check the condition of the battery, observe the indicator lights located on the remote control.

If the **5 indicator lights flash quickly 3 times** when you press a button, **the battery is weak.**

**Be prepared to replace it.**

**Performance (radio range) of the remote control may deteriorate as battery becomes weak.**

**NUM'AXES advises to use the same type and same brand of batteries as those supplied in your new purchased product. Other brands of batteries may not operate, or may not be compatible with your product.**

**You can purchase the suitable batteries from NUM'AXES or from your distributor.**


Replace the old battery with a new one as follows:

- On the back of the remote control, use a coin to remove the battery cover.
- Remove the old battery.
- Insert the new battery (3-V lithium CR 2032) **making sure the "+" noted on the battery is visible .**
- Put the battery cover back in place and use a coin to close it.
- Check the remote control operates correctly.

**Diagram 5**  
Replacing battery of  
remote control

**WARNING**  
Make sure the polarity is correct

"+" of the battery must be visible

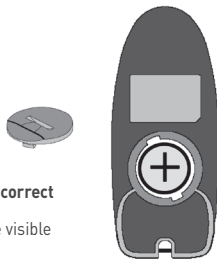

### ● **Checking/Replacing battery of receiver collar**

To check the condition of the battery, observe the indicator light located on the front of the receiver collar:

- battery sufficiently charged: flashes slow green.
- weak battery: flashes quickly red.

Replace the old battery with a new one (3-V Lithium CR2) [See § First use from new – Fitting the battery in receiver collar] then check the receiver collar operates correctly.

**NUM'AXES advises to use the same type and same brand of batteries as those supplied in your new purchased product. Other brands of batteries may not operate, or may not be compatible with your product.**

**You can purchase the suitable batteries from NUM'AXES or from your distributor.**



## ● **Changing the contact points of EYENIMAL Training Pulse collar**

Two different series of contact points are supplied with the EYENIMAL Training Pulse collar. The length of the contact points must be sufficient to have proper contact with the dog's skin, enabling the device to operate correctly.

If you have a long-haired dog and the short contact points fitted to the collar in the factory are inadequate, remove and replace them with the long ones supplied with the kit. **Carefully tighten them manually (do not use a key).**

## ● **How to check that your EYENIMAL Training Pulse collar is functioning properly**

You can check that your EYENIMAL Training Pulse is operating correctly at any time.

- Before doing so, make sure the receiver collar is turned "Off" (indicator light off).
- Place the neon test lamp in contact with each of the contact points (by unscrewing them then by screwing them up in order to grip wires of the test lamp under the contact points).
- Turn "On" the remote control and receiver collar.
- Check the functions of the product as follows:
  - when you press the  button, the collar must emit beep sounds
  - when you press the , the high luminosity LED in the collar must light
  - when you press the **V V V** button, the collar must vibrate for as long as the button is pressed (but 8 seconds max).
  - when you press the **S** button, the neon test lamp must light
  - Before disconnecting the test lamp, make sure the receiver collar is turned "Off" (indicator light off).

## ● **Getting the best results**

The training instructions you send to your dog are sent from the remote control to the receiver collar by radio waves.

These radio waves are sensitive and the range reaches approximately 200 meters (depending on geography and environment).

**The performances of your EYENIMAL Training Pulse will be optimal if you respect the following recommendations:**

- To obtain a good radio range, do not cover the part located above the indicator lights when you hold the remote control in your hand.
- The position of the receiver collar around the neck of the dog should be in the following way: the On/Off indicator light is visible and is not in contact with the breast of the dog.



- Check the batteries (remote control and receiver collar) before using the unit and replace them as soon as the level of load is weak.
- The performances of the batteries decrease slightly under temperatures lower than 0°C. If possible keep the remote control warm (e.g. inside a pocket) before using it.

### ● Fitting the collar

The strap must be adjusted so that the contact points are in contact with the skin of the dog.

Collar adjustment is very important:

- **If the strap is too loose, the collar is likely to move and repeated friction can irritate the skin of your dog. Furthermore, it will not function correctly.**
- **If the collar is too tight, the dog will have breathing difficulties.**

The strap is properly adjusted when you can insert two fingers between the strap and your dog's neck.

Do not leave the collar positioned at the same place for long periods (i.e. over 3 hours) because this can cause irritations. If your dog must carry the collar for long periods, change regularly the position around the neck of your dog

**Never leave the collar more than 8 hours per day on your dog. Check your dog's neck regularly. If irritations appear, remove the collar until all signs of skin irritation have disappeared.**

### ● Starting out with the training collar

- You can start using the collar with 6 month-old puppies that have already received some rudimental training: "stay", "sit", or at least "no".
- DO NOT USE the collar with dogs that are not in good physical shape (i.e. cardiac problems, epilepsy) or have behavioural problems.
- Your dog will need to get used to the collar; for a few days let the dog wear the collar but do not use it.
- Positive and effective training takes time. **Do not rush:**
  - Choose a familiar area, a place your dog is used to.
  - Choose the right moment to press the button: at the exact time your dog does something wrong.
  - Give your dog plenty of encouragement: he will learn faster and his desire to respond will only increase.
- Do not hesitate to contact a professional trainer for any further advice.

## ● Cautions for use

- **The receiver collar is totally waterproof.** Your dog can swim in water. In order to maintain water tightness, we recommend the replacement of the seal located in the receiver collar every year.
- **The EYENIMAL Training Pulse remote control is shower proof only:** it is only designed to remain a short time in the rain. Put it in a dry place as soon as possible.  
If your remote control falls into the water, it could be damaged in an irreversible way.
- The dog should not wear a medal, metallic collar, or any other kind of collar together with the training collar.
- Avoid placing the remote control close to objects sensitive to magnetic fields, which could be irreversibly damaged.
- Do not place or keep the unit in places exposed to high temperatures.
- It is necessary to replace the battery every two years, even if the unit has not been used for long periods.
- Never leave discharged batteries in the unit (remote control and collar): they could damage your product.
- Remove the battery from the receiver collar and from the remote control if you are not using the appliance for 3 months or more. The collar will memorize the configuration chosen (coding).
- Keep your EYENIMAL Training Pulse unit out of reach of children. It is not a toy for you or your children.

## ● Maintenance

- Avoid cleaning the unit with volatile liquids such as solvents or cleaning fluids. Use a soft cloth and neutral detergent.
- In order to maintain water tightness, we recommend the replacement of the seal located in the receiver collar every year.
- The strap can be washed with soapy water.

## ● Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user's guide over, then check the batteries and replace them if necessary and retry. Also check that you are using the product correctly.

If you encounter any problem, re-code the receiver collar (ref. re-coding procedure).

Reinitialize the system as follows:

- Remove the collar battery from its housing
- With a metallic tool (e.g. screwdriver, scissors) touch each of the 2 battery contacts for approximately 2 seconds

- Insert the battery again: one beep sound is emitted indicating the battery is in correct position
- Restart your EYENIMAL Training Pulse using the remote control.

If the problem persists, **contact your distributor or check out on [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)**. You can also contact

**NUM'AXES** at **+33.2.38.69.96.27** or by Email **[export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)**

Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair.

For all repairs, please supply the following:

- the complete product
- the proof of purchase (invoice or sales receipt)

If you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.

## ● Technical specifications

	Remote control	Receiver collar
Power	1 3-V CR2032 lithium battery	1 3-V CR2 lithium battery
Battery life	In stand-by: approx. 6 months Continuous use: approx. 1 1/2 month	In stand-by: approx. 7 months Continuous use: approx. 2 months
Frequency (Power)	869.525 MHz (25 mW)	869.525 MHz
Antenna	Integrated	Integrated
Range	Approximately 200 m	
Tightness	Shower proof	Waterproof
Radio operator safety and coding	By microcontroller	By microcontroller
Indicator of wear of the batteries	Indicator lights	Indicator light
Levels of stimulations	5 levels	
Use temperature	Between - 20°C and +40°C	between - 20°C and +40°C
Dimensions mm	98 mm x 42 mm x 17 mm	60,7 mm x 46,6 mm x50,8
Weight (with the battery)	36 g	75 g (without strap) Collar adjustable to neck sizes from 20 to 50 cm

### ● Guarantee

NUM'AXES guarantees the products against all manufacturing defects for two years after purchase. All postage and packing charges will be the purchaser's sole responsibility.

### ● Guarantee conditions

- 1 The guarantee will be effective only if the proof of purchase (invoice or sales receipt), without cancellation, is submitted to the distributor or to **NUM'AXES**. The guarantee is limited to the original purchaser.
- 2 This guarantee does not cover the following:
  - Changing the battery,
  - Changing the strap,
  - Direct or indirect risks incurred when sending the article back to the distributor or to **NUM'AXES**,
- Damage to the product caused by:
  - negligence or incorrect use (ex: bites, breakage, cracking),
  - use contrary to the instructions or not envisioned therein,
  - repairs performed by unauthorized persons.
- Loss or theft.
- 3 If the product is found to be defective, **NUM'AXES** will either decide to repair or to replace it.
- 4 No claim may be advanced against **NUM'AXES**, particularly in relation to incorrect use or breakdown.
- 5 **NUM'AXES** reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or to complying with new regulations.
- 6 The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice.
- 7 Photos and drawings are not contractual.

### ● Register your product


Your product can be registered on our website at [www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

### ● Spare parts

You can purchase spare parts (strap, batteries, contact points ...) from your supplier at any time.

● **Collection and recycling of your device at the end of its life**



The pictogram  which appears on your product means that this one can not be thrown with household refuse.

You have to bring the device to a collection location suitable for treatment, development, recycling of electronic wastes or bring it back to your distributor.

Adopting this process, you do something for the environment; you contribute to the preservation of natural resources and to the protection of human health.



[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)  
[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

# Manual de instrucciones



## NOTA PREVIA

Se recomienda a todo portador de un aparato individual de asistencia cardio vascular (estimulador cardíaco, marcapasos, desfibrilador) tomar precauciones en la utilización del EYENIMAL Pulse Training.

Estos aparatos emiten campos magnéticos estáticos (imán situado en el mando a distancia) así como ondas electromagnéticas de alta frecuencia.

Frecuencia = 869 Mhz - Potencia de emisión máxima = 25 mW

Este aparato se ajusta a las normativas europeas ETSI EN 300 220 et EN 301 489-3 V1.4.1.

Todo nuestro agradecimiento por haber elegido un aparato de la gama EYENIMAL.

Para obtener de él un rendimiento máximo, lea atentamente, antes de usar al EYENIMAL Pulse Training, las instrucciones del manual, que conservará para cualquier consulta posterior.

**Antes de colocar a su perro el EYENIMAL Pulse Training, se recomienda que sea examinado por un veterinario con el fin de cerciorarse de que el animal esté en condiciones de llevar el collar.**

**Verificar regularmente el cuello de su perro, porque los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel pueden provocar a veces irritaciones. En este caso, retirarle el collar hasta que desaparezcan las irritaciones.**

**Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.**

<b>Índice</b>	<b>Página</b>
Composición y presentación del EYENIMAL Training Pulse .....	32
Primera puesta en servicio .....	33
Utilización del mando a distancia EYENIMAL Training Pulse.....	35
Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia EYENIMAL Training Pulse .....	36
Desgaste/sustitución de la pila del collar EYENIMAL Training Pulse .....	37
Cambio de los electrodos del collar EYENIMAL Training Pulse .....	37
Verificación de su EYENIMAL Training Pulse.....	38
Para obtener los mejores resultados .....	38
Ajuste del collar .....	39
Iniciación al collar de adiestramiento .....	39
Precauciones de uso.....	39
Mantenimiento .....	40
En caso de malfuncionamiento .....	40
Características técnicas .....	41
Garantía .....	41
Condiciones de la garantía .....	41
Inscriba su producto .....	42
Accesorios .....	42
Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida .....	42

## ● Composición y presentación del EYENIMAL Training Pulse

### ◆ Composición

- 1 collar equipado con electrodos cortos y una correa
- 1 pila de litio 3 V CR2
- 1 mando equipado con una pila de litio 3 V CR2032
- 1 juego de electrodos largos
- una lámpara de prueba
- 1 correa de seguridad
- este manual de instrucciones

### ◆ Presentación

**Fig. 1**

#### **MANDO A DISTANCIA**

Luces indicadoras rojas:  
 indicadores de  
 emisión radio  
 + indicadores del nivel  
 de estímulo  
 + indicadores de  
 desgaste de la pila

LED roja alta  
 luminosidad

Vibraciones  
 largas

Indicador redondo:  
 indicador de posición del imán  
 para la puesta en/ fuera  
 de servicio del collar  
 y la codificación mando/collar



Aviso  
 sonoro

Estímulos

**Fig. 2**


#### **COLLAR**

Electrodos  
 (cortos o largos)

Indicador blanco:  
 zona en la cual se  
 sitúa el interruptor  
 magnético

Lugar de la LED  
 roja alta  
 luminosidad

indicador Encendido/  
 Apagado  
 + indicador  
 de recepción radio  
 + indicador de desgaste  
 de la pila

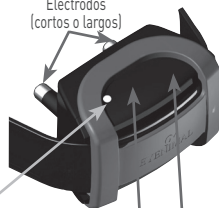




## ● Primera puesta en servicio

### ◆ Colocar la pila en el collar

- Desenrosque los 4 tornillos de la tapa del collar usando un destornillador.
- Introduzca la pila (3 V de litio CR2) **respetando la orientación indicada en el alojamiento de la pila**
- Se emite una señal sonora que indica la colocación correcta de la pila.
- Si no hubiera ninguna señal después de insertar la pila, sáquela y colóquela correctamente, teniendo cuidado con la polaridad de la pila.
- Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en la ranura de la trampa.
- Apriete ligeramente los 4 tornillos.

Fig. 3

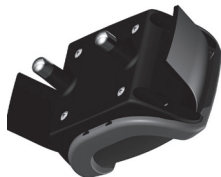

### ◆ Puesta en/fuera de servicio del mando a distancia

La pila se encuentra ya en el mando cuando adquiere el producto.

- **Puesta en servicio:** no es necesario hacer ninguna manipulación para hacer funcionar su mando a distancia, una vez insertada la pila el mando ya está en funcionamiento.
- **Puesta fuera de servicio:** para poner fuera de servicio el mando, retire la pila de su alojamiento.

**Si no utiliza el mando durante cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.**

### ◆ Puesta en/fuera de servicio del collar

Un imán situado en el mando a distancia EYENIMAL Training Pulse permite poner en servicio o fuera de servicio el collar.

- **Puesta en servicio:** acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 1 segundo**.

La luz indicadora del collar se enciende y después parpadea en verde: el collar está **en servicio**.

- **Puesta fuera de servicio:** acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 1 segundo**. La luz indicadora del collar cambia de verde parpadeante a rojo continuo y después se apaga: el collar está **apagado**.

**Si no utiliza el collar durante cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.**

Fig. 4

Puesta en/fuera de servicio del collar  
con un mando a distancia



Poner en contacto estas 2 zonas  
durante 1 segundo

#### ◆ **Sincronización del mando a distancia y del collar receptor**


La sincronización permite acoplar su collar receptor con el mando a distancia suministrado.

**IMPORTANTE:** antes de empezar con la codificación (primera o posteriores), se debe tener en cuenta que ninguna otra persona cercana esté utilizando un EYENIMAL Training Pulse o cualquier otro producto de la gama NUM'AXES: su collar receptor podría registrar el código de ese mando a distancia vecino. Reprogramar de nuevo el mando con el collar si ocurre esta situación.

#### **PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA CODIFICACIÓN**

- 1 Para proceder a la codificación, el mando a distancia debe estar en servicio (pila en su alojamiento).
- 2 Poner en servicio el collar receptor: acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor durante 1 segundo.
- 3 Alejar el mando a distancia del collar receptor.
- 4 Pulsar la tecla del mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar receptor está sincronizado con su mando a distancia.

## PROCEDIMIENTO PARA UNA NUEVA CODIFICACIÓN (para todas las codificaciones posteriores a una primera)

- 1 Para proceder a la nueva codificación, el mando a distancia debe estar en servicio (pila en su alojamiento).
- 2 **Collar en posición “fuera de servicio” (luz indicadora apagada):** acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 6 segundos**. La luz indicadora del collar se enciende en verde fijo y después se apaga.
- 3 Alejar el mando a distancia del collar receptor.
- 4 Pulsar la tecla  del mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar está sincronizado de nuevo con su mando a distancia.


### ◆ *Reprogramar un collar receptor*

Se puede reprogramar su collar receptor indefinidamente, bien sea con **el mismo** mando a distancia o con otro **nuevo** mando (véase § Procedimiento para una nueva codificación).

## ● Utilización del mando a distancia EYENIMAL Training Pulse

El mando a distancia ha sido diseñado para controlar un collar de adiestramiento.

### ❖ Tecla : aviso sonoro

La presión sobre el pulsador  permite emitir a distancia un aviso previo sonoro al collar. No hay limitación de tiempo en esta función: las señales sonoras continuarán mientras que mantenga pulsado el botón.


Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.


Es posible utilizar las señales sonoras de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Pueden:

- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,...

**Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.**

### ❖ Tecla : LED alta luminosidad

La presión sobre la tecla  permite encender a distancia la LED roja de alta luminosidad del collar durante cerca de 8 minutos (LED parpadeante).

Una nueva presión sobre la tecla  antes de que los 8 minutos hayan pasado permite apagar la LED. Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende brevemente.

### ❖ Tecla V V V : vibración larga

La presión sobre el pulsador V V V (vibración larga) permite emitir a distancia una vibración larga al collar. La vibración continua mientras que mantenga pulsado el botón (duración limitada a 8 segundos máximo).

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.

Es posible utilizar la vibración larga de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Puede:

- avisar al perro de su error,
- llamar su atención a distancia,...

**Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.**

### ❖ Tecla S: estímulos progresivos

Presionando la tecla **S** puede poner en guardia a distancia a su perro gracias al envío de estímulos electrostáticos transmitidos por los dos electrodos del collar receptor.

Dispone de 5 niveles (Nivel 1: el más suave – Nivel 5: el más fuerte).

Mientras mantenga pulsado el botón **S**, las luces indicadoras del mando se encienden (de 1 hasta 5 según el nivel de estímulos alcanzado).

El nivel de estímulo aumenta automáticamente, en función de lo que dura la presión en la tecla **S**.

Cuando suelte la tecla **S**, el nivel de estímulo disminuye gradualmente nivel por nivel.

Si usted presiona la tecla **S** durante más de 8 segundos, el collar se pone en seguridad. Se para durante algunos segundos y vuelve a funcionar normalmente.

### ● **Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia EYENIMAL Training Pulse**

Para comprobar el estado de la pila, visualizar los indicadores luminosos situados en frente del mando.

En caso de desgaste de la pila, los **5 indicadores luminosos parpadean 3 veces** rápidamente cuando presiona una tecla. Las prestaciones (alcance radio) del mando disminuirán. ¡Sustituir la pila!

**NUM'AXES recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con sus productos.**

**Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en NUM'AXES o en su distribuidor.**

Sustituir la pila gastada por una pila nueva:

- Utilice una moneda para girar la tapa de la pila situada en la parte posterior del mando.
  - Saque la pila gastada.
  - Inserte la pila nueva (3V de Litio CR2032)
- en su alojamiento **(el “+” escrito sobre la pila debe estar visible)**
- Utilice una moneda para fijar la tapa de la pila.
  - Compruebe el buen funcionamiento de su mando.



Fig. 5

Colocación o sustitución de la pila en el mando

### ● Desgaste/sustitución de la pila del collar

Para comprobar el estado de la pila, visualizar la luz indicadora situada en frente del collar:

- Pila en buen estado: la luz verde parpadea lentamente.
- Pila débil: la luz roja parpadea rápidamente. Prever la sustitución de la pila cuanto antes, por una del mismo tipo (3V litio CR2) – Véase § Primera puesta en servicio: colocar la pila en el collar.  
Comprobar el buen funcionamiento de su collar.

**NUM'AXES recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con sus productos.**

**Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en NUM'AXES o en su distribuidor.**

### ● Cambio de los electrodos del collar EYENIMAL Training Pulse

Con el collar EYENIMAL Training Pulse se entregan dos juegos de electrodos de longitudes distintas.



La longitud de los electrodos ha de ser suficiente para hacer un buen contacto con la piel del perro y para que el collar EYENIMAL Training Pulse funcione correctamente.

Si su perro tiene pelo largo y los electrodos cortos montados de fábrica no son adecuados, desenróquelos y cámbielos por los electrodos largos que se suministran con los accesorios.

**Es suficiente un ajuste manual y moderado (no usar herramienta).**

### ● Verificación de su EYENIMAL Training Pulse

En cualquier momento puede comprobar que su EYENIMAL Training Pulse funciona correctamente de la siguiente manera:

- Ponga en servicio "encendido" el mando y el collar receptor.
- Pruebe las distintas funciones del collar:
  - pulse la tecla  : el collar debe emitir señales sonoras.
  - pulse la tecla  : la LED alta luminosidad debe encenderse dentro del collar.
  - pulse la tecla **VVV**: el collar debe vibrar mientras que mantenga pulsado el botón (8 segundos máximo).
  - pulse la tecla **V**: el collar debe emitir una vibración de una duración de cerca 1 segundo.

### ● Para obtener los mejores resultados

Las órdenes de adiestramiento que envíen a su perro son transmitidas del mando a distancia al collar receptor por ondas radio.

Estas ondas radio son sensibles y "alcanzan" una distancia de 200 metros (esta distancia puede variar según el entorno y la configuración del terreno donde se encuentre).

**Las prestaciones de su EYENIMAL Training Pulse serán óptimas si respetan las siguientes recomendaciones:**

- Para un alcance correcto de las ondas, debe sostener su mando de manera que la parte situada arriba, (los indicadores luminosos), esté al descubierto.
- Siempre fijar el collar alrededor del cuello del perro de manera que el indicador luminoso Encendido/Apagado esté visible y no contra el pecho del perro.
- Comprobar el estado de la pila del mando tanto como del collar antes de utilizar el aparato y cambiarla cuando el nivel de carga esté débil.
- Cuando la temperatura es inferior a 0°C, las pilas son menos eficaz que a temperatura ambiente. Guardar el mando al abrigo (Ej. un bolsillo de chaqueta) antes de utilizarlo.

## ● Ajuste del collar

Debe asegurarse que los electrodos estén en contacto con la piel del perro.

- **Si la correa está demasiado suelta, el collar se moverá y los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel del perro podrían provocar irritaciones y no funcionaría correctamente.**
- **Si el collar está demasiado apretado, su perro tendrá dificultades para respirar.**

La correa está bien ajustada cuando pueden pasar 2 dedos entre la correa y el cuello del collar.

Si su perro tiene que llevar el collar durante un cierto tiempo, cámbielo de posición regularmente alrededor de su cuello para que no le provoque irritaciones. También, se recomienda no dejar puesto el collar varias horas consecutivas.

**No dejar nunca el collar más de 8 horas por día sobre el cuello de su perro. Cada vez que le quite o le ponga su collar, verificar que no hay ningún signo de irritaciones.**

## ● Iniciación al collar de adiestramiento

- El período de iniciación puede empezar con cachorros de 6 meses, que ya hayan recibido una educación básica con los rudimentos del adiestramiento: "sentado", "quieto" o por lo menos, algún rapapolvo...
- No se debe poner el collar al perro con mala salud (con problemas cardíacos, epilepsia, u otros) o que tengan trastornos de comportamiento.
- Es necesario un cierto tiempo para que se acostumbre al collar: póngale el collar sin utilizarlo.
- No salte etapas para efectuar un adiestramiento positivo y tranquilo:
  - Escoja un terreno al que su perro esté acostumbrado a frecuentar.
  - Es preciso elegir el momento propicio para presionar el botón: exactamente cuando el perro hace algo incorrecto.
  - Anímelo con caricias: entenderá más rápidamente y aumentará su voluntad de obedecer.
- Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.

## ● Precauciones de uso

- **El collar receptor es un producto perfectamente estanco a la inmersión.** Su perro puede bañarse en los ríos sin perjudicar el collar receptor. Para preservar su estanqueidad se recomienda cambiar la junta cada año.
- **Los mandos son estancos al agua (no sumergible):** en lo posible protegerlos del agua. Puede causar daños irreversibles en caso de que el mando se sumerja en el agua.
- No es conveniente utilizar un collar metálico u otro collar cuando su perro lleve su collar.
- Alejar el mando de objetos sensibles a los campos magnéticos: dicho mando integra un imán permanente que causaría daños irreparables.

- Procurar no guardar ni dejar nunca el aparato expuesto a altas temperaturas.
- Si se prevé no usar el EYENIMAL Training Pulse durante un período prolongado del orden de 3 meses, se recomienda **retirar la pila del mando y del collar**.
- Cada 2 años es preciso cambiar las pilas también cuando el aparato haya sido poco usado.
- No dejar nunca pila agotada dentro del aparato (mando y collar); puede perjudicar su producto.
- No deje el EYENIMAL Training Pulse al alcance de los niños. Ni ustedes ni los niños deben considerarlo como un juguete.

### ● **Mantenimiento**

- Evitar el uso de líquidos volátiles como disolventes o la gasolina para limpiar el aparato. Secarlo con un paño suave empapado de solución de detergente neutra.
- Se recomienda cambiar la junta del collar una vez al año.
- La correa puede ser lavada en la mano con agua jabonosa.

### ● **En caso de malfuncionamiento**

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para **comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso**.

En caso de inconvenientes, se aconseja repetir la codificación del collar receptor con el mando (véase § Procedimiento para una nueva codificación).

Proceder a un "reset" del collar de la siguiente manera:

- Sacar la pila de su alojamiento.
- Con una pieza metálica (por ejemplo destornillador, tijeras), poner en contacto durante 2 segundos los dos ganchos que sujetan la pila.
- Insertar de nuevo la pila: se emite un aviso sonoro indicando la colocación correcta de la pila.
- Puesta en servicio su collar ayudándose del mando.

En caso de cualquier inconveniente, póngase en contacto **con su distribuidor o con NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 o [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com))**.

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.



## ● Características técnicas

	Mando a distancia	Collar receptor
Alimentación	1 pila de litio 3V tipo CR2032	1 pila de litio 3V tipo CR2
Autonomía	En Stand by: cerca de 6 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 1 1/2 mes	En Stand by: cerca de 7 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 2 meses
Frecuencia [Potencia]	869,525 MHz [25 mW]	869,525 MHz
Alcance radio	Cerca de 200 m	
Estanqueidad	Al chorreo	A la inmersión
Seguridad y codificación radio	Asegurado por microcontrolador	Asegurado por microcontrolador
Indicador de carga de la pila o de la batería	Por indicadores luminosos	Por indicador luminoso
Niveles de estímulos	EYENIMAL Training Pulse: no hay estímulos EYENIMAL Training Pulse: 5 niveles	
Temperatura de utilización	Entre - 20°C y + 40°C	Entre - 20°C y + 40°C
Dimensiones	98 mm x 42 mm x 17 mm	60,7 mm x 46,6 mm x 50,8 mm
Peso (con la pila)	36 g	75 g (sin la correa) Correa ajustable al cuello de 20 hasta 50 cm

## ● Garantía

**NUM'AXES** garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

## ● Condiciones de garantía

- 1 La garantía será válida únicamente presentando a **NUM'AXES** la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
- 2 Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:
  - la renovación de la pila o de la batería
  - el cambio de la correa
  - los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su **DISTRIBUIDOR** o a **NUM'AXES**.

- el deterioro del producto resultante de:
    - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)
    - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
    - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
  - la pérdida o el robo
- 3 Si se reconoce que el producto es defectuoso, **NUM'AXES** lo reparará o lo cambiará, según decida.
  - 4 No se podrá recurrir contra el fabricante **NUM'AXES** en caso de daños ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería.
  - 5 **NUM'AXES** se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
  - 6 La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
  - 7 Fotos y dibujos no contractuales.

### ● **Inscriba su producto**

Puede inscribir su producto en nuestro sitio web [www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

### ● **Accesorios**

Puede encargar a su distribuidor, en cualquier momento, los accesorios (pilas, correa, electrodos ...).

### ● **Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida**



El pictograma  que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas.

Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)

[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

# Gebrauchsanleitung



## VORSICHT

Träger von Herzschrittmachern müssen die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen bei der Bedienung Ihres EYENIMAL Training Pulse.

Diese Geräte strahlen statische Magnetfelder sowie elektromagnetische Hochfrequenzwellen ab (ein Magnet befindet sich im Handsender). Frequenz = 869 Mhz, maximale Sendeleistung = 25 mW

Diese Geräte entsprechen der europäischen Normen ETSI EN 300 220 und EN 301 489-3 V1.4.1.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Gerät aus der EYENIMAL Produktreihe entschieden haben.

Sie sollten vor dem Gebrauch von EYENIMAL Training Pulse. Anweisungen dieser Anleitung sorgfältig durchlesen und diese zur Konsultation bei später auftretenden Fragen aufbewahren.

**Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einsatz eines EYENIMAL Training Pulse Halsbands einen Tierarzt aufzusuchen, der Ihren Hund auf gesundheitliche Einschränkungen untersucht.**

**Die wiederholte Reibung der Kontakte auf der Haut kann zu Hautirritation führen. Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes bitte regelmäßig auf wunde Stellen oder Reizungen. Sollten Hautirritationen auftreten, unterbrechen Sie die Anwendung des Gerätes, bis die Reizungen abgeklungen sind.**

**Verwenden Sie bei Ihrer Ausbildung immer den geringst möglichen Impuls. Beobachten Sie die Reaktionen Ihres Hundes genau.**

**Bei Fragen und Problemen empfehlen wir Ihnen, sich an einen Hundeausbilder zu wenden.**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Lieferumfang und Vorstellung Ihres EYENIMAL Training Pulse.....	45
Erste Inbetriebnahme .....	46
Bedienung des EYENIMAL Training Pulse Handsenders .....	48
Zustand/Auswechseln der Batterie des EYENIMAL Training Pulse Handsenders .....	49
Zustand/Auswechseln der Batterie des EYENIMAL Training Pulse Halsbandes .....	50
Auswechseln der Kontakte des EYENIMAL Training Pulse Halsbandes.....	50
Prüfung Ihres EYENIMAL Training Pulse.....	51
So erzielen Sie die besten Ergebnisse .....	51
Justierung des Halsbandes .....	52
Die Gewöhnung an das Halsband zur Hundeerziehung ..	52
Vorsichtsmaßnahmen .....	53
Pflege.....	53
Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert? .....	54
Technische Merkmale .....	55
Garantie .....	55
Garantiebedingungen .....	55
Registrieren Ihres Produktes .....	56
Zubehöre .....	56
Sammeln und Recycling der Geräte am Ende Ihres Lebens.....	56


## ● Lieferumfang und Vorstellung Ihres EYENIMAL Training Pulse

### ◆ Lieferumfang


- Ein EYENIMAL Training Pulse Halsband mit kurzen Plastik Kontakten und einem Gurt
- Eine 3 V Lithium-Batterie CR2 für das Halsband
- Einer EYENIMAL Training Pulse Handsender mit einer 3 V Lithium-Batterie CR2032
- Ein Tragegurt
- Dieses Buch zur Gebrauchsanleitung

### ◆ Vorstellung

**Abb. 1**  
**Handsender**

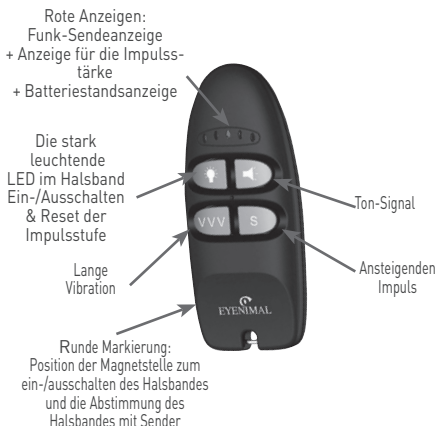

**Abb. 2**  
**Halsband**

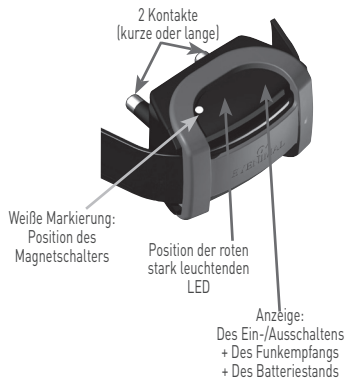


## ● Erste Inbetriebnahme

### ◆ *Legen Sie die Batterie in dem EYENIMAL Training Pulse Empfänger-Halsband ein*

- Lösen Sie die vier Schrauben des EYENIMAL Training Pulse-Deckels mittels eines Schraubenziehers.
- Legen Sie die Batterie (Typ 3 V-Lithium CR2) **gemäß der neben dem Batteriefach angezeigten Polarität ein**.
- Es ertönt ein Piepton, der auf die richtige Installation der Batterie hinweist. Sollten Sie nach dem Einlegen der Batterie keinen Piepton hören, entnehmen Sie bitte sofort die Batterie. Prüfen Sie die Polarität, bevor Sie die Batterie neu einlegen.
- Bevor Sie den Deckel wieder aufsetzen, achten Sie darauf, dass die Dichtung sorgfältig in der hierfür vorgesehenen Nut liegt.
- Drehen Sie die vier Schrauben fest.

Fig. 3

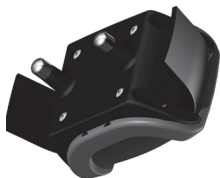

### ◆ *Ein- und Ausschalten des EYENIMAL Training Pulse Handsenders*

Beim Kauf des Gerätes befindet sich die Batterie bereits im Handsender.

- **Zum Einschalten:** Der Handsender muss nicht gesondert eingeschaltet werden. Mit Einlegen der Batterie ist es betriebsbereit.
- **Zum Ausschalten:** Um den Handsender auszuschalten, sollen Sie die Batterie aus ihrem Gehäuse entnehmen.

**Wir empfehlen Ihnen, nach jedem Gebrauch des Handsenders auszuschalten, um die Batterie zu schonen und eine Fehlauslösung zu vermeiden.**

### ◆ *Ein- und Ausschalten des EYENIMAL Training Pulse Empfänger-Halsbandes*

Es befindet sich einen Magnet im EYENIMAL Training Pulse Handsender, mit welchem Sie das EYENIMAL Training Pulse Halsband ein-/ausschalten können.

- **Zum Einschalten:** Halten Sie die runde Markierung des Magnets auf der linken Seite des Handsenders an die weiße Markierung des Halsbandes eine Sekunde lang aneinander (siehe Abb. 6). Die Anzeige am Halsband leuchtet auf, und blinkt grün: **EYENIMAL Training Pulse Halsband ist nun eingeschaltet.**

- **Zum Ausschalten:** Halten Sie die runde Markierung des Magnets auf der linken Seite des Handsenders an die weiße Markierung des Halsbandes eine Sekunde lang aneinander (siehe Abb. 4). Die Anzeige am Halsband ändert sich vom grünen Blinken auf roten ständigen Leuchten, und schaltet sich aus: **das EYENIMAL Training Pulse Halsband ist nun ausgeschaltet.**

**Wir empfehlen Ihnen, nach jedem Gebrauch das Halsband auszuschalten, um die Batterie zu schonen und eine Fehlauflösung zu vermeiden.**

Abb. 4

Das Empfänger-Halsband mit dem EYENIMAL Training Pulse Handsender ein-/ausschalten



Beide Teile **eine Sekunde lang** aneinander halten


#### ◆ **Frequenzabstimmung von EYENIMAL Training Pulse Handsender und EYENIMAL Training Pulse Empfänger**

Jeder Handsender hat seine eigene, einzigartige Funk-Kodierung. Das Halsband muss auf diese Kodierung abgestimmt werden.

**WICHTIG:** Bitte vergewissern Sie sich vor der Frequenzabstimmung, dass sich kein NUM'AXES Gerät in Ihrer Umgebung in Betrieb befindet. Es könnte ansonsten zu Falschprogrammierungen durch die Kodierung der fremden Komponente kommen. In diesem Fall wären Sie dann gezwungen, den Handsender mit dem Empfänger-Halsband neu zu programmieren.

#### VERFAHREN ZUR FREQUENZABSTIMMUNG:

- 1 Um die Frequenzabstimmung durchzuführen, soll der Handsender betriebsbereit sein (Die Batterie befindet sich im Gehäuse).
- 2 Das Empfänger-Halsband ist **außer Betrieb (ausgeschaltet, die Anzeige ist aus)**: Halten Sie die runde Markierung des Handsenders an die weiße Markierung des Halsbandes **6 Sekunden lang** aneinander (siehe Abb. 6). Die Anzeige am Empfänger-Halsband leuchtet erst grün, dann blinkt sie schnell rot.
- 3 Entfernen Sie den Handsender vom Empfänger-Halsband.

4 Drücken Sie auf die -Taste des Handsenders. Ein Ton-Signal ist zu hören: das Empfänger-Halsband hat jetzt die Kodierung des Handsenders kennen gelernt und reagiert auf diesen Handsender.


#### ◆ **Neue Programmierung eines EASY DOG Empfänger-Halsbandes**

Sie können Ihr Empfänger-Halsband ohne Beschränkung neu programmieren. Diese neue Programmierung können Sie entweder mit dem gleichen Handsender oder mit einem neuen Handsender des EASY DOG-Sortiments durchführen (siehe Verfahren zur Frequenzabstimmung).

### ● **Bedienung des EYENIMAL Training Pulse Handsenders**

Mit dem EYENIMAL Training Pulse-Handsender können Sie einen Hund arbeiten.

#### ❖ -Taste: Ton-Signal


Drücken Sie auf die -Taste, um ein Ton-Signal am Hundhalsband auszulösen. Bei dieser Funktion gibt es keine Zeitbeschränkung: Pieptöne werden solange abgegeben, wie Sie auf die Ton-Taste drücken. Die LED-Anzeige des Senders leuchtet solange, wie Sie auf diese Taste drücken.

Das Ton-Signal hat mehrere Benutzungsmöglichkeiten. Es kommt auf die Dressurmethode an, die Sie benutzen. Es dient dazu:

- den Hund auf einen Fehler hinzuweisen
- die Aufmerksamkeit des Hundes aus einer gewissen Entfernung zu wecken
- den herkömmlichen Warnpfeiff zur Ermahnung zu ersetzen
- den Hund zu belohnen


**Entscheiden Sie sich, in welcher Weise Sie das Ton-Signal einsetzen wollen. Bleiben Sie bei dieser Entscheidung, um den Hund nicht zu verwirren!**

#### ❖ -Taste: Stark leuchtende LED

Beim Drücken der -Taste blinkt die rote stark leuchtende LED auf dem Halsband für eine Zeit von ca. 8 Minuten.

Beim erneuten Drücken auf die -Taste vor dem Ende der 8 Minuten, schaltet sich die LED aus.

Beim Drücken dieser Taste leuchtet die LED-Anzeige des Handsenders kurz auf.

Außerdem führt ein Drücken der -Taste dazu, dass der Reizimpuls auf die kleinste Stufe zurückgesetzt wird (s. Abschnitt **S**-Taste: Dauerimpuls).

#### ❖ **V V V-Taste: lange Vibration**

Drücken Sie auf die **V V V**-Taste, um ein Vibration am Hundhalsband auszulösen. Das Halsband vibriert solange auf dieser Taste drücken (maximal jedoch 10 Sekunden).

Beim Drücken dieser Taste leuchtet die LED-Anzeige des Handsenders auf.



Vibrationen benutzen Sie verschiedener Art, je nach der Erziehungsmethode. Entweder:

- Zur Warnung des Hundes vor dem Irrtum,
- Die Aufmerksamkeit des Hundes aus der Entfernung anzuziehen,
- Zum Kommando „Schau mich an“ z.B. bei tauben Hunden ...

**Entscheiden Sie sich, in welcher Weise Sie die Vibration einsetzen wollen. Bleiben Sie bei dieser Entscheidung, um den Hund nicht zu verwirren!**

### ❖ **S-Taste: Dauerimpulse (Continuous)**

Durch Drücken der **S**-Taste werden andauernden Stromimpulse aus beiden Kontakten am Empfänger-Halsband abgegeben, um Ihren Hund aus der Entfernung vor etwas zu warnen.

Sie verfügen über 5 Stufen (Bei der ersten Stufe ist die Stärke sehr schwach, die 5. Stufe entspricht der stärksten Impulsstärke).

Beim Drücken dieser Taste leuchten die LED-Anzeigen des Handsenders auf (von 1 bis 5 je nach der erreichten Impulsstufe).

Die Impulsstärke steigt **automatisch** an solange, wie Sie auf der Taste **S drücken (die Impulsstärke steigt um eine Stufe alle 1/2 Sekunde an)**.

Drücken Sie die **S**-Taste länger als 10 Sekunden, schaltet sich das Halsband automatisch für einige Sekunden in einen Sicherheitsmodus aus. Es wird dann kein Signal mehr abgegeben. Nach einigen Sekunden ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Die letzte erreichte Stufe wird 7 Sekunden am Handsender gespeichert. Dies erkennen Sie durch ein regelmäßiges Blinken der entsprechenden Stufen-LED. Wird in dieser Zeit nicht ausgelöst, sinkt die gespeicherte Stufe alle 3 Sekunden um 1 Stufe, bis wieder Stufe 1 erreicht ist.

Sie können die erreichte Stufe auch löschen, in dem Sie kurz auf die **☀**-Taste drücken. Damit setzen Sie die Impulsstufe auf 1 zurück. Bei der nächsten Auslösung der **S**-Taste beginnt die Stärke wieder bei 1.

### ● **Zustand/Auswechseln der Batterie des EYENIMAL Training Pulse Handsenders**

Wenn nach einer Auslösung alle 5 LED-Anzeige gleichzeitig 3 Mal schnell blinken, deutet dies auf eine schwache Batterie des Handsenders hin. Wechseln Sie die Batterie frühzeitig aus.

**Mit einer schwachen Batterie vermindert sich die Leistung (die Funkreichweite) des Handsenders. NUM'AXES empfiehlt Ihnen Batterie gleicher Marke und gleicher Art wie die Batterie, die beim Kauf des Gerätes mitgeliefert wurden, zu benutzen. Ihr Gerät könnte mit Batterien anderer Marken schlecht funktionieren oder nicht wllkompatibel sein.**

**Entsprechende Batterie erwerben Sie bei NUM'AXES oder Ihrem Fachhändler.**

So gehen Sie vor:

- Lösen Sie die Batterieklappe auf der Rückseite des Handsenders mit einer Münze und nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
- Entfernen Sie die leere Batterie.
- Legen Sie die neue Batterie (3 V Lithium CR2032) ein, und achten Sie auf die richtige Polarität **(das „+“ Zeichen der Batterie ist sichtbar - siehe Abb. 5).**
- Legen Sie die Batterieklappe mit einer Münze zurück.
- Prüfen Sie das einwandfreie Funktionieren Ihres Handsenders.

**Abb. 5**  
**Auswechseln der Batterie in dem**  
**EYENIMAL Training Pulse Handsender**



**VORSICHT**  
**Achten Sie bitte auf**  
**die Polarität**

Das „+“ Zeichen der Batterie ist sichtbar.



## ● Zustand/Auswechseln der Batterie des EYENIMAL Training Pulse Halsbandes

Den Ladezustand der im Halsband befindlichen Batterie zeigt die auf der Vorderseite des Gehäuses des Empfänger-Halsbandes liegende Anzeige an:

- Die Batterie ist im gutem Zustand: langsames grünes Blinken.
- Die Batteriestärke ist schwach: schnelles rotes Blinken. Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen Batterie gleicher Art: 3V Lithium CR2 (siehe § Erste Inbetriebnahme: Legen Sie die Batterie in das EYENIMAL Training Pulse Empfänger-Halsband ein).

**NUM'AXES empfiehlt Ihnen Batterie gleicher Marke und gleicher Art wie die Batterie, die beim Kauf des Gerätes mitgeliefert wurden, zu benutzen. Ihr Gerät könnte mit Batterien anderer Marken schlecht funktionieren oder nicht vollkompatibel sein.**

**Entsprechende Batterie erwerben Sie bei NUM'AXES oder Ihrem Fachhändler.**

## ● Auswechseln der Kontakte des EYENIMAL Training Pulse Halsbandes

Es werden 2 Sätze Kontakte unterschiedlicher Länge mit dem Gerät geliefert.



Achten Sie bitte darauf, dass die Länge der Kontakte ausreichend ist, damit sie im Kontakt mit der Haut des Hundes sind. Nur so funktioniert das Gerät perfekt.

Falls die vormontierten kurzen Kontakte wegen der Felddichte Ihres Hundes nicht ausreichen, ersetzen Sie diese mit den als Zubehör mitgelieferten langen Kontakte.

**Ziehen Sie die Kontakte nur handfest an, da Sie sonst die Aufnahme auf der Platine beschädigen könnten (Benutzen Sie keinen Schraubenschlüssel).**

### ● **Prüfung Ihres EYENIMAL Training Pulse**

So können Sie die Funktion Ihres EYENIMAL Training Pulse Trainings-Systems überprüfen:

- Versichern Sie sich, dass das Empfänger-Halsband „ausgeschaltet“ ist (die grüne Anzeige ist ausgeschaltet).
  - Sie können dann je einen Draht der Kontroll Lampe unter jeder Kontakte klemmen (schrauben Sie beide ab und zurück, so dass die Drahte der Kontroll Lampe unter den Kontakte geklemmt werden).
- Schalten Sie den Handsender und das Empfänger-Halsband ein.
- Drücken Sie auf die -Taste: ein Ton-Signal wird am Hundhalsband ausgelöst.
  - Drücken Sie auf die  Taste: blinkt die rote hell leuchtende LED auf dem Halsband.
  - Drücken Sie auf die **V V V**-Taste: das Halsband vibriert solange Sie auf dieser Taste drücken (maximal jedoch 10 Sekunden).
  - Drücken Sie auf die **S**-Taste: die Kontroll-Lampe leuchtet.
- Bevor Sie die Kontroll-Lampe abtrennen, versichern Sie sich, dass das Empfänger-Halsband „ausgeschaltet“ ist (die grüne Anzeige ist ausgeschaltet).

### ● **So erzielen Sie die besten Ergebnisse**

Das Signal zwischen Handsender und Halsband wird über Funkwellen übertragen. Die maximale Reichweite beträgt je nach Gelände bis zu 200 Metern.

**Achten Sie bitte auf folgende Hinweise, um die besten Leistungen Ihres EYENIMAL Training Pulse zu erzielen:**

- Im oberen Bereich des Handsenders befindet sich im Gehäuseinneren die Antenne. Halten Sie den Handsender, so dass der obere Teil aus Ihrer Hand herausragt und die Antenne so nicht innerhalb Ihrer Handfläche liegt.
- Legen Sie das Empfänger-Halsband immer so an, das die weiße Markierung nicht zum Hundkörper sondern in Richtung Schnauze zeigt.
- Kontrollieren Sie den Batteriezustand des Empfänger-Halsbandes und des Handsenders, bevor Sie das Gerät benutzen, und ersetzen Sie die Batterie, sobald das Ladungsniveau schwach wird.
- Die Batteriestärke vermindert sich leicht, wenn die Temperaturen unter 0°C fallen. Wir empfehlen Ihnen, bei Kälte den Handsender in der Tasche anzuwärmen.

## ● Justierung des Halsbandes

Das Halsband muss so stramm am Hundehals sitzen, dass jederzeit gewährleistet ist, dass beide Kontakte die Haut des Hundes berühren.

Die Justierung des Halsbandes ist sehr wichtig:

- **Wenn das Halsband zu locker ist, funktioniert das Gerät nicht korrekt. Außerdem kann sich das Halsband bewegen und die wiederholten Reibungen der Kontakte auf der Haut des Tiers können Reizungen verursachen.**
- **Wenn das Halsband zu fest sitzt, wird der Hund gewürgt.**

Es sollten maximal zwei Finger zwischen Hundehals und Halsband passen. Natürlich sollte das Halsband den Hund jedoch nicht würgen.

Vermeiden Sie das Halsband über längere Zeit hinweg am Hals des Hundes zu lassen, weil es Irritationen verursachen kann.

Das Halsband sollte nicht zum Anbringen einer Leine verwendet werden. Durch Zug an der Leine könnten die Kontakte über die Haut des Hundes gezogen werden.

**Lassen Sie das Halsband nicht mehr als 8 Stunden lang pro Tag am Hals Ihres Hundes und prüfen Sie regelmäßig, dass es keine Irritation gibt.**

## ● Die Gewöhnung an das Halsband zur Hunderziehung

- Bereits ab einem Alter von 6 Monaten kann ein junger Hund langsam an das Halsband gewöhnt werden. Er sollte eine Grunderziehung erhalten haben und auf einfache Befehle wie „Sitz!“, „Platz!“ oder andere Ermahnungen reagieren.
- Arbeiten Sie nicht mit diesem Halsband, wenn Ihr Tier krank (Herzprobleme, Epilepsie usw. ...) oder aber stark verhaltensgestört ist.
- Eine gewisse Gewöhnung an das Hundhalsband ist immer erforderlich: Legen Sie Ihrem Hund das Halsband zunächst einige Zeit an, ohne von seinen Funktionen Gebrauch zu machen. Noch besser: Lernen Sie Ihrem Hund, dass das Halsband etwas schönes ist. Er trägt es, wenn Sie mit ihm Gassi gehen, er was zu fressen bekommt, oder Sie mit ihm spielen. So lernt der Hund sehr schnell, das Halsband nicht als Strafmittel sondern als etwas angenehmes kennen.
- Überspringen Sie keine Lernstufe. Nur so erziehen Sie Ihren Hund positiv und wirkungsvoll:
  - Wählen Sie anfangs eine vertraute Umgebung, in der sich Ihr Hund auskennt.
  - Wählen Sie beim Betätigen der Funktionstaste stets den richtigen Zeitpunkt. Lösen Sie die Sanktion genau im Moment aus, in dem Ihr Hund sich falsch verhält, nicht erst später.
  - Ermutigen Sie ihn durch Streicheln: das trägt zum besseren Verständnis bei und wird den Willen zum Gehorsam bei Ihrem Hund verstärken.
- Sie können ebenfalls einen Ausbilder kontaktieren, der Sie Ratschläge geben wird.

## ● **Vorsichtsmaßnahmen**

- **Das EYENIMAL Training Pulse - Halsband ist wasserfest.** Ihr Hund kann daher ohne Probleme auch mal in einen See springen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Dichtung im Deckel des Empfängers einmal pro Jahr auszuwechseln.
- **Der EYENIMAL Training Pulse Handsender ist spritzwassergeschützt.** Ein leichter Regenguss kann ihm nichts anhaben. Stärkere Wassereinwirkung könnte ihn jedoch irreparabel zerstören.
- Wir empfehlen Ihnen, keine Medaille oder metallisches Halsband oder irgendwelches anderes Halsband auf dem Hals des Hundes zu legen, zusammen wenn der Hund das EYENIMAL Training Pulse Trainings-Halsband trägt.
- Bringen Sie den Magnetschalter auf keinen Fall in der Nähe von Gegenständen, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren, um dadurch möglicherweise irreparabel Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht an Orten gelagert wird, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Im Falle einer verlängerte Nicht-Benutzung des Gerätes (z.B. mehr als drei Monate) empfehlen wir Ihnen die Batterie aus dem Halsband und dem Handsender zu nehmen. Die Kodierung des Halsbandes (Frequenzabstimmung) wird beibehalten auch ohne eingelegte Batterie.
- Die Batterie muss alle zwei Jahre ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät über längere Zeit hinweg nicht benutzt wurde.
- Lassen Sie niemals die verbrauchte Batterie im Handsender oder im Halsband, sie könnte auslaufen und Ihr EYENIMAL Training Pulse beschädigen.
- Sie sollten das Gerät von Kindern fernhalten. Verwenden Sie es nicht als Spielzeug für Ihre Kinder oder Sie selbst.

## ● **Pflege**

- Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Benzin. Waschen Sie das Halsband regelmäßig mit klarem Wasser ab und reiben Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
- Wir empfehlen Ihnen, die Dichtung einmal pro Jahr zu wechseln, damit die Abdichtung des Empfänger-Halsbandes behaltet wird.
- Das Gurt kann vom Gehäuse getrennt und von Hand gewaschen werden.

## ● Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das Problem nicht auf **der unzureichenden Batteriekapazität oder einem Anwendungsfehler beruht**.

Haben Sie den Ladezustand der Batterien überprüft, führen Sie eine neue Kodierung des Halsbandes durch (siehe § Verfahren zur Frequenzabstimmung).

Es besteht auch die Möglichkeit, das Empfänger-Halsband auf

- Werkseinstellung zurückzusetzen.
- Öffnen Sie dazu das Empfänger-Halsband und entnehmen Sie die
- Batterie. Verursachen Sie mit einem metallischen Gegenstand einen
- Kurzschluss zwischen den beiden Batteriepolen (mindestens 2 Sekunden).
- Wenn Sie anschließend wieder die Batterie einlegen, sollte der oben beschriebene Batterie-Piepton zu hören sein.
- Der Piep-Ton weist auf die richtige Einlegung der Batterie ein.
- Das Gerät ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Schalten Sie das Empfänger-Halsband mit dem Handsender ein.

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder mit **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 oder [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com))**.

Gemäß des Ausmaßes der Funktionsstörung müssen Sie vielleicht Ihr Gerät einsenden, damit es repariert und getestet wird.

Für alle Reparatur braucht der folgende Dinge zwingend erforderlich:

- das komplettes Gerät
- den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel)

Der Kundendienst wird Ihnen die Reparatur berechnen, wenn alle Beweise nicht vorliegen.

## ● Technische Merkmale

	<b>Handsender</b>	<b>Empfänger-Halsband</b>
Spannungsversorgung	1 Batterie Lithium 3 V CR2032	1 Batterie Lithium 3 V CR2
Durchschnittliche Batterieleistung	Im Standby-Zustand: ca. 6 Monate Bei durchschnittlicher Nutzung: ca. 1 1/2 Monate	Im Standby-Zustand: ca. 7 Monate Bei durchschnittlicher Nutzung: ca. 2 Monate
Frequenz	869,525 MHz (25 mW)	869,525 MHz
Antenne	Integriert	Integriert
Reichweite	Ca. 200 m	
Verhalten im Wasser	Spritzwassergeschützt	Wasserdicht
Sicherheit und Funkkodierung	Durch Mikroelektronik	Durch Mikroelektronik
Batterieanzeige	Anzeigelampe	Anzeigelampe
Impulsstufen	EYENIMAL Training Pulse : Kein Impuls EYENIMAL Training Pulse : 5	
Betriebstemperatur	Zwischen - 20°C und +40°C	Zwischen - 20°C und +40°C
Abmessungen	98 mm x 42 mm x 17 mm	60,7 mm x 46,6 mm x 50,8 mm
Gewicht (mit der Batterie)	36 g	75 g (ohne Gurt) Verstellbare Halsweite des Halsbandes von 20 bis 50 cm

## ● Garantie

NUM'AXES garantiert das Produkt gegen Fabrikationsfehler für eine Zeit von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

## ● Garantiebedingungen

- 1 Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis (Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
- 2 Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche:
  - Erneuerung der Batterie oder des Gurts
  - Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen
- 3 Wird das Produkt als fehlerhaft anerkannt, kann NUM'AXES es ersetzen oder reparieren.
- 4 Rechtsmittel gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßen Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.

- 5 NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischen Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
- 6 Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
- 7 Die Photos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.


### ● Registrieren Ihres Produktes

Ihr Produkt kann auf unserer Website unter [www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com) registriert werden.

### ● Zubehör

Zubehöre (Batterie, Gurt, Kontakte ...) erwerben Sie jederzeit bei NUM'AXES oder bei Ihrem Vertreter.

### ● Sammeln und Recycling der Geräte am Ende Ihres Lebens

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)  
[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)



# Manuale istruzioni



## AVVERTIMENTO DESTINATO AI PORTATORI DI APPARECCHI CARDIACI

Tutti i portatori di apparecchi per l'assistenza cardiaca (stimolatori cardiaci, pacemaker o defibrillatori) sono invitati a prendere le precauzioni d'uso nell'utilizzo dei prodotti EYENIMAL Training Pulse.

Questi prodotti emettono dei campi magnetici statici (magnete situato nel telecomando) oltre a onde elettromagnetiche ad alta frequenza (frequenza = 869 Mhz, potenza massima di emissione = 25 mW).

Questi apparecchi rispondono alle norme europee ETSI EN 300 220 e EN 301 489-3 V1.4.1.

Vi ringraziamo per aver scelto un apparecchio della gamma EYENIMAL.

Prima di utilizzare EYENIMAL Training Pulse, leggete attentamente le istruzioni d'uso di questo manuale per conoscere tutte le prestazioni del prodotto e ottenere i migliori risultati.

**Prima dell'utilizzo del collare EYENIMAL Training Pulse, si raccomanda di far visitare il vostro cane da un veterinario per verificare che non sussistano controindicazioni.**

**Verificate regolarmente il collo del vostro cane perché lo sfregamento prolungato degli elettrodi sulla pelle potrebbe provocare delle irritazioni. In questo caso, togliete il collare fino a quando non sono scomparse completamente.**

**Non esitate a consultare un addestratore professionista o il vostro veterinario per farvi consigliare il metodo educativo più adatto al vostro cane.**

<b>Indice</b>	<b>Pagina</b>
Composizione e presentazione di EYENIMAL Training Pulse.....	59
Primo utilizzo .....	60
Utilizzo del telecomando EYENIMAL Training Pulse .....	61
Verifica e sostituzione pila telecomando EYENIMAL Training Pulse .....	63
Verifica e sostituzione pila collare EYENIMAL Training Pulse .....	63
Sostituzione elettrodi collare . .....	64
Verifica del corretto funzionamento di EYENIMAL Training Pulse.....	64
Per ottenere le migliori prestazioni .....	64
Posizionamento del collare.....	64
Regole di base per utilizzare i collari educativi.....	65
Precauzioni per l'uso .....	65
Manutenzione.....	66
In caso di malfunzionamento.....	66
Caratteristiche tecniche .....	66
Garanzia.....	67
Registrazione del prodotto .....	67
Condizioni di garanzia.....	67
Accessori .....	67
Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio .....	67

## ● Composizione e presentazione di EYENIMAL Training Pulse

### ◆ **Composizione**


- collare EYENIMAL Training Pulse dotato di elettrodi corti di plastica e cinghia
- pila litio 3 Volts CR2 per il collare
- telecomando EYENIMAL Training Pulse equipaggiato con pila litio 3 Volts CR2032
- collarino porta telecomando
- manuale istruzioni

### ◆ **Presentazione**

**Fig. 1**  
**Telecomando**



**Fig. 2**  
**Collare**

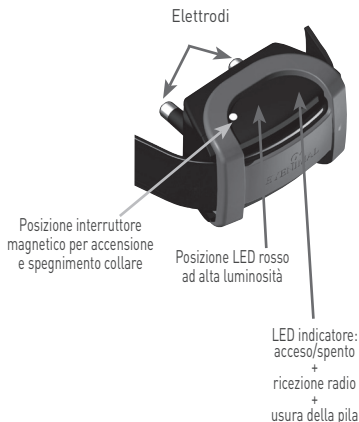


## ● Primo utilizzo

### ◆ *Inserimento della pila nel collare*

- Con un cacciavite a croce svitare le 4 viti del coperchio del collare.
- Inserite la pila al litio 3 V CR2 **rispettando la polarità indicata nel vano pila.**
- Un segnale sonoro di tonalità grave indicherà che la pila è stata inserita correttamente. Nel caso cui non udiate alcun segnale sonoro dopo avere inserito la pila, toglietela immediatamente e verificare che la polarità sia corretta prima di inserirla di nuovo.
- Richiudete il coperchio, assicurandovi che la guarnizione di tenuta stagna sia pulita e in posizione corretta.
- Rivititate moderatamente le 4 viti.

Fig. 3

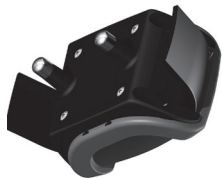

### ◆ *Accensione e spegnimento del telecomando*

N.B.: al momento dell'acquisto la pila è già inserita nel telecomando.

- **Accensione telecomando:** il telecomando è privo di interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Con la pila inserita il telecomando rimane sempre in stand-by pronto per l'utilizzo.
  - **Spegnimento telecomando:** se si desidera spegnere il telecomando è necessario togliere la pila.
- In caso di inutilizzo del telecomando per un periodo di 2 o più mesi, togliere la pila per evitare che si scarichi.**

### ◆ *Accensione e spegnimento del collare*

Il magnete situato nel telecomando permette di accendere e spegnere il collare.

- **Accensione:** portare a contatto il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare per circa 1 secondo. Il LED del collare si illumina di colore verde e comincia a lampeggiare. Il collare è acceso.
- **Spegnimento:** portare a contatto il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare per circa 1 secondo. Il LED del collare diventa rosso poi si spegne. Il collare è spento.

**Per evitare che la pila se scarichi si raccomanda di spegnere il collare quando non viene utilizzato.**



Fig. 4  
Punti di contatto per  
accensione/spengimento / codifica del collare  
con il telecomando




Per accendere e spegnere il collare  
mettere a contatto queste 2 zone  
per circa un secondo

#### ◆ **Codifica del telecomando con il collare**

Ciascun telecomando ha un proprio codice radio. La codifica del telecomando con il collare può essere effettuata sia alla prima attivazione del vostro EYENIMAL Training Pulse, sia nel caso in cui dobbiate sostituire uno dei due componenti. Con questa operazione il collare potrà funzionare solo con il vostro telecomando.

**IMPORTANTE:** prima di effettuare la procedura di codifica del telecomando con il collare, assicuratevi che nessuno vicino a voi stia utilizzando un telecomando NUM'AXES perché il vostro collare potrebbe registrare il codice dell'altro telecomando. Si ciò dovesse accadere, rifate di nuovo l'operazione di codifica del telecomando con il vostro collare.

#### PROCEDURA PER LA CODIFICA


- 1 Per effettuare la codifica, il telecomando deve essere in funzione (pila inserita).
- 2 Con il collare **spento**: portare a contatto il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare **per circa 6 secondi** fino a quando la spia luminosa del collare si colora di rosso e lampeggia.
- 3 Allontanare il telecomando dal collare.
- 4 Premere il tasto  del telecomando. Il collare emetterà un suono e sarà sincronizzato con il telecomando.

Non c'è alcun limite alla codifica del prodotto, sia con **lo stesso telecomando**, sia con **nuovo telecomando** della gamma EYENIMAL Training Pulse.

#### ● **Utilizzo del telecomando EYENIMAL Training Pulse**

Il telecomando è predisposto per gestire un solo collare.

❖  : **avvertimento sonoro**

Premendo il tasto  del telecomando, potrete inviare a distanza un avvertimento sonoro sul collare. Il segnale sonoro viene emesso ogni volta che premete questo tasto. La durata del suono è in funzione del tempo in cui mantenete premuto il tasto.

Il LED indicatore centrale del telecomando rimane acceso per tutta la durata della pressione sul tasto. È possibile utilizzare il segnale sonoro in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :

- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando ...

**È buona regola utilizzare il segnale sonoro sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.**

#### ❖ Tasto : LED alta luminosità

Premendo il tasto  il LED ad alta luminosità inizia a lampeggiare.

Premendo nuovamente il tasto  il LED si disattiva.

Nel caso in cui lasciate acceso il LED ad alta luminosità, si spegne automaticamente dopo 8 minuti.

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende brevemente.

#### ❖ Tasto V V V : vibrazione lunga

Premendo il tasto **V V V** (vibrazione lunga) potete far emettere delle vibrazioni al collare. La durata equivale al tempo in cui viene mantenuto premuto il pulsante (per un massimo di 8 secondi).

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende.

È possibile utilizzare la vibrazione lunga in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :

- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando ...

**È buona regola utilizzare la vibrazione lunga sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.**

#### ❖ Tasto S : stimolazione progressiva

Premendo il tasto **S** potete mettere in guardia il vostro cane a distanza grazie all'invio di stimolazioni elettrostatiche progressive emesse dai due elettrodi presenti sul collare.

Sono disponibili 5 livelli di correzione (livello 1 : stimolazione debole – livello 5 : stimolazione forte).

Premendo il tasto **S**, i LEDs indicatori rossi del telecomando si accendono (da 1 a 5 a seconda del livello d'impulso impostato).

Il livello di stimolazione aumenta **automaticamente** in funzione della durata della pressione sul tasto **S** (l'intensità delle stimolazioni aumenta di un livello ogni 1/2 secondi).

Se tenete premuto il tasto **S** per più di 8 secondi, il collare si disattiva automaticamente per alcuni secondi poi riprende a funzionare normalmente.

Il telecomando mantiene in memoria per 10 secondi l'ultimo livello di stimolazione utilizzato. Se passano più di 10 secondi prima che il tasto S venga premuto nuovamente, il livello di stimolazione diminuisce di circa un livello ogni 3 secondi.

## ● Verifica e sostituzione pila telecomando EYENIMAL Training Pulse

Quando la pila è quasi scarica, la portata radio del telecomando diminuisce e quindi deve essere sostituita.

Per poter controllare la carica della pila, osservate i 5 LED indicatori presenti sul telecomando.

Quando la pila è quasi scarica, premendo un tasto del telecomando, i 5 LED indicatori lampeggiano per tre volte rapidamente. E' necessario quindi sostituire la pila.

**Si raccomanda di utilizzare pile di buona qualità, come quella che trovate installata nel prodotto. Pile di altre marche possono essere non compatibili e causare malfunzionamenti.**

**Potete procurarvi le pile adeguate al vostro prodotto presso il vostro rivenditore di fiducia.**

Per cambiare la pila, procedete in questo modo:

- Svitare il coperchio sul retro del telecomando ed estrarre la pila.

- Inserire la nuova pila (3 V litio CR2032) rispettando la giusta polarità indicata

**[segno « + » della pila visibile**

- cf. Fig. 5).

- Riavvitare il coperchio.

- Verificare il corretto funzionamento del telecomando.

Fig. 5

### Sostituzione pila telecomando



**ATTENZIONE**  
Rispettare la polarità  
Il segno « + » della pila  
deve essere visibile.



## ● Verifica e sostituzione pila collare EYENIMAL Training Pulse

Per verificare lo stato della pila, osservate il LED indicatore con il collare acceso:

- con la pila in buono stato, il LED verde lampeggia ogni secondo
  - con la pila quasi scarica, il LED si colora di rosso e lampeggia rapidamente.
- Dovete quindi sostituire la pila (pila litio CR2 da 3V).

**Si raccomanda di utilizzare pile di buona qualità, come quella che trovate installata nel prodotto. Pile di altre marche possono essere non compatibili e causare malfunzionamenti.**

**Potete procurarvi le pile adeguate al vostro prodotto presso il vostro rivenditore di fiducia.**

## ● Sostituzione elettrodi

Il collare viene fornito con gli elettrodi corti installati.

Se il vostro cane è a pelo lungo, si consiglia di sostituire gli elettrodi corti con quelli più lunghi in dotazione, per ottenere un corretto posizionamento del collare.


**Si raccomanda di stringere gli elettrodi con cautela per evitare la rottura dell'involucro di plastica.**

## ● Verifica del corretto funzionamento di EYENIMAL Training Pulse

Per verificare il corretto funzionamento di EYENIMAL Training Pulse procedete in questo modo:

- Accendete il collare e il telecomando (pila inserita).

- Verificare le varie funzioni del collare:

- premete il tasto  : il collare deve emettere segnali sonori.

- premete il tasto  : il LED rosso ad alta luminosità presente sul collare deve lampeggiare.

- premete il tasto **VVV** : il collare deve emettere vibrazioni per una durata equivalente al tempo in cui tenete premuto il tasto (per un massimo di 8 secondi).

- premete il tasto **V** : il collare deve emettere vibrazioni per circa 2 secondi.

**Attenzione:** nel caso in cui l'apparecchio non funziona correttamente, accertatevi che il telecomando sia codificato con il collare. Se il telecomando è correttamente codificato con il collare ed il problema persiste, contattare vostro rivenditore di fiducia.

## ● Per ottenere le migliori prestazioni

Il telecomando EYENIMAL Training Pulse ha una portata di circa 200 metri.

La distanza effettiva può subire lievi variazioni secondo la conformazione del terreno in cui si opera.

Di seguito elenchiamo alcuni consigli per ottenere le migliori prestazioni:

- Le prestazioni del vostro prodotto saranno ottimali se terrete il telecomando leggermente in alto e in modo da non coprire la parte superiore, perché è il punto da cui vengono trasmesse le onde radio.

- Ricordatevi che una temperatura molto rigida, inferiore a 0°C, può diminuire sensibilmente le prestazioni del prodotto. Si consiglia pertanto di conservare il telecomando in ambienti idonei.

E' buona regola, prima di utilizzare il prodotto, controllare il corretto funzionamento e lo stato delle pile.

## ● Posizionamento del collare

- Gli elettrodi del collare devono essere posizionati sotto il collo del cane.

- La cinghia deve essere stretta in modo da assicurare il contatto degli elettrodi con la pelle del cane.

- La corretta posizione del collare indossato dal cane, è con la spia luminosa rivolta verso il muso.

Se avete la necessità di utilizzare il collare per molte ore, preoccupatevi ogni tanto di riposizionarlo correttamente al collo del vostro cane. Lo sfregamento degli elettrodi sempre nella stessa zona del collo, potrebbe causare eventuali irritazioni.

**Si consiglia di non lasciare il collare per più di otto ore al giorno al vostro cane, avendo cura di verificare che non abbia provocato irritazioni durante il tempo in cui è stato utilizzato.**



## ● Regole di base per utilizzare i collari educativi

- Il cane deve avere almeno 6/8 mesi e deve aver appreso i comandi base, come "seduto" o "terra".
- Deve essere in buona salute, non avere problemi cardiaci, epilessia o disturbi comportamentali.
- Si consiglia un breve periodo di adattamento, facendo indossare al cane il collare spento per qualche giorno.
  
- Per l'addestramento è fondamentale adottare alcuni importanti accorgimenti:
  - Scegliete un terreno che gli è familiare, mettendolo a suo agio.
  - Utilizzate la correzione al momento giusto facendogli capire l'errore commesso, per permettergli di associare la correzione al comportamento scorretto.
  
  - Incoraggiate il vostro cane con frasi e delle carezze, comprenderà più rapidamente.
- Non esitate a chiedere consigli adatti per l'utilizzo del collare educativo al vostro veterinario di fiducia, a un addestratore professionista.

## ● Precauzioni per l'uso

- **Il collare è impermeabile all'immersione.** Il vostro cane può attraversare i corsi d'acqua senza alcuna preoccupazione. Per preservare inalterate le prestazioni del vostro collare, si consiglia di sostituire la guarnizione del coperchio pila ogni anno.
- **Il telecomando EYENIMAL Training Pulse sono impermeabili allo scorrimento dell'acqua:** è previsto l'utilizzo anche sotto la pioggia avendo cura di non esporlo eccessivamente. Attenzione: se il telecomando cade in acqua, l'immersione totale potrebbe causare danni irreversibili non coperti da garanzia.
- Quando utilizzate il collare, togliete dal collo del cane qualsiasi altro collare di metallo, catenelle o medaglie che possono provocare malfunzionamenti del prodotto.
- Evitate di avvicinare il telecomando a oggetti sensibili e ai campi magnetici, poiché rischiate di danneggiarli in modo irreversibile.
- Abbiate cura di tenere sempre l'apparecchio in un luogo idoneo. Non lasciatelo vicino a fonti di calore, esposto al sole o a temperature troppo fredde per un periodo di tempo prolungato.
- Nel caso in cui l'apparecchio rimanga inutilizzato per un periodo superiore ai 3 mesi, si consiglia di togliere le pile sia dal collare che dal telecomando. La codifica telecomando/collare viene mantenuta per molti mesi anche in assenza delle pile.
- Raccomandiamo di sostituire le pile almeno una volta l'anno anche se l'apparecchio è stato utilizzato poco.
- Non lasciate mai le pile scariche all'interno del telecomando e del collare, perché possono danneggiarli.
- Non lasciate mai l'apparecchio alla portata dei bambini.

## ● Manutenzione

- Per la pulizia del vostro apparecchio, utilizzate solo un panno morbido e una soluzione detergente neutra, evitando assolutamente l'uso di diluente, olio o benzina.
- Per preservare l'impermeabilità del collare, raccomandiamo di sostituire la guarnizione del coperchio pila ogni anno.
- La cinghia può essere lavata a mano con acqua e sapone.

## ● In caso di malfunzionamento

A Prima di affermare che il collare « non funziona », assicuratevi che il problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla pila scarica.

Nel caso in cui riscontrate problemi di trasmissione radio, provate a fare la procedura di codifica del collare seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Procedura per la codifica telecomando/collare".

Procedete, se necessario, ad effettuare un reset della memoria dell'apparecchio in questo modo:

- Togliete la batteria e poi, con l'aiuto di un oggetto metallico (un cacciavite, per esempio), mettere in cortocircuito per un paio di secondi i 2 supporti della pila.
- Inserite nuovamente la batteria rispettando la giusta polarità.
- Se udite un senale sonoro significa che la batteria è stata inserita correttamente.
- Riaccendete il vostro EYENIMAL Training Pulse con l'aiuto del telecomando e provate a fare di nuovo la codifica telecomando/collare.

Se il problema persiste, contattate **vostro rivenditore di fiducia o NUMAXES ( +33 (0)2 38 69 96 27 o [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com))** prima di inviare il prodotto in riparazione

## ● Caratteristiche tecniche

	Telecomando	Collare
Alimentazione	1 pila litio da 3 V tipo CR2032	1 pila litio da 3 V tipo CR2
Autonomia	In funzione stand-by: circa 6 mesi Utilizzo intensivo: circa 45 giorni	In funzione stand-by: circa 7 mesi Utilizzo intensivo: circa 2 mesi
Frequenza (Potenza)	869,525 MHz (25 mW)	869,525 MHz
Antenna	Integrata	Integrata
Portata radio	circa 200 m	
Tenuta stagna	Allo scorrimento dell'acqua	Ermetico all'immersione
Sicurezza e codifica radio	Controllata da microprocessore	Controllata da microprocessore
Indicatore stato della pila	Indicatore luminoso	Indicatore luminoso
Livelli stimolazione	EYENIMAL Training Pulse : vibrazione breve/lunga EYENIMAL Training Pulse : 5	
Temperatura d'utilizzo	Da - 20°C a +40°C	Da - 20°C a +40°C
Dimensioni	98 mm x 42 mm x 17 mm	60,7 mm x 46,6 mm x 50,8 mm
Peso (pila inclusa)	36 gr.	75 gr. (escluso cinghia)

## ● Garanzia

NUM'AXES garantisce il prodotto contro difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto. Le spese di trasporto, andata e ritorno, per l'envio del prodotto a NUM'AXES, sono a carico dell'utilizzatore.

## ● Condizioni di garanzia

- 1 La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corredato di certificato di garanzia in originale, con timbro del rivenditore e data di acquisto, senza alcuna manomissione.
- 2 La garanzia non coprende:
  - la sostituzione delle pile
  - la sostituzione della cinghia
  - I rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l'invio del prodotto a/da NUMAXES
  - I danni causati da:
    - Negligenza o colpa dell'utilizzatore [ad esempio: morsi, rotture, fessure, manomissione ...]
    - Utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto
    - Riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
- 3 Se il prodotto è riconosciuto difettoso, NUMAXES lo riparerà o lo sostituirà a suo insindacabile giudizio.
- 4 Contro NUM'AXES e non è amesso alcun ricorso, in particolare in caso di cattivo uso, manomissione o uso non-conforme del prodotto.
- 5 Il produttore NUM'AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarli a nuove regolamentazioni.
- 6 Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di modifica senza preavviso.
- 7 Fotografie e disegni non contrattuali.

## ● Registrazione del prodotto

il prodotto può essere registrato sul nostro sito web [www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)

## ● Accessori

Sono disponibili presso il vostro rivenditore di fiducia accessori e parti di ricambio (coppia di elettrodi corti o lunghi, cinghia collare, pile ...).

## ● Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio



L'immagine apposta sul prodotto significa che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro rivenditore. In questo modo contribuite alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.

## L'éco-participation, un geste citoyen pour notre environnement

Montant hors  
éco-participation  
+  
Eco-participation  
=  
Prix de l'appareil

À partir du 15 novembre 2006,  
lorsque vous achetez un nouvel  
appareil électrique ou électronique,  
en payant une «éco-participation»,  
vous participez au financement  
de la collecte et du recyclage d'un  
ancien équipement équivalent.



Ne jetez plus vos anciens appareils,  
rapportez-les dans un point de collecte



  
Eco-systèmes



**ecma**

[www.ecma.eu.com](http://www.ecma.eu.com)

FOR PET PROTECTION

PARTENAIRE

  
Eco-systèmes

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)

[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)